

LELO

MIA™ 3



GEBRUIKSAANWIJZING

MIA 3_PUB1_Q324

De clitoris is het enige onderdeel van de menselijke anatomie dat voor maar één ding bedoeld is: het overdragen van sensueel genot.

Maak er verstandig, vaak en met zorg gebruik van.

Gefeliciteerd met de aanschaf van je MIA™ 3.

Neem eerst even de tijd om deze gebruiksaanwijzing door te nemen voordat je het product gaat gebruiken.

BELANGRIJK

Je genotsobject is vergrendeld voor transport. Sluit het apparaat aan op de oplader om te ontgrendelen, of zie hieronder.

VEILIGHEID

- Raadpleeg je arts als je vragen of zorgen hebt over je gezondheid.
- Dit product mag alleen door volwassenen gebruikt worden. Buiten bereik houden van kinderen.
- Mensen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring en kennis, moeten onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen die eraan verbonden zijn.
- Gebruik het product alleen voor het beoogde doel. Het delen van seksspeeltjes met andere personen kan soa's overdragen. Deel je seksspeeltjes niet met andere personen dan je partner.
- Gebruik indien nodig voorbehoedsmiddelen met je partner.
- Gebruik het product niet als je scheurtjes of tekenen van beschadiging aan de buitenkant ontdekt.
- Bewaar je product niet op absorberende oppervlakken, zodat vlekken worden voorkomen. Als je product niet zoals gebruikelijk werkt, schakel het dan uit en raadpleeg de ondersteuningssectie op onze website.
- Gebruik het product niet als een of meer onderdelen beschadigd zijn.

NALEVINGSVERKLARING

a. WAARSCHUWING

Houd er rekening mee dat wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk schriftelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, ervoor kunnen zorgen dat de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen en/of alle relevante garanties ongeldig wordt.

b. FCC- en IC-verklaringen

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en aan de specificaties inzake radionormen die voor vergunning vrijgesteld zijn van Industry Canada. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:


- (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
- (2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken. Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003.

OPMERKING

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, in overeenstemming met Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en straalt deze mogelijk ook uit en kan, indien deze niet is geïnstalleerd en wordt gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde omgeving. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Het anders richten of verplaatsen van de ontvangstantenne.
- Het vergroten van de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Het aansluiten van de apparatuur op een stopcontact van een andere groep dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Het raadplegen van de verkoper/handelaar van het apparaat of een ervaren radio/tv-monteur voor hulp.
- Het apparaat mag niet samen met een andere antenne of zender worden geplaatst of gebruikt.
- Het apparaat is beoordeeld om te voldoen aan de algemene vereisten voor RF-blootstelling.
- Het apparaat kan zonder beperking in draagbare blootstellingsomstandigheden worden gebruikt.
- Dit apparaat voldoet aan de IC RSS-102-limieten voor blootstelling aan straling voor een ongecontroleerde omgeving.
- Gebruikers kunnen Canadese informatie verkrijgen over RF-blootstelling en conformiteit.

MAAK KENNIS MET JE MIA™ 3

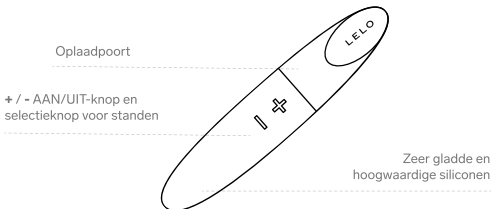

JE MIA™ 3 GEBRUIKEN

- Laad je MIA™ 3 twee uur op voordat je deze voor het eerst gaat gebruiken.
- De interface van je MIA™ 3 kan vergrendeld zijn. Houd de + en – knoppen drie seconden lang tegelijkertijd ingedrukt.
- Druk de + knop kort in om het apparaat aan te zetten.
- Dubbelklik op de + of – knop om acht verschillende standen te doorlopen.
- Houd de – knop kort ingedrukt op niveau één om het apparaat uit te zetten.
- Houd de – knop op andere niveaus langer ingedrukt om het apparaat uit te zetten.

DE MIA™ 3 GEBRUIKEN

Zo houd je hem vast




Zo plaats je hem



Tip: voor een nog aangename ervaring kun je een ruime hoeveelheid LELO Personal Moisturizer aanbrengen op je lichaam en op de MIA™ 3, zowel voor als tijdens het gebruik.

JE MIA™ 3 OPLADEN

- Verwijder voorzichtig de 'lipstickdop' van je MIA™ 3.
- Controleer voordat je begint met opladen of er geen water of glijmiddelresten op de USB-aansluiting van de MIA™ 3 zitten.
- Steek de USB-stekker van de MIA™ 3 in de overeenkomende aansluiting op je USB-verlengkabel. Je kunt in plaats daarvan je MIA™ 3 ook rechtstreeks in een USB-aansluiting op je computer steken.
- De led begint te pulseren om aan te geven dat de MIA™ 3 opgeladen wordt. Als het apparaat volledig is opgeladen, zal de led permanent branden. Wanneer de batterij bijna leeg is, gaat de led van je MIA™ 3 wit knipperen.

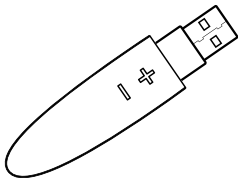

REINIGING, OPSLAG EN VEILIGHEID

Het gebruik van de MIA™ 3 met handcrèmes of glijmiddelen op siliconenbasis kan ervoor zorgen dat het siliconen oppervlak permanent kleverig wordt.

De MIA™ 3 is volledig waterdicht, waardoor reiniging eenvoudig is. Spoel af met water en gebruik daarna de LELO Toy Cleaner. Spoel opnieuw af met water en laat het apparaat opdrogen.

Maak je MIA™ 3 altijd grondig schoon, zowel voor als na elk gebruik. Je kunt de siliconen wassen met warm water en antibacteriële zeep, afspoelen met schoon heet water en droogdeppen met een pluisvrije (hand)doek. Gebruik nooit reinigingsmiddelen die alcohol, benzine of aceton bevatten.

Laat je MIA™ 3 niet in direct zonlicht liggen en stel het product NOOIT bloot aan extreme hitte.

Bewaar je MIA™ 3 op een stofvrije plaats en houd het apparaat uit de buurt van producten die gemaakt zijn van ander materiaal.

De apparaten mogen alleen worden aangesloten op zeer lage veiligheidsspanning (ook wel SELV genoemd).

PROBLEEMOPLOSSING

De led op de MIA™ 3 knippert niet wanneer de oplader is aangesloten.

- De batterij is leeg en het duurt enkele minuten voordat het opladen begint.
- De oplader is niet goed aangesloten. Controleer het stopcontact en de USB-aansluiting

Je MIA™ 3 schakelt niet in bij het indrukken van de + knop:

- De batterij is leeg. Laad je MIA™ 3 opnieuw op.
- De interface van je MIA™ 3 is vergrendeld. Houd + en – drie seconden lang tegelijkertijd ingedrukt.

Bij eventuele problemen met je MIA™ 3 of bij vragen over de werking van het apparaat kun je contact opnemen met:

customercare@lelo.com

SPECIFICATIES:

Materialen: ABS, lichaamsveilige siliconen

Afwerking: mat

Afmetingen: 22 x 22 x 111 mm

Gewicht: 36 g

Batterij: li-ion 70 mAh 3,7 V

Oplaadtijd: max. 2 u. bij 5,0 V 70 mA

Nominaal vermogen:

- **Ingang:** 5 V 0,35 W
- **Uitgang:** 3,7 V 0,4 W

Gebruiksduur: max. 1,5 u

Stand-by: 90 dagen

Frequentie: 130 Hz

Max. geluidsniveau: < 60 dB

Interface: 2 knoppen

REGISTRATIE VAN DE GARANTIE

Voor het activeren van de beperkte 1-jarige garantie, dien je het nummer van de LELO Authenticity Card te registreren via LELO.COM/SUPPORT.

1-JARIGE GARANTIE

Voor dit genotsobject biedt LELO een garantie tegen defecten als gevolg van fabricage- of materiaalfouten voor een periode van EEN (1) JAAR vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. De garantie dekt werkende onderdelen die de functie van het genotsobject beïnvloeden. Deze dekt GEEN cosmetische verslechtering door normale slijtage of schade veroorzaakt door een ongeluk, verkeerd gebruik of verwaarlozing. Als je het genotsobject (of de accessoires) opent of uit elkaar haalt, vervalt de garantie. Als je een defect ontdekt en LELO hiervan op de hoogte stelt tijdens de garantieperiode, zal LELO, naar eigen goeddunken, het genotsobject gratis vervangen. Claims onder garantie moeten worden ondersteund door een redelijk bewijs dat de claimdatum binnen de garantieperiode valt. Om je garantie te valideren, dien je het originele aankoopbewijs samen met deze garantievoorwaarden te bewaren voor de duur van de garantieperiode. Om aanspraak te maken op je garantie, moet je inloggen op je account op LELO.COM en vervolgens de optie selecteren om een garantieclaim in te dienen. Verzendkosten worden niet gerestitueerd. Deze verbintenis is een aanvulling op de wettelijke rechten van de consument en doet op geen enkele manier afbreuk aan die rechten.

AFVALVERWIJDERING

Verwijdering van oude elektronische apparatuur (van toepassing in de EU en andere Europese landen met gescheiden afvalinzamelingssystemen):

Het symbool met de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat dit genotsobject niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld, maar moet worden ingeleverd bij een verzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



Hierbij verklaart LELoi AB dat het type radioapparatuur [niet-specifiek apparaat met kort bereik] in overeenstemming is met richtlijn 2014/53/EU. LELoi AB verklaart dat het product ook voldoet aan richtlijn 2011/65/EU (RoHS). De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://www.lelo.com/regulatory>

DISCLAIMER: gebruikers van dit product doen dit op eigen risico. Noch LELO, noch diens wederverkopers aanvaarden enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het gebruik van dit product. Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen doen vervallen. Het model kan zonder voorafgaande kennisgeving zijn gewijzigd ter verbetering.

© 2024 LELoi AB. Alle rechten voorbehouden.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Zweden.

Gedistribueerd in de VS door LELO USA Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, VS.

Gedistribueerd in Australië door LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australië.

Ontworpen en ontwikkeld door LELO Zweden.

Gemaakt in China.

Op dit product zijn Amerikaanse en internationale patenten of patentaanvragen van toepassing:

ga naar <https://www.lelo.com/intellectual-property>

www.lelo.com