

LELO

MIA™ 3



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

MIA 3_PUB1_Q324

Łechtaczka to jedyna część ludzkiej anatomii,
której wyłącznym zadaniem jest przekazywanie
informacji o zmysłowych doznaniach.

**Korzystaj z wibratora często i rozważnie.
Pamiętaj, by o niego dbać.**

Gratulujemy zakupu wibratora MIA™ 3.

Zanim bliżej się poznacie, poświęć chwilę, by zapoznać się z niniejszą instrukcją użytkowania.

WAŻNE

Twoje urządzenie zostało zablokowane na czas transportu. Aby je odblokować, podłącz ładowarkę lub zapoznaj się z informacjami poniżej.

BEZPIECZEŃSTWO

- W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Twojego stanu zdrowia skonsultuj się z lekarzem.
- Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Przechowuj go poza zasięgiem dzieci.
- Osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi, zmysłowymi lub umysłowymi, a także osoby bez doświadczenia i wiedzy mogą użytkować urządzenie wyłącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji określających zasady bezpiecznego użytkowania urządzenia i ze świadomością ewentualnych zagrożeń.
- Produktu należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Udostępnianie zabawek erotycznych innym osobom może przyczyniać się do transmisji chorób wenerycznych. Nie należy udostępniać zabawek erotycznych osobom innym niż partner/partnerka. W razie potrzeby należy wspólnie z partnerem stosować środki ochronne.
- Nie należy korzystać z produktu w przypadku stwierdzenia pęknięć lub oznak degradacji na powierzchni zewnętrznej.
- Aby zapobiec powstawaniu plam, nie należy pozostawiać produktu w pobliżu powierzchni chłonnych. Jeśli produkt działa nieprawidłowo, należy go wyłączyć i skonsultować się z działem pomocy technicznej za pośrednictwem naszej strony internetowej.
- Nie należy używać produktu, jeśli jakikolwiek jego element jest uszkodzony.

OŚWIADCZENIE NT. ZGODNOŚCI

a. OSTRZEŻENIE

Należy pamiętać, że wszelkie zmiany i modyfikacje, na które jednostka odpowiedzialna za zgodność nie wyraziła jednoznacznej zgody na piśmie, mogą pozbawić użytkownika prawa do dalszego korzystania z urządzenia i/lub skutkować unieważnieniem wszelkich stosownych warunków gwarancji.

b. Deklaracje FCC i IC

Niniejsze urządzenie spełnia warunki ujęte w części 15. przepisów FCC oraz wymagania licencji Industry Canada z wyłączeniem standardów RSS. Jego funkcjonowanie uwzględnia dwa następujące warunki:


- (1) urządzenie to nie może powodować szkodliwej interferencji,
- (2) urządzenie to musi tolerować wszelką odbieraną interferencję, włączając w to interferencję, która może powodować niepożądane działanie. Niniejsze urządzenie Klasy B spełnia wymagania kanadyjskie określone wymogiem ICES-003.

UWAGA

Niniejsze urządzenie przetestowano pod kątem zgodności z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15. przepisów FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia należytej ochrony przed szkodliwym wpływem urządzeń stosowanych w warunkach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i emituje promieniowanie radiowe. W związku z tym, jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować występowanie zakłóceń w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia odbioru fal radiowych lub telewizyjnych, co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie urządzenia, zaleca się skorygowanie zakłóceń na jeden z następujących sposobów:

- Przeniesienie lub zmiana ustawienia anteny.
- Zwiększenie odległości między odbiornikiem i urządzeniem.
- Podłączenie urządzenia do innego gniazda lub obwodu niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktowanie się ze sprzedawcą, dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
- Nie należy umieszczać ani obsługiwać urządzenia wraz z inną anteną lub nadajnikiem.
- Urządzenie zostało ocenione pod kątem zgodności z normami ekspozycji na fale radiowe.
- Z urządzenia można korzystać w warunkach przenośnej ekspozycji bez ograniczeń.
- Niniejsze urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie IC RSS-102 określonymi dla środowiska niekontrolowanego.
- Użytkownicy mogą uzyskać właściwe dla terytorium Kanady informacje na temat ekspozycji na fale radiowe oraz zgodności z przepisami.

POZNAJ WIBRATOR MIA™ 3

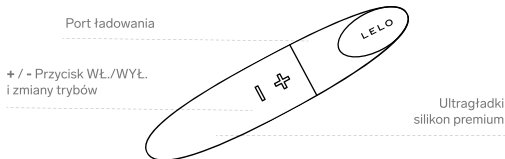

UŻYTKOWANIE WIBRATORA MIA™ 3

- Przed pierwszym użyciem podłącz wibrator MIA™ 3 do ładowania na 2 godziny.
- Interfejs wibratora MIA™ 3 może być zablokowany. Przytrzymaj przyciski + i – przez 3 sekundy.
- Przytrzymaj przycisk + przez krótki czas, aby włączyć urządzenie.
- Dwukrotne naciśnięcie przycisku + lub – umożliwi przełączanie się między 8 trybami.
- Aby wyłączyć urządzenie działające na poziomie 1, przytrzymaj przycisk – przez krótki czas.
- Aby wyłączyć urządzenie działające na innych poziomach, przytrzymaj przycisk – przez dłuższy czas.

KORZYSTANIE Z WIBRATORA MIA™ 3

Jak prawidłowo trzymać urządzenie




Gdzie przyłożyć urządzenie



Wskazówka: dla jeszcze lepszych doznań, nałóż na ciało i wibrator MIA™ 3 obfitą ilość lubrykantu osobistego LELO, zarówno przed, jak i w trakcie użytkowania.

ŁADOWANIE WIBRATORA MIA™ 3

- Delikatnie zdejmij ochronną nasadkę z urządzenia MIA™ 3.
- Przed przystąpieniem do ładowania upewnij się, że na wtyczce USB urządzenia MIA™ 3 nie pozostały resztki wody ani lubrykantu.
- Ostrożnie włóż wtyczkę USB MIA™ 3 do odpowiedniego gniazda na przedłużaczu USB. Możesz także podłączyć urządzenie MIA™ 3 bezpośrednio do gniazda USB w komputerze.
- W trakcie ładowania MIA™ 3 dioda LED będzie pulsować. Gdy urządzenie będzie w pełni naładowane, dioda LED zacznie emitować światło ciągłe. Gdy poziom naładowania akumulatora wibratora MIA™ 3 będzie niski, dioda LED zacznie migać światłem białym.

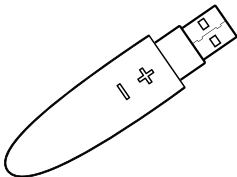

CZYSZCZENIE, PRZECHOWYWANIE I BEZPIECZEŃSTWO

Użytkowanie urządzenia MIA™ 3 z kremami do rąk lub lubrykantami na bazie silikonu może spowodować, że silikon zewnętrzny stanie się nieodwracalnie lepki.

Urządzenie MIA™ 3 jest w pełni wodoszczelne, dzięki czemu jego czyszczenie jest naprawdę proste. Opłucz urządzenie i popsikaj je sprayem do czyszczenia LELO, a następnie opłucz ponownie i zostaw do wyschnięcia.

Przed i po każdym użyciu należy dokładnie umyć wibrator MIA™ 3. Silikon można przemyć ciepłą wodą z mydłem przeciwbakteryjnym, opłukać czystą, gorącą wodą i osuszyć niestrzępiącą się ściereczką lub ręcznikiem. Nigdy nie używaj środków czyszczących na bazie alkoholu, benzyny lub acetonu.

Trzymaj wibrator MIA™ 3 z dala od bezpośredniego światła słonecznego i POD ŻADNYM POZOREM nie narażaj na ekstremalnie wysoką temperaturę.

Przechowuj wibrator MIA™ 3 w czystym, niezakurczonym miejscu, z dala od produktów wykonanych z innych materiałów.

Urządzenie należy ładować w warunkach bardzo niskiego napięcia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Dioda LED na urządzeniu MIA™ 3 nie pulsuje po podłączeniu do ładowarki:

- Akumulator jest wyczerpany. Może minąć kilka minut, nim dioda zacznie wskazywać, że urządzenie jest w trakcie ładowania.
- Ładowarka nie jest prawidłowo wpięta. Sprawdź gniazdo ściennie oraz gniazdo USB.

MIA™ 3 nie włącza się po wciśnięciu przycisku +.

- Akumulator jest wyczerpany. Naładuj urządzenie MIA™ 3.
- Interfejs urządzenia MIA™ 3 jest zablokowany. Przytrzymaj przyciski + i – przez 3 sekundy.

Jeśli napotkasz inne problemy z wibratorem MIA™ 3 lub jeśli masz pytania dotyczące jego działania, skontaktuj się z nami pod adresem:
customercare@lelo.com

SPECYFIKACJA:

Materiały: ABS, bezpieczny dla ciała silikon

Wykończenie: matowe

Wymiary: 22 x 22 x 111 mm

Waga: 36 g

Akumulator: litowo-jonowy 70 mAh 3,7 V

Czas ładowania: do 2 godz. przy 5,0 V 70 mA

Moc znamionowa:

- **Moc wejściowa:** 5 V 0,35 W
- **Moc wyjściowa:** 3,7 V 0,4 W

Czas pracy: do 1,5 godz.

Tryb czuwania: 90 dni

Częstotliwość: 130 Hz

Maks. poziom hałasu: < 60 dB

Interfejs: 2 przyciski

REJESTRACJA GWARANCJI

Aby aktywować roczną ograniczoną gwarancję, zarejestruj numer podany na Karcie Autentyczności LELO na stronie [LELO.COM/SUPPORT](https://lelo.com/support).

ROCZNA GWARANCJA

LELO udziela na to urządzenie gwarancji na 1 (JEDEN) ROK od daty zakupu. Gwarancja obejmuje uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonania lub zastosowania wadliwych materiałów. Gwarancja obejmuje części ruchome, które wpływają na działanie urządzenia. Gwarancja NIE obejmuje oznak zużycia spowodowanego standardowym użytkowaniem ani uszkodzeń powstałych na skutek wypadku, nieprawidłowego korzystania lub zaniedbania. Próba otwarcia lub rozmontowania urządzenia (lub jego akcesoriów) spowoduje utratę praw gwarancyjnych. Jeśli odkryjesz usterkę i powiadomisz o tym LELO w trakcie trwania okresu gwarancji, LELO może, według uznania, wymienić uszkodzone urządzenie bezpłatnie. Wszelkie roszczenia w ramach gwarancji muszą być podparte odpowiednimi dowodami, o ile data zgłoszenia roszczenia mieści się w okresie obowiązywania gwarancji. Aby gwarancja zachowała ważność, należy przechowywać paragon zakupu wraz z gwarancją przez okres obowiązywania gwarancji. Aby zgłosić roszczenie w ramach gwarancji, należy zalogować się na swoje konto na stronie [LELO.COM](https://lelo.com), a następnie wybrać odpowiednią opcję w celu złożenia roszczenia gwarancyjnego. Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi. To zobowiązanie stanowi dodatek do praw konsumenta i w żaden sposób nie wpływa na te prawa.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI URZĄDZENIA

Utylizacja zużytego sprzętu (stosowana w krajach Unii Europejskiej i innych krajach europejskich, w których funkcjonują systemy selektywnej zbiórki odpadów):

Okrągły symbol przekreślonego pojemnika na śmieci oznacza, że produktu nie wolno traktować jako odpadu komunalnego i należy go przynieść do odpowiedniego punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych do recyklingu.



RoHS



UK
CA

FC



SERIAL NO.

SN

IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



Firma LELoi AB niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu [Urządzenie krótkiego zasięgu ogólnego stosowania] jest zgodne z dyrektywą 2014/53/EU. Firma LELoi AB oświadcza, że produkt jest ponadto zgodny z dyrektywą 2011/65/UE (RoHS). Pełny tekst deklaracji zgodności z przepisami UE znajduje się pod adresem internetowym: <https://www.lelo.com/regulatory>

KLAUZULA ZRZECZENIA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI: Korzystanie z niniejszego produktu odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Ani firma LELO, ani jej partnerzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za sposób korzystania z tego produktu. Zmiany lub modyfikacje urządzenia dokonane bez wyraźnej zgody producenta mogą odebrać użytkownikowi prawo do dalszego korzystania z urządzenia. Do modelu mogą zostać wprowadzone poprawki bez wcześniejszego powiadomienia.

© 2024 LELOi AB. Wszelkie prawa zastrzeżone.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Sztokholm, Szwecja

Dystrybucja w USA: LELO USA Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Dystrybucja w Australii: LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Produkt zaprojektowany i opracowany przez LELO Sweden.
Wyprodukowano w Chinach.

Produkt jest chroniony amerykańskimi oraz międzynarodowymi patentami lub zgłoszeniami patentowymi.

odwiedź stronę <https://www.lelo.com/intellectual-property>

www.lelo.com