

LELO

MIA™ 3



MANUAL DE USUARIO

MIA 3_PUB1_Q324

El clítoris es la única parte del cuerpo humano cuya única función es transmitir mensajes de placer sexual.

**Úsalo con frecuencia,
sensatez y toda tu atención.**

Te felicitamos por haber comprado MIA™ 3.

Antes de empezar a usarlo, echa un vistazo a este manual de usuario. Solo te llevará un momento.

IMPORTANTE

Tu objeto de placer está bloqueado para que no se encienda durante el transporte. Para desbloquearlo, simplemente conecta el cargador o sigue leyendo.

SEGURIDAD

- Si tienes algún problema de salud, consulta con tu proveedor de servicios médicos si tienes alguna pregunta o hay algo que te preocupe.
- Solo los adultos pueden utilizar este producto. Mantenlo fuera del alcance de los niños.
- Aquellas personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia ni conocimientos previos, podrán usar el aparato siempre y cuando cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre cómo usarlo de forma segura y comprendan los riesgos relacionados.
- Usa este producto solo para lo que ha sido fabricado. Compartir juguetes sexuales con otras personas puede provocar la transmisión de enfermedades sexuales. No compartas tus juguetes sexuales con otra persona que no sea tu pareja.
- Si es necesario, usa medidas de protección con tu pareja.
- No utilices el producto si detectas alguna grieta o signos de deterioro en el material que lo recubre.
- Para evitar la aparición de manchas, no guardes el producto en superficies absorbentes. Si el producto no funciona con normalidad, apágalo y consulta la sección de asistencia técnica de nuestra página web.
- No uses el producto si hay uno o más componentes dañados.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

a. ADVERTENCIA

Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente aprobado por escrito por la parte responsable de la conformidad podría anular la autoridad del usuario para utilizar este equipo o anular cualquier garantía pertinente.

b. Declaraciones de la FCC y la IC

Este aparato cumple con el apartado 15 de la normativa de la FCC y los estándares RSS exentos de licencia de la Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones:


- (1) Este aparato no debe causar interferencias dañinas.
- (2) Este aparato debe poder recibir cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado. Este aparato digital de categoría B cumple la norma canadiense ICES-003.

IMPORTANTE

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de categoría B, conforme al apartado 15 de la normativa de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este aparato genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se instala y se utiliza según las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existen garantías de que las interferencias no se producirán en una instalación particular. Si este aparato causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión (se puede determinar apagando y volviendo a encender el aparato), se recomienda al usuario que intente corregirlas siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Cambiando la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumentando la separación entre el aparato y el receptor.
- Conectando el aparato a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consultando al vendedor o distribuidor del aparato, o pidiendo ayuda a un técnico experto en radio o televisión.
- El aparato no debe ubicarse ni operar junto con cualquier otra antena u otro transmisor.
- El aparato ha sido evaluado para cumplir con los requisitos de exposición a radiofrecuencias.
- El aparato se puede usar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.
- Este aparato respeta los límites de exposición a la radiación para un entorno no controlado establecidos por el estándar RSS-102 de la IC.
- Los usuarios pueden obtener información canadiense sobre la exposición a radiofrecuencias y su cumplimiento.

CONOCE TU MIA™ 3

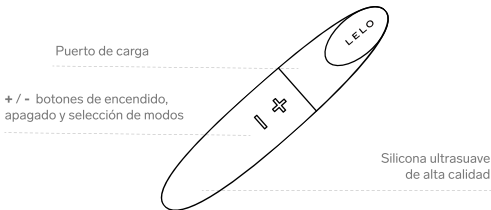

CÓMO USAR TU MIA™ 3

- Antes del primer uso, carga tu MIA™ 3 durante 2 horas.
- Es posible que la interfaz de tu MIA™ 3 esté bloqueada. Mantén pulsados los botones «+» y «-» durante 3 segundos.
- Pulsa brevemente el botón «+» para encenderlo.
- Haz doble clic en los botones «+» o «-» para cambiar entre los 8 modos.
- Desde el nivel 1, pulsa brevemente el botón «-» para apagarlo.
- Desde el resto de niveles, tendrás que mantener pulsado el botón «-» un poco más para apagarlo.

CÓMO USAR MIA™ 3

Cómo sujetarlo




Dónde colocarlo



Consejo: para una sensación aún más placentera, aplica una cantidad generosa de LELO Personal Moisturizer sobre tu cuerpo y sobre tu MIA™ 3 antes y durante el uso.

CÓMO CARGAR TU MIA™ 3

- Con cuidado, retira la tapa protectora del «pintalabios» de tu MIA™ 3.
- Antes de cargar tu MIA™ 3, comprueba que el conector USB no tenga restos de agua ni de lubricante.
- Introduce con cuidado el conector USB de MIA™ 3 en el puerto correspondiente de tu cable de extensión USB. También puedes conectar MIA™ 3 directamente a un puerto USB de tu ordenador.
- El led parpadeará para indicar que MIA™ 3 se está cargando. Cuando esté completamente cargado, el led emitirá una luz fija. Cuando la batería se esté agotando, el led de tu MIA™ 3 se pondrá de color blanco y parpadeará.

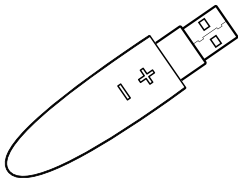

LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Usar cremas de manos o lubricantes con base de silicona con tu MIA™ 3 puede hacer que la silicona se quede pegajosa para siempre.

MIA™ 3 es totalmente sumergible, lo que facilita su limpieza. Enjuágalo y rocíalo con el limpiador de juguetes de LELO. Después, vuelve a enjuagarlo y deja que se seque.

Limpia siempre tu MIA™ 3 meticulosamente antes y después de cada uso. Lava la silicona con agua tibia y jabón antibacteriano, enjuágala con agua caliente y limpia, y sécala dando golpecitos suaves con una toalla o un paño sin pelusas. No uses limpiadores que contengan alcohol, petróleo o acetona.

Evita dejar tu MIA™ 3 directamente bajo la luz del sol y NUNCA lo expongas a un calor extremo.

Guarda tu MIA™ 3 en un sitio sin polvo y no lo dejes en contacto con productos fabricados con otros materiales.

El aparato debe cargarse solo en circuitos de muy bajo voltaje (SELV).

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El led de tu MIA™ 3 no parpadea cuando se conecta al cargador:

- La batería está completamente agotada. El aparato necesita unos minutos para detectar que la batería se está cargando.
- El cargador no está conectado de forma correcta. Comprueba que esté enchufado correctamente.

Tu MIA™ 3 no se enciende al pulsar el botón «+»:

- La batería está agotada. Vuelve a cargar tu MIA™ 3.
- La interfaz de tu MIA™ 3 está bloqueada. Mantén pulsados «+» y «-» durante 3 segundos.

Si tienes otros problemas con tu MIA™ 3 o si tienes cualquier duda respecto a su funcionamiento, ponte en contacto con:

customercare@lelo.com

CARACTERÍSTICAS:

Materiales: ABS, silicona biocompatible

Acabado: mate

Tamaño: 22 x 22 x 111 mm

Peso: 36 g

Batería: iones de litio de 70 mAh 3.7 V

Carga: hasta 2 horas a 5.0 V 70 mA

Potencia nominal:

- **Entrada:** 5 V 0.35 W
- **Salida:** 3.7 V 0.4 W

Tiempo de uso: hasta 1,5 horas

En espera: 90 días

Frecuencia: 130 Hz

Nivel máx. de ruido: < 60 dB

Interfaz: 2 botones

REGISTRAR LA GARANTÍA

Para activar la garantía limitada de 1 año, registra el número que aparece en la tarjeta de autenticidad de LELO en LELO.COM/SUPPORT.

1 AÑO DE GARANTÍA

LELO te ofrece una garantía de UN (1) AÑO, a partir de la fecha de compra original, que cubre defectos de fabricación o de los materiales de este objeto de placer. La garantía cubre las piezas que afectan al funcionamiento del objeto de placer. Sin embargo, NO cubre el deterioro estético causado por el desgaste normal o los daños causados por un uso incorrecto, accidentes o negligencias. Cualquier intento de abrir o desmontar el objeto de placer (o sus accesorios) anulará la garantía. Si adviertes que el aparato tiene algún defecto y lo notificas a LELO durante el periodo de garantía, LELO, según su criterio, reemplazará tu objeto de placer por otro sin coste alguno. Para cualquier reclamación, deberás aportar pruebas razonables de que la fecha de reclamación está dentro del periodo de la garantía. Para validar la garantía, guarda el comprobante de compra original y estas condiciones durante todo el periodo de la garantía. Para reclamar la garantía, debes iniciar sesión en tu cuenta en LELO.COM y seleccionar la opción de presentar una reclamación de garantía. Los costes de envío no son reembolsables. Este compromiso se suma a los derechos legales del consumidor y no afecta a estos derechos en modo alguno.

INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Eliminación de equipos electrónicos antiguos (aplicable en la UE y en los países europeos que dispongan de sistemas de recogida selectiva de basura):

El símbolo de la papelera tachada indica que este objeto de placer no se debe tratar como cualquier otro residuo doméstico, sino que se debe llevar al punto de recogida correspondiente para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



Por la presente, LELOi AB declara que el equipo radioeléctrico tipo [corto alcance no específico] cumple con la Directiva 2014/53/UE. LELOi AB declara que el producto también cumple con la Directiva 2011/65/UE (RoHS). El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en el siguiente enlace: <https://www.lelo.com/regulatory>

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: los usuarios de este producto lo utilizan bajo su propio riesgo y responsabilidad. Ni LELO ni sus distribuidores asumen responsabilidad alguna por el uso de este producto. Cualquier cambio o modificación que se realice sin la aprobación expresa del fabricante podría anular la autoridad del usuario para utilizar este producto. Se pueden realizar cambios en el modelo para mejorarlo sin previo aviso.

© 2024 LELOi AB. Todos los derechos reservados.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Estocolmo, Suecia.

Distribuido en los Estados Unidos por LELO USA Inc., 5799 Fontanoso Way,
San José, CA 95138, EE. UU.

Distribuido en Australia por LELO Oceania, 6 Prohasky Street, Port Melbourne,
VIC 3207, Australia.

Diseñado y desarrollado por LELO Suecia.

Fabricado en China.

Se aplican patentes o solicitudes de patentes estadounidenses e
internacionales a este producto:
visita <https://www.lelo.com/intellectual-property>

www.lelo.com