

LELO

MIA™ 3



MANUALE PER L'UTENTE

MIA 3_PUB1_Q324

Il clitoride è l'unico organo del corpo umano
la cui sola funzione è quella di trasmettere
messaggi di piacere sensuale.

**Usalo spesso,
con giudizio e con amore.**

Complimenti per aver acquistato MIA™ 3. Prima di scoprirlo più da vicino, dedica qualche istante alla consultazione di questo manuale per l'utente.

IMPORTANTE

Il tuo oggetto di piacere è stato bloccato per il trasporto. Per sbloccarlo, basta connetterlo al caricatore o seguire le istruzioni riportate di seguito.

SICUREZZA

- Consulta il tuo medico per qualsiasi domanda o problema che potresti avere in relazione al tuo stato di salute.
- Questo prodotto deve essere usato solo da persone adulte. Tienilo al di fuori della portata dei bambini.
- Le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure sprovviste di esperienza e conoscenza, devono usare il dispositivo solo dietro supervisione o dopo aver ricevuto istruzioni su come utilizzarlo in modo sicuro, nonché comprenderne i pericoli connessi.
- Usa il prodotto solo per lo scopo per cui è stato concepito. La condivisione di sex toy con altre persone può contribuire alla trasmissione di malattie sessuali. Non condividere i tuoi sex toy con altre persone diverse dal tuo partner.
- Usa misure di protezione con il tuo partner se necessario.
- Non usare il prodotto se individui spaccature o segni di degradazione sul materiale di copertura.
- Per prevenire macchie, non lasciare il tuo prodotto su superfici assorbenti. Se il tuo prodotto funziona in modo anomalo, spegnilo e consulta la sezione di supporto sul nostro sito web.
- Non usare il prodotto se uno o più componenti sono danneggiati.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

a. AVVERTENZE

Ricorda che cambiamenti o modifiche non espressamente approvati per iscritto dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente di utilizzare l'apparecchio e/o invalidarne qualsiasi garanzia.

b. Dichiarazioni FCC e IC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 del Regolamento FCC e agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito:


- (1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose; e
- (2) il dispositivo deve tollerare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato. Questo apparecchio digitale di classe B è conforme alla normativa canadese ICES-003.

NOTA

Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un contesto residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Nel caso in cui questa apparecchiatura provochi interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere accertate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il venditore o il fornitore del dispositivo, o un tecnico radiotelevisivo esperto, per ottenere assistenza.
- Il dispositivo non deve essere collocato insieme né operare in connessione con qualsiasi altra antenna o trasmettitore.
- Il dispositivo è stato valutato come conforme ai requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze.
- Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.
- Il dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni IC RSS-102 stabiliti per un ambiente non controllato.
- Gli utenti possono ottenere informazioni pertinenti al Canada sull'esposizione e sulla conformità alle radiofrequenze.

SCOPRI LE CARATTERISTICHE DEL TUO MIA™ 3

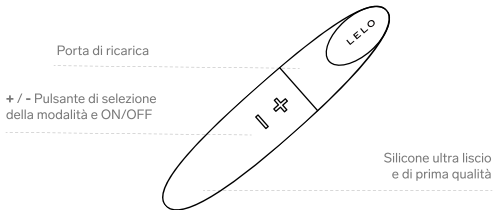

COME USARE IL TUO MIA™ 3

- Prima di usare MIA™ 3 per la prima volta, caricalo per 2 ore.
- L'interfaccia del tuo MIA™ 3 potrebbe essere bloccata. Tieni premuti i pulsanti + e - per 3 secondi.
- Premi brevemente il pulsante + per accenderlo.
- Clicca due volte il pulsante + o il pulsante - per passare da una delle 8 modalità all'altra.
- Premi brevemente il pulsante - durante il livello 1 per spegnerlo.
- Premi più a lungo il pulsante - durante gli altri livelli per spegnerlo.

COME USARE MIA™ 3

Come si impugna




Dove si posiziona



Consiglio: per una sensazione di piacere ancora maggiore, applica un generoso quantitativo di LELO Personal Moisturizer sul corpo e su MIA™ 3 prima e durante l'utilizzo.

COME CARICARE MIA™ 3

- Rimuovi delicatamente il cappuccio protettivo "a rossetto" di MIA™ 3.
- Prima della ricarica, assicurati che il connettore USB di MIA™ 3 non abbia tracce di acqua o residui di lubrificante.
- Inserisci delicatamente il connettore USB di MIA™ 3 nella presa corrispondente sulla tua prolunga USB. Oppure, puoi connettere MIA™ 3 direttamente a una porta USB sul tuo computer.
- Il LED lampeggerà per indicare che MIA™ 3 è in fase di caricamento. Quando sarà completamente carico, la luce del LED resterà fissa. Quando la batteria si sta scaricando, il LED del tuo MIA™ 3 emette una luce bianca lampeggiante.

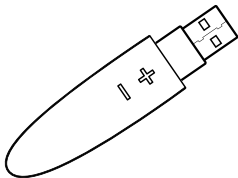

PULIZIA, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

L'utilizzo di MIA™ 3 con creme per le mani o lubrificanti a base di silicone può danneggiare in modo permanente il silicone del rivestimento, rendendolo appiccicoso.

MIA™ 3 è completamente impermeabile, il che ne semplifica la pulizia. Basta sciacquarlo, spruzzarlo con il Detergente per sex toy LELO, risciacquarlo di nuovo e lasciarlo asciugare.

Pulisci sempre accuratamente il tuo MIA™ 3 prima e dopo ciascun utilizzo. È possibile lavare il silicone con acqua calda e sapone antibatterico, risciacquarlo con acqua calda pulita e asciugarlo tamponandolo con un panno o con un asciugamano che non lascia pelucchi. Non usare mai detergenti contenenti alcool, benzina o acetone.

Non lasciare il tuo MIA™ 3 alla luce diretta del sole e NON esporlo MAI a fonti di calore estremo.

Conserva il tuo MIA™ 3 in un luogo al riparo dalla polvere e tienilo lontano da prodotti di materiali diversi.

Il dispositivo deve essere alimentato solo con SELV.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il LED del tuo MIA™ 3 non lampeggia quando il caricatore è collegato:

- La batteria è scarica e al dispositivo serviranno diversi minuti per accertarsi che si sta caricando.
- Il caricatore non è collegato correttamente. Controlla la presa USB e quella a muro.

MIA™ 3 non si accende premendo il pulsante +:

- La batteria è scarica. Carica il tuo MIA™ 3.
- L'interfaccia del tuo MIA™ 3 è bloccata. Tieni premuti i pulsanti + e – per 3 secondi.

Se riscontri altri problemi con il tuo MIA™ 3 o se hai domande sul funzionamento, contattaci all'indirizzo:

customercare@lelo.com

SPECIFICHE:

Materiali: ABS, silicone sicuro per il corpo

Finitura: opaca

Dimensioni: 22 x 22 x 111 mm

Peso: 36 g

Batteria: agli ioni di litio da 70 mAh - 3,7 V

Ricarica: fino a 2 ore a 5,0 V - 70 mA

Potenza nominale:

- **in entrata:** 5 V - 0,35 W
- **in uscita:** 3,7 V - 0,4 W

Autonomia: fino a 1,5 ore

Standby: 90 giorni

Frequenza: 130 Hz

Livello massimo di rumore: < 60 dB

Interfaccia: 2 pulsanti

REGISTRA LA GARANZIA

Per attivare la tua garanzia limitata di 1 anno, registra il numero fornito sulla carta di autenticità LELO all'indirizzo LELO.COM/SUPPORT.

GARANZIA DI 1 ANNO

LELO garantisce questo oggetto di piacere per un periodo di UN (1) ANNO dalla data di acquisto originale, coprendo i difetti dovuti a manodopera o materiali difettosi. La garanzia copre le parti funzionanti che influenzano l'operatività dell'oggetto di piacere. NON copre il deterioramento estetico causato dalla normale usura, né i danni causati da incidenti, uso improprio o negligenza. Qualsiasi tentativo di aprire o smontare l'oggetto di piacere (o i suoi accessori) farà decadere la garanzia. Qualora tu scoprissi un difetto e lo notificassi a LELO durante il periodo di garanzia, LELO, a sua discrezione, sostituirà gratuitamente l'oggetto di piacere. I reclami in garanzia devono essere supportati da prove ragionevoli che dimostrino che la data del reclamo ricade nel periodo di garanzia stesso. Per convalidare la tua garanzia, conserva la ricevuta d'acquisto originale insieme a queste condizioni di garanzia per l'intera durata del periodo di garanzia. Per usufruire della garanzia, devi accedere al tuo account su LELO.COM e selezionare l'opzione per presentare un reclamo in garanzia. Le spese di spedizione non sono rimborsabili. Questo impegno si aggiunge ai diritti legali del consumatore e non pregiudica in alcun modo tali diritti.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Smaltimento di vecchi apparecchi elettronici (applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei che praticano la raccolta differenziata dei rifiuti):

Il simbolo della pattumiera barrata indica che questo oggetto di piacere non può essere gestito come se fosse un rifiuto domestico, ma deve essere portato al punto di raccolta apposito per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.



RoHS



UK
CA

FC



SERIAL NO.

SN

IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



Con la presente, LELoI AB dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [Dispositivo a corto raggio non specifico] è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. LELoI AB dichiara che il prodotto è conforme anche alla Direttiva 2011/65/UE (RoHS). Il testo completo della dichiarazione UE di conformità è disponibile al seguente indirizzo internet: <https://www.lelo.com/regulatory>

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: l'utilizzo di questo prodotto è esclusivamente a proprio rischio e pericolo. LELO e i suoi rivenditori non si assumono alcuna responsabilità in merito all'uso di questo prodotto. Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal produttore potrebbero annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il dispositivo. Il modello potrebbe essere modificato per apportare migliorie senza alcun preavviso.

© 2024 LELOi AB. Tutti i diritti riservati.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stoccolma, Svezia.

Distribuito negli Stati Uniti da LELO USA Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Distribuito in Australia da LELO Oceania, 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Progettato e sviluppato da LELO Sweden.

Prodotto in Cina.

Brevetti o domande di brevetto statunitensi e internazionali si applicano a questo prodotto: visita <https://www.lelo.com/intellectual-property>
www.lelo.com

www.lelo.com