

LELO

ENIGMA™ Double Sonic



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ENIGMA_DOUBLE SONIC_PUB1_Q224

Odkryj niespotykane głęboką rozkosz dzięki
dostosowanym do Ciebie falom dźwiękowym.

**Korzystaj z wibratora często,
rozważnie i dbaj o niego.**

Gratulujemy zakupu wibratora ENIGMA™ Double Sonic. Zanim bliżej się poznać, poświęć chwilę, by zapoznać się z niniejszą instrukcją użytkowania.

WAŻNE

Twoje urządzenie zostało zablokowane na czas transportu.

Aby je odblokować, podłącz ładowarkę lub zapoznaj się z informacjami poniżej.

BEZPIECZEŃSTWO

- W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących.
- Twojego stanu zdrowia skonsultuj się z lekarzem.
- Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Przechowuj go poza zasięgiem dzieci.
- Osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi, zmysłowymi lub umysłowymi, a także osoby bez doświadczenia i wiedzy mogą użytkować urządzenie wyłącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji określających zasady bezpiecznego użytkowania urządzenia i ze świadomością ewentualnych zagrożeń.
- Produktu należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Udostępnianie zabawek erotycznych innym osobom może przyczyniać się do transmisji chorób wenerycznych. Nie należy udostępniać zabawek erotycznych osobom innym niż partner/partnerka.
- W razie potrzeby należy wspólnie z partnerem stosować środki ochronne.
- Nie należy korzystać z produktu w przypadku stwierdzenia pęknięć lub oznak degradacji na powierzchni zewnętrznej.
- Aby zapobiec powstawaniu plam, nie pozostawiaj produktu w pobliżu powierzchni chłonnych. Jeśli produkt działa nieprawidłowo, należy go wyłączyć i skonsultować się z działem pomocy technicznej za pośrednictwem naszej strony internetowej.
- Nie należy używać produktu, jeśli jakikolwiek jego element jest uszkodzony.

OŚWIADCZENIE NT. ZGODNOŚCI

a. OSTRZEŻENIE

Należy pamiętać, że wszelkie zmiany i modyfikacje, na które jednostka odpowiedzialna za zgodność nie wyraziła jednoznacznej zgody na piśmie, mogą pozbawić użytkownika prawa do dalszego korzystania z urządzenia i/lub skutkować unieważnieniem wszelkich stosownych warunków gwarancji.

b. Deklaracje FCC i IC

Niniejsze urządzenie spełnia warunki ujęte w części 15. przepisów FCC oraz wymagania licencji Industry Canada z wyłączeniem standardów RSS. Jego funkcjonowanie uwzględnia dwa następujące warunki:

- (1) urządzenie to nie może powodować szkodliwej interferencji,
- (2) urządzenie to musi tolerować wszelką odbieraną interferencję, włączając w to interferencję, która może powodować niepożądane działanie.

Niniejsze urządzenie Klasy B spełnia wymagania kanadyjskie określone wymogiem ICES-003.


UWAGA

Niniejsze urządzenie przetestowano pod kątem zgodności z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15. przepisów FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia należytej ochrony przed szkodliwym wpływem urządzeń stosowanych w warunkach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i emituje promieniowanie radiowe, a w związku z tym, jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować występowanie zakłóceń w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia odbioru fal radiowych lub telewizyjnych, co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie urządzenia, zaleca się skorygowanie zakłóceń na jeden z następujących sposobów:

- Przeniesienie lub zmiana ustawienia anteny.
- Zwiększenie odległości między odbiornikiem i urządzeniem.
- Podłączenie urządzenia do innego gniazda lub obwodu niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktowanie się ze sprzedawcą, dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
- Nie należy umieszczać ani obsługiwać urządzenia wraz z inną anteną lub nadajnikiem.
- Urządzenie zostało ocenione pod kątem zgodności z normami ekspozycji na fale radiowe.
- Z urządzenia można korzystać w warunkach przenośnej ekspozycji bez ograniczeń.
- Niniejsze urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie IC RSS-102 określonymi dla środowiska niekontrolowanego.
- Użytkownicy mogą uzyskać właściwe dla terytorium Kanady informacje na temat ekspozycji na fale radiowe oraz zgodności z przepisami.

POZNAJ ENIGMA™ Double Sonic

Masażer z potrójną stymulacją

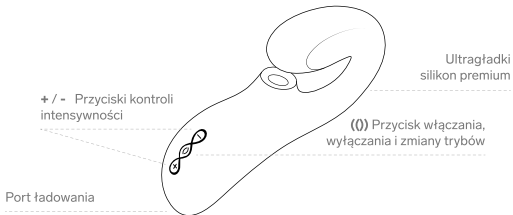

JAK ZNALEŹĆ INFORMACJE NT. FCC ID I IC W APLIKACJI UŻYTKOWNIKA:

- Otwórz aplikację LELO APP
- Kliknij „Menu”
- Kliknij „Legal & Regulatory”
- Kliknij „ENIGMA™ Double Sonic”
- FCC ID: "ZT5-ENIGMA"
- IC: "9798A-ENIGMA"
- HVIN: „ENIGMA™ Double Sonic”
- PMN: "Handheld massager"

KORZYSTANIE Z ENIGMA™ Double Sonic

JAK OBSŁUGIWAĆ URZĄDZENIE BEZ APLIKACJI LELO™

- Przed pierwszym użyciem pozostaw urządzenie ENIGMA™ Double Sonic do ładowania na 2 godziny.
- Naciśnij przycisk **+** lub **(())**, aby włączyć urządzenie.
- Naciskając przycisk **(())**, możesz przełączać się pomiędzy 8 trybami pracy.
- Zwiększaj lub zmniejszaj intensywność pracy urządzenia, korzystając z przycisków **+** i **-**.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **(())** lub jednocześnie przyciski **+** i **-**, aby wyłączyć urządzenie.

JAK OBSŁUGIWAĆ URZĄDZENIE ZA POMOCĄ APLIKACJI LELO™

- Przed pierwszym użyciem pozostaw urządzenie ENIGMA™ Double Sonic do ładowania na 2 godziny. **POBIERZ APKĘ NA IOS LUB ANDROIDA.**
- Wciśnij i przytrzymaj przycisk **(())** przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie, jednocześnie aktywując moduł Bluetooth.
- Wszystkie diody LED zaświecą jednocześnie, informując o możliwości sparowania przez Bluetooth.
- Otwórz aplikację LELO™ APP i odszukaj ikonę zabawki na dole ekranu. Znajdź wibrator ENIGMA™ Double Sonic i wybierz opcję „Connect”. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na swoim urządzeniu. Potwierdź połączenie, naciskając ponownie przycisk na urządzeniu.
- Przejdź do „MY LELO TOYS” i wybierz „PLAY”.
- Do wyboru masz trzy podstawowe tryby – Manual, Screw, Shake oraz dwa dodatkowe tryby zaawansowane – Finish Me Off i Out Of Control.
- Przejdź do sekcji „SETTINGS”, aby skonfigurować urządzenie zgodnie z własnymi preferencjami.
- Kliknij przycisk „SAVE” u dołu ekranu, aby zapisać ustawienia do użytku w trybie offline.
- Otwórz menu rozwijane i ustaw automatyczne wyłączanie w przedziale 10-20 minut. Poziom naładowania baterii sprawdzisz w lewym górnym rogu ekranu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji LELO™ APP, zajrzyj do szczegółowej instrukcji obsługi, którą znajdziesz [TUTAJ](#).

KORZYSTANIE Z ENIGMA™ Double Sonic

Jak prawidłowo
trzymać urządzenie



Gdzie przyłożyć
urządzenie




Pamiętaj, że po 20 minutach braku aktywności urządzenie ENIGMA™ Double Sonic automatycznie się wyłączy, aby oszczędzać baterię.

Wskazówka: dla jeszcze lepszych doznań, nałóż na ciało i ENIGMA™ Double Sonic obfitą ilość lubrykantu osobistego LELO, zarówno przed, jak i w trakcie użytkowania.

ŁADOWANIE ENIGMA™ Double Sonic

- Włóż końcówkę przewodu zasilającego do portu ładowania u podstawy urządzenia ENIGMA™ Double Sonic.
- Drugi koniec przewodu włóż do portu USB. Dioda LED na interfejsie urządzenia ENIGMA™ Double Sonic zacznie pulsować, wskazując, że trwa ładowanie. Gdy urządzenie będzie w pełni naładowane, dioda LED będzie emitować światło ciągłe. Gdy akumulator urządzenia ENIGMA™ Double Sonic będzie miał niski poziom, dioda LED będzie emitować migające białe światło.

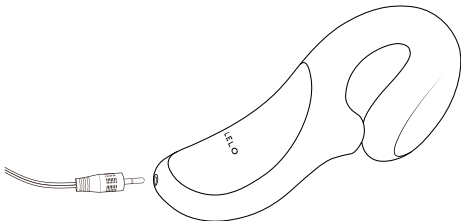

Należy korzystać tylko z oryginalnych ładowarek ENIGMA™ Double Sonic dostarczonych przez LELO.

CZYSZCZENIE, PRZECHOWYWANIE I BEZPIECZEŃSTWO

Stosowanie kremów do rąk lub lubrykantów na bazie silikonu podczas używania urządzenia ENIGMA™ Double Sonic może spowodować, że silikon stanie się nieodwracalnie lepki.

Wibrator ENIGMA™ Double Sonic jest w pełni wodoszczelny, dzięki czemu jego czyszczenie jest naprawdę proste. Opłucz urządzenie i popsikaj je sprayem do czyszczenia LELO, a następnie opłucz ponownie i zostaw do wyschnięcia.

Należy czyścić masażer ENIGMA™ Double Sonic przed i po każdym użyciu. Silikon można przemyć ciepłą wodą z mydłem przeciwbakteryjnym, opłukać czystą, gorącą wodą i osuszyć niestrzępiącą się ściereczką lub ręcznikiem. Nigdy nie używaj środków czyszczących na bazie alkoholu, benzyny lub acetonu.

Nie narażaj urządzenia ENIGMA™ Double Sonic na długotrwałe działanie promieni słonecznych i NIGDY nie wystawiaj go na działanie wysokich temperatur.

Przechowuj masażer ENIGMA™ Double Sonic w czystym, niezakurzonym miejscu i z dala od produktów z innych materiałów.

Urządzenie należy ładować w warunkach bardzo niskiego napięcia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Dioda LED masażera ENIGMA™ Double Sonic nie pulsuje, gdy urządzenie podłączone jest do ładowarki:

- Akumulator jest wyczerpany. Może minąć kilka minut, nim dioda zacznie wskazywać, że urządzenie jest w trakcie ładowania.
- Ładowarka nie jest prawidłowo wpięta. Sprawdź przewód i gniazdko.

Urządzenie ENIGMA™ Double Sonic nie uruchamia się po naciśnięciu przycisku (>):

- Akumulator jest wyczerpany. Ponownie naładuj urządzenie ENIGMA™ Double Sonic
- Interfejs wibratora ENIGMA™ Double Sonic jest zablokowany. Przytrzymaj jednocześnie przyciski „+” i „-” przez 3 sekundy.

Jeśli występują inne problemy z ENIGMA™ Double Sonic lub jeśli masz pytania dotyczące działania urządzenia, skontaktuj się z nami pod adresem **customercare@lelo.com**

SPECYFIKACJA:

Materiały: bezpieczny dla ciała silikon, tworzywo ABS

Wykończenie: gładkie

Wymiary: 107 x 50 x 170 mm

Długość końcówki wkładanej: 140 mm

Waga: 195 g

Akumulator: litowo-jonowa 520 mAh 3,7 V

Ładowanie: do 2 godz. przy 5,0 V 500 mA

Moc znamionowa:

- Moc wejściowa: 5 V 2,6 W
- Moc wyjściowa: 3,7 V 1,8 W

Czas pracy: do 2 godzin

Tryb czuwania: 90 dni

Częstotliwość: 64 Hz / 103 Hz

Maks. poziom hałasu: < 63 dB

Interfejs: 3 przyciski

REJESTRACJA GWARANCJI

Aby aktywować roczną ograniczoną gwarancję, zarejestruj numer podany na Karcie Autentyczności LELO na stronie [LELO.COM/SUPPORT](https://lelo.com/support).

ROCZNA GWARANCJA

LELO udziela na to urządzenie gwarancji na 1 (JEDEN) ROK od daty zakupu. Gwarancja obejmuje uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonania lub zastosowania wadliwych materiałów. Gwarancja obejmuje części ruchome, które wpływają na działanie urządzenia. Gwarancja NIE obejmuje oznak zużycia spowodowanego standardowym użytkowaniem ani uszkodzeń powstałych na skutek wypadku, nieprawidłowego korzystania lub zaniedbania. Próba otwarcia lub rozmontowania urządzenia (lub jego akcesoriów) spowoduje utratę praw gwarancyjnych. Jeśli odkryjesz usterkę i powiadomisz o tym LELO w trakcie trwania okresu gwarancji, LELO może, według uznania, wymienić uszkodzone urządzenie bezpłatnie. Wszelkie roszczenia w ramach gwarancji muszą być podparte odpowiednimi dowodami, o ile data zgłoszenia roszczenia mieści się w okresie obowiązywania gwarancji. Aby gwarancja zachowała ważność, należy przechowywać paragon zakupu wraz z gwarancją przez okres obowiązywania gwarancji. Aby zgłosić roszczenie w ramach gwarancji, należy zalogować się na swoje konto na stronie [LELO.COM](https://lelo.com), a następnie wybrać odpowiednią opcję w celu złożenia roszczenia gwarancyjnego. Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi. To zobowiązanie stanowi dodatek do praw konsumenta i w żaden sposób nie wpływa na te prawa.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI URZĄDZENIA

Utylizacja zużytego sprzętu (stosowana w krajach Unii Europejskiej i innych krajach europejskich, w których funkcjonują systemy selektywnej zbiórki odpadów):

Okrągły symbol przekreślonego pojemnika na śmieci oznacza, że produktu nie wolno traktować jako odpadu komunalnego i należy go przynieść do odpowiedniego punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych do recyklingu.



RoHS



UK
CA



SERIAL NO.

SN

IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



Firma LELOi AB niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu [Urządzenie krótkiego zasięgu ogólnego stosowania] jest zgodne z dyrektywą 2014/53/EU. Firma LELOi AB oświadcza, że produkt jest ponadto zgodny z dyrektywą 2011/65/EU (RoHS). Pełny tekst deklaracji zgodności UE znajduje się pod adresem internetowym <http://www.lelo.com/regulatory>

KLAUZULA ZRZECZENIA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI: Korzystanie z niniejszego produktu odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Ani firma LELO, ani jej partnerzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za sposób korzystania z tego produktu. Zmiany lub modyfikacje urządzenia dokonane bez wyraźnej zgody producenta mogą odebrać użytkownikowi prawo do dalszego korzystania z urządzenia. Do modelu mogą zostać wprowadzone poprawki bez wcześniejszego powiadomienia.

© 2024 LELo AB. Wszelkie prawa zastrzeżone.

LELo AB, Karlavägen 41, 114 31 Sztokholm, Szwecja

Dystrybucja w USA: LELo USA Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Dystrybucja w Australii: LELo Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Produkt zaprojektowany i opracowany przez LELo Sweden.

Wyprodukowano w Chinach.

Produkt jest chroniony amerykańskimi oraz międzynarodowymi patentami lub zgłoszeniami patentowymi odwiedź stronę
<https://www.lelo.com/intellectual-property>

www.lelo.com