

LELO

ENIGMA™ Double Sonic



ANVÄNDARHANDBOK

ENIGMA_DOUBLE SONIC_PUB1_Q224

Öppna upp för djupa och oöverträffade
njutningar med skräddarsydda soniska vågor.

**Njut av den ofta, på ett klokt sätt
och med stor omsorg.**

Grattis till ditt inköp av ENIGMA™ Double Sonic. Innan du gör dig närmare bekant med din nya leksak rekommenderar vi att du ägnar en stund åt att läsa igenom den här användarhandboken.

VIKTIGT

Ditt njutningsobjekt har låsts för transport.
För att låsa upp, anslut helt enkelt laddaren eller se nedan.

SÄKERHET

- Rådfråga din vårdgivare om du har frågor eller funderingar om ditt tillstånd.
- Denna produkt får endast användas av vuxna. Håll produkten borta från barn.
- Personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller som saknar erfarenhet och kunskap får endast använda enheten om de övervakas eller har fått instruktioner om hur enheten används på ett säkert sätt, samt är införstådda med de faror som kan uppstå.
- Använd endast produkten för det avsedda ändamålet. Att dela sexleksaker med andra kan överföra sexuella sjukdomar. Dela inte dina sexleksaker med andra än din partner.
- Vidta skyddsåtgärder med din partner vid behov.
- Använd inte produkten om du upptäcker sprickor eller tecken på nedbrytning av ytbeläggningen.
- För att förhindra fläckar, låt inte produkten ligga på absorberande ytor. Om din produkt inte fungerar normalt, stäng av den och sök råd på supportsidan på vår webbplats.
- Använd inte produkten om en eller flera komponenter är skadade.

UPPLYSNING OM EFTERLEVNAD

a. VARNING

Vänligen notera att ändringar eller förändringar som inte uttryckligen har godkänts skriftligen av den part som är ansvarig för efterlevnad kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen och/eller ogiltigförklara alla relevanta garantier.

b. FCC- och IC-upplysningar

Den här enheten efterlever del 15 i FCC-reglerna och Industry Canadas licensundantag för RSS-standarder. Användande lyder under följande två krav:

- (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar och
- (2) den här enheten måste acceptera alla störningar som mottas, inklusive störningar som kan ge oönskade effekter.

Den här digitala apparaten av klass B efterlever kanadensiska ICES-003.


NOTERA

Den här utrustningen har testats och funnits efterleva gränserna för digitala enheter av klass B, enligt del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en heminstallation. Utrustningen genererar, använder och kan skicka ut radiofrekvensenergi som, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadliga störningar i radiokommunikationer. Det finns emellertid ingen garanti för att störningar inte kommer att ske i en viss installation. Om den här utrustningen orsakar skadlig störning på radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att stänga av och starta utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller omplacera den mottagande antennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga återförsäljaren, den som sålde enheten eller en erfaren radio-/tv-tekniker för att få hjälp.
- Enheten får inte vara på samtidigt som, eller användas tillsammans med andra antenner eller transmittorer.
- Enheten har ansetts efterleva de allmänna RF-exponeringskraven.
- Enheten kan användas utan begränsning i portabla exponeringsvillkor.
- Den här enheten efterlever gränserna för strålningsexponering som gäller för en okontrollerad miljö, enligt IC RSS-102.
- Användare kan få information om RF-exponering och efterlevnad i Kanada.

LÄRA KÄNNA DIN ENIGMA™ Double Sonic

Trippelstimulerande massageapparat

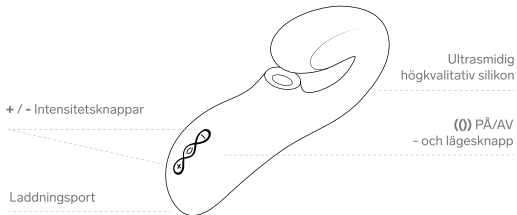

HUR MAN HITTAR FCC-ID OCH IC-INFORMATION I ANVÄNDAR-APPEN:

- Öppna "LELO-APP"
- Klicka på "Menu"
- Klicka på "Legal & Regulatory"
- Klicka på "ENIGMA™ Double Sonic"
- FCC-ID: "ZT5-ENIGMA"
- IC: "9798A-ENIGMA"
- HVIN: "ENIGMA™ Double Sonic"
- PMN: "Handheld massager"

ANVÄND DIN ENIGMA™ Double Sonic

HUR DU ANVÄNDER DIN PRODUKT UTAN LELO™-APPEN

- Ladda din ENIGMA™ Double Sonic i 2 timmar före första användningen.
- Tryck på + eller (())-knappen för att aktivera den.
- Tryck på (())-knappen för att växla mellan 8 lägen.
- Använd knapparna + och - för att öka eller minska intensiteten.
- Tryck och håll inne knappen (()) eller knapparna + och - samtidigt för att stänga av.

HUR DU ANVÄNDER DIN PRODUKT MED LELO™-APPEN

- Ladda din ENIGMA™ Double Sonic i 2 timmar före första användningen.
LADDA NER [IOS](#)-/[ANDROID](#)-versionen.
- Tryck på knappen (()) i 3 sekunder för att starta den och aktivera Bluetooth.
- Alla LED-lampor kommer att blinka samtidigt, och visa sammankopplingen med Bluetooth.
- Öppna LELO™-APPEN och hitta leksaksikonen längst ner på skärmen. Hitta din ENIGMA™ Double Sonic och välj "Connect". Tryck och håll inne knappen på din enhet. Bekräfta anslutningen genom att trycka på knappen på din produkt igen.
- Gå till "MY LELO TOYS" och välj "PLAY".
- Välj mellan 3 olika vanliga lägen (Manual, Screw, Shake) eller 2 ytterligare avancerade lägen (Finish Me Off och Out Of Control).
- Gå till "SETTINGS" för att ställa in din enhet efter dina önskemål.
- Klicka på knappen "SAVE" längst ner på skärmen för att spara inställningarna för användning offline.
- Använd rullgardinsmenyn för att ange standardtiden för automatisk avstängning mellan 10 - 20 minuter. Du kan kolla batterinivån längst upp till vänster.

Använd den detaljerade instruktionsmanualen, för mer information om LELO™-APPEN, som du hittar [HÄR](#).

ANVÄNDA ENIGMA™ Double Sonic

Hur man håller den



Var man placerar den




Ha i åtanke att efter 20 minuters inaktivitet kommer din ENIGMA™ Double Sonic att påbörja en automatisk nedstängning för att spara batteri.

Tips: Applicera en riklig mängd av LELO Personal Moisturizer på kroppen och på ENIGMA™ Double Sonic före och under användning för en ännu mer lustbetonad känsla.

LADDA DIN ENIGMA™ Double Sonic

- Sätt in DC-kontakten i DC-porten vid basen på din ENIGMA™ Double Sonic.
- Sätt in nätkontakten i USB-porten. LED-lampan i gränssnittet på din ENIGMA™ Double Sonic kommer att blinka för att ange att den laddar. När den är helt laddad kommer LED-lampan att lysa stadigt. När batteriet håller på att ta slut avger LED-lampan på din ENIGMA™ Double Sonic ett blinkande vitt ljus.

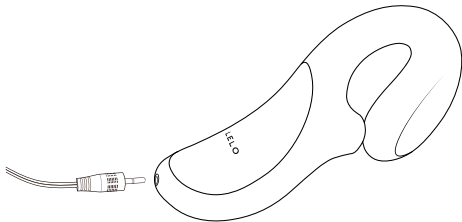

Använd endast originalladdare som tillhandahålls av LELO med din ENIGMA™ Double Sonic.

RENGÖRING, FÖRVARING OCH SÄKERHET

Om du använder ENIGMA™ Double Sonic med handkrämer eller silikonbaserade glidmedel kan silikonerna bli permanent klibbiga.

ENIGMA™ Double Sonic är helt vattentät och lätt att rengöra. Skölj och spreja med LELO Toy Cleaner, skölj sedan igen och låt den torka.

Rengör alltid din ENIGMA™ Double Sonic noga innan och efter varje användning. Du kan tvätta silikonerna med varmt vatten och antibakteriell tvål. Skölj sedan med hett vatten och torka försiktig med en luddfri trasa eller en handduk. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller alkohol, bensin eller aceton.

Undvik att lämna din ENIGMA™ Double Sonic i direkt solljus och utsätt den ALDRIG för extrem värme.

Förvara din ENIGMA™ Double Sonic på en dammfri plats och håll den borta från produkter av andra material.

Apparaterna får endast matas med SELV.

FELSÖKNING

LED-lampan på din ENIGMA™ Double Sonic blinkar inte när laddaren är ansluten:

- Batteriet är urladdat och behöver flera minuter för att visa att det laddas.
- Laddaren är inte ordentligt ansluten. Kontrollera vägg- och DC-strömuttagen.

Din ENIGMA™ Double Sonic aktiveras inte när knappen (()) trycks in:

- Batteriet är tomt. LADDA DIN ENIGMA™ Double Sonic.
- Gränssnittet i din ENIGMA™ Double Sonic är låst. Håll nere knapparna "+" och "-" samtidigt i 3 sekunder.

Om du upplever några andra problem med din ENIGMA™ Double Sonic eller om du har några frågor angående användningen, var god kontakta customercare@lelo.com

SPECIFIKATIONER:

Material: Kroppssäker silikon, ABS-plast

Yta: Len

Storlek: 107 x 50 x 170 mm

Införbar längd: 140 mm

Vikt: 195 g

Batteri: Litiumjon 520 mAh 3,7 V

Laddning: Upp till 2 tim vid 5,0 V 500 mA

Märkeffekt:

- Ingående: 5 V 2,6 W
- Utgående: 3,7 V 1,8 W

Användartid: Upp till 2 tim

Standby: 90 dagar

Frekvens: 64 Hz

Max ljudnivå: < 63 dB

Gränssnitt: 3 knappar

REGISTRERA GARANTI

För att aktivera din 1 års begränsade garanti måste du registrera numret som anges på ditt Äkthetsbevis från LELO på LELO.COM/SUPPORT.

1 ÅRS GARANTI

LELO garanterar det här njutningsobjektet mot fel förorsakade av bristfällig tillverkning eller bristfälligt material under tiden ETT (1) ÅR efter det ursprungliga inköpsdatumet. Garantin täcker rörliga delar som påverkar njutningsobjektets funktion. Den täcker INTE kosmetisk försämring som orsakats av normalt slitage eller skada som orsakats av olycka, felanvändning eller misskötsel. Alla försök att öppna eller ta isär njutningsobjektet (eller dess tillbehör) gör garantin ogiltig. Om du upptäcker ett fel och underrättar LELO under garantiperioden kommer LELO, efter eget godtycke, att ersätta njutningsobjektet kostnadsfritt. Anspråk enligt garantin måste stödjas av rimliga bevis på att datumet för anspråket är inom garantiperioden. För att validera din garanti, var god förvara ditt ursprungliga inköpskvitto tillsammans med dessa garantivillkor under hela garantiperioden. För att göra anspråk på garantin måste du logga in på ditt konto hos LELO.COM och sedan välja alternativet att göra ett garantianspråk. Fraktkostnaderna är inte återbetalningsbara. Detta åtagande gäller utöver dina lagstadgade konsumenträttigheter och påverkar inte dessa rättigheter på något sätt.

INFORMATION OM AVFALLSHANTERING

Avfallshantering av gammal elektronisk utrustning (gäller i EU och andra europeiska länder med separata avfallsinsamlingsystem):

Den överkryssade soptunnan anger att det här utrustningsobjektet inte får behandlas som hushållsavfall, utan ska tas till närmaste återvinningsstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.



RoHS



UK
CA

FC



SERIAL NO.

SN

IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categoria	Linea verde per la raccolta
1 SCATOLA COLORATA	RACCOLTA CARTONINO
2 SCATOLA DI CARTONE	RACCOLTA CARTONINO
3 VASSOIO IN EVA	RACCOLTA PLASTICA
4 BORSA IN NYLON	RACCOLTA PLASTICA
5 PAPER BKG PRT	RACCOLTA PLASTICA
6 MANUALE	RACCOLTA CARTA

Härmed försäkras LELOi AB att denna typ av radioutrustning [ospecificerad kortdistansutrustning] överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. LELOi AB försäkrar att produkten även överensstämmer med direktiv 2011/65/EU (RoHS). Den fullständiga texten till EU-försäkringen om överensstämmelse finns på följande webbadress: <https://www.lelo.com/regulatory>

ANSVARSFRIKRIVNING: Den här produkten används på egen risk. Varken LELO eller dess återförsäljare erkänner någon skyldighet eller något ansvar för användandet av produkten. Förändringar och ändringar som inte uttryckligen har godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen. Modellen kan ändras för förbättringar utan föregående meddelande.

© 2024 LELoI AB. Alla rättigheter reserverade.

LELoI AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Sverige.

Distribueras i USA av LELo USA Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Distribueras i Australien av LELo Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australien.

Utformad och utvecklad av LELo Sverige.

Tillverkad i Kina.

Amerikanska och internationella patent eller patentansökningar gäller för den här produkten:

besök <https://www.lelo.com/intellectual-property>

www.lelo.com