

LELO

GIGI™ 3



GEBRAUCHSANWEISUNG

GIGI_3_PUB1_0423_DE

Mit diesem G-Punkt-Vibrator der nächsten Generation kannst du individuelle Anpassung und Kontrolle in höchstem Maße genießen.

Genieße ihn häufig, sorgsam und mit Bedacht.

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des GIGI™ 3. Bevor du dich näher mit dem Gerät befasst, solltest du dir einen Moment Zeit nehmen, um dir diese Gebrauchsanweisung anzusehen.

WICHTIG

Dein Vergnügungsobjekt wurde für den Transport gesperrt. Um das Gerät zu entsperren, schließe einfach das Ladegerät an oder lies dir die Hinweise weiter unten durch.

SICHERHEIT

- Wende dich bitte an deinen Arzt, falls du Fragen oder Anliegen bezüglich deiner Erkrankung hast.
- Dieses Produkt darf ausschließlich von Erwachsenen verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts dürfen es nur unter Aufsicht verwenden oder wenn sie in dessen sichere Verwendung eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Die gemeinsame Nutzung von Sexspielzeug mit anderen Personen kann sexuelle Krankheiten übertragen. Teile dein Sexspielzeug nicht mit anderen Personen als deinem Partner.
- Triff gegebenenfalls Schutzmaßnahmen mit deinem Partner.
- Verwende das Produkt nicht, wenn du Risse oder Abnutzungserscheinungen am Abdeckmaterial feststellst.
- Um Flecken zu vermeiden, solltest du dein Produkt nicht auf saugfähigen Oberflächen aufbewahren. Schalte dein Produkt aus und konsultiere den Support-Bereich auf unserer Website, falls dein Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Verwende das Produkt nicht, wenn eine oder mehrere Komponenten beschädigt sind.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

a. WARNHINWEIS

Bitte beachte, dass Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich schriftlich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, dazu führen können, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert und/oder alle relevanten Garantien erlöschen.

b. FCC- und IC-Erklärungen

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften und der lizenzbefreiten RSS von Industry Canada.

Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, auch solche, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.


Dieses digitale Gerät der Klasse B entspricht der kanadischen Norm ICES-003.

HINWEIS

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so festgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Interferenzen beim Funkverkehr verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Sollte dieses Gerät zu schädlichen Interferenzen beim Radio- oder Fernsehempfang führen, was durch Ein- und Ausschalten dieses Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Verlegung der Empfangsantenne.
- Vergrößerung des Abstandes zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Geräts an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Nachfrage beim Anbieter des Geräts, beim Händler oder einem erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.
- Das Gerät darf weder neben eine Antenne bzw. einen Transmitter gelegt werden, noch zusammen mit diesen betrieben werden.
- Das Gerät wurde so bewertet, dass es die allgemeinen Anforderungen an die HF-Exposition erfüllt.
- Das Gerät kann unter tragbaren Expositionsbedingungen ohne Einschränkungen verwendet werden.
- Dieses Gerät entspricht den IC RSS-102-Grenzwerten für die Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden.
- Nutzer können kanadische Informationen über HF-Exposition und Compliance erhalten.

MACHE DICH MIT DEINEM GIGI™ 3 VERTRAUT

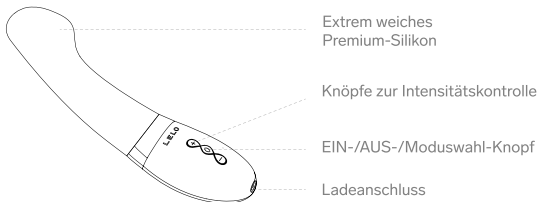

SO FINDET MAN FCC-ID- UND IC-INFORMATIONEN IN DER BENUTZER-APP:

- Öffne die „LELO APP“
- Klicke auf „Menu“
- Klicke auf „Legal & Regulatory“
- Klicke auf „GIGI™ 3“
- FCC-ID: „ZT5-GIGI“
- IC: "9798A-GIGI"
- WHIN: „GIGI™ 3“
- PMN: „Handheld massager“

VERWENDUNG DEINES GIGI™ 3

SO LÄSST SICH DAS PRODUKT OHNE DIE LELO™-APP VERWENDEN

- Lade deinen GIGI™ 3 vor der ersten Benutzung 2 Stunden lang auf.
- Zum Einschalten drücke auf den „+“- oder „(())“-Knopf.
- Zum Wechseln zwischen 8 Modi drücke den „(())“-Knopf.
- Verwende die „+“- und „-“-Knöpfe, um die Intensität zu erhöhen oder zu verringern.
- Zum einfachen Ausschalten des Geräts halte entweder den „(())“-Knopf gedrückt oder verwende gleichzeitig den „+“- und den „-“-Knopf, um es auszuschalten und zugleich zu sperren.

SO LÄSST SICH DAS PRODUKT MIT DER LELO™-APP VERWENDEN


- Lade deinen GIGI™ 3 vor der ersten Benutzung 2 Stunden lang auf.
 - LADE DIE IOS / ANDROID-Version herunter.
 - Drücke zum Einschalten des Geräts während der Bluetooth-Aktivierung 3 Sekunden lang den „(())“-Knopf.
 - Alle LED-Lampen blinken zur Anzeige der Bluetooth-Verknüpfung gleichzeitig.
 - Öffne die LELO™-APP und gehe zum Spielzeugsymbol, das sich unten im Bildschirm befindet. Wähle deinen GIGI™ 3 und tippe auf „Connect“. Halte die Gerätetaste gedrückt. Bestätige die Verbindung, indem du dazu erneut auf die Gerätetaste drückst.
 - Gehe zu „MEINE LELO-SPIELZEUGE/MY LELO TOYS“ und wähle „SPIELEN/PLAY“ aus.
 - Wähle zwischen 3 verschiedenen Standardmodi – Manual, Screw, Shake – oder 2 erweiterten Modi – Finish Me Off und Out Of Control.
 - Gehe zu „SETTINGS“, um dein Gerät entsprechend deiner Präferenzen einzurichten.
 - Klicke auf die „SAVE“-Schaltfläche am unteren Rand des Bildschirms, um die Einstellungen für den Offline-Gebrauch zu speichern.
 - Verwende das Drop-down-Menü, um die automatische Abschaltzeit auf 10–20 Minuten festzulegen. In der oberen linken Ecke wird dir der Akkustand angezeigt.
- Weitere Informationen über die LELO™-APP gibt es in der ausführlichen Gebrauchsanweisung, die sich HIER befindet.

VERWENDUNG DEINES GIGI™ 3

Die richtige Haltung



Platzierung am Körper

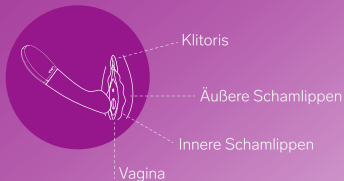


Beachte, dass sich GIGI™ 3 nach 20 Minuten Inaktivität automatisch abschaltet, um den Akku zu schonen.

Tipp: Um das Erlebnis noch angenehmer zu gestalten, solltest du vor und während der Anwendung eine beliebige Menge LELO Personal Moisturizer-Gleitgel auf deinen Körper und deinen GIGI™ 3 auftragen.

AUFLADUNG DEINES GIGI™ 3

- Stecke den Gleichstromstecker in den Gleichstromanschluss an der Basis deines GIGI™ 3.
- Stecke den Hauptstecker in einen USB-Anschluss. Die LED an der Bedienoberfläche deines GIGI™ 3 blinkt und zeigt so an, dass er geladen wird. Sobald das Gerät voll aufgeladen ist, leuchtet das LED-Licht konstant. Wenn der Akku fast leer ist, blinkt das LED-Licht an deinem GIGI™ 3 weiß.

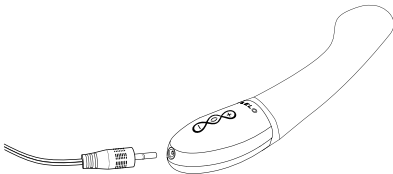

Verwende für deinen GIGI™ 3 ausschließlich die von LELO bereitgestellten Original-Ladegeräte.

REINIGUNG, LAGERUNG UND SICHERHEIT

Wenn du deinen GIGI™ 3 in Verbindung mit Handcremes oder Gleitmitteln auf Silikonbasis verwendest, könnten diese bleibende, klebrige Flecken auf dem Silikon hinterlassen.

Der GIGI™ 3 ist vollständig wasserdicht und lässt sich dadurch leicht reinigen. Wasche das Gerät ab und sprühe es mit dem LELO Reinigungsspray für Sexspielzeug ein, dann spüle das Gerät erneut ab und lasse es trocknen.

Reinige deinen GIGI™ 3 immer gründlich vor und nach jeder Nutzung. Du kannst das Silikon mit warmem Wasser und antibakterieller Seife waschen, dann mit sauberem heißem Wasser abspülen und mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch trocken tupfen. Verwende niemals Reinigungsmittel, die Alkohol, Benzin oder Aceton enthalten.

Setze deinen GIGI™ 3 nicht direktem Sonnenlicht und NIEMALS extremer Hitze aus.

Bewahre deinen GIGI™ 3 an einem staubfreien Ort auf und halte ihn von Produkten fern, die aus anderen Materialien bestehen.

Die Geräte dürfen nur mit Sicherheitskleinspannung (SELV) betrieben werden.

FEHLERBEHEBUNG

Die LED-Leuchte an deinem GIGI™ 3 blinkt nicht, wenn das Ladegerät angeschlossen ist:

- Der Akku ist leer und benötigt einige Minuten, um zu bestätigen, dass er geladen wird.
- Das Ladegerät ist nicht richtig angeschlossen. Überprüfe die Wand- und Gleichstromsteckdosen.

Dein GIGI™ 3 wird nicht aktiviert, wenn du auf den „(())“-Knopf drückst:

- Der Akku ist leer. Lade deinen GIGI™ 3 wieder auf.
- Die Bedienoberfläche deines GIGI™ 3 ist gesperrt. Halte gleichzeitig den „+“ und „-“-Knopf 3 Sekunden lang gedrückt.

Solltest du andere Probleme mit deinem GIGI™ 3 oder irgendwelche Fragen bezüglich der Verwendung haben, wende dich bitte an **customer care@lelo.com**.

TECHNISCHE DATEN:

Material: Körperverträgliches Silikon, ABS-Kunststoff

Oberfläche: Glatt

Größe: 163 x 35 x 42mm

Einführbare Länge: 90 mm

Gewicht: 87 g

Akku: Li-Ion 420 mAh 3.7 V

Ladezeit: Bis zu 2 Std. bei 5V 420 mA

Nennleistung:

- Eingang: 5V 420 mA 2,1W
- Ausgang: 3,7 V 600 mA 2,22 W

Betriebsdauer: Bis zu 2 Std.

Standby: 90 Tage

Frequenz: 100 Hz

Max. Geräuschpegel: <60 dB

Bedienoberfläche: 3 Knöpfe

GARANTIE REGISTRIEREN

Um deine 1-jährige Garantie zu aktivieren, registriere die Nummer, die auf der LELO-Echtheitskarte angegeben ist, unter LELO.COM/SUPPORT.

1 JAHR GARANTIE

LELO gewährt für dieses Vergnügungsobjekt eine auf EIN (1) JAHR, ab dem Datum des Originalkaufs, beschränkte Garantie gegen Defekte aufgrund von Verarbeitungs- oder Materialfehlern. Die Garantie umfasst Bestandteile, welche die Funktion des Vergnügungsobjekts beeinträchtigen. Sie deckt KEINE kosmetischen Verschlechterungen in Folge von normalem Verschleiß oder Schäden ab, die durch Unfälle, unsachgemäßem Gebrauch oder Vernachlässigung entstanden sind. Jeder Versuch, das Gerät (oder sein Zubehör) zu öffnen oder auseinanderzunehmen, hat ein Erlöschen der Garantie zur Folge. Wenn du einen Mangel entdeckst und LELO während der Garantiezeit darüber informierst, wird LELO das Vergnügungsobjekt, nach eigenem Ermessen, kostenlos ersetzen. Bei Garantieansprüchen muss durch einen angemessenen Nachweis belegt werden, dass das Datum des Anspruchs innerhalb der Garantiezeit liegt. Um deine Garantie nachzuweisen, bewahre bitte deinen Originalkaufbeleg zusammen mit diesen Garantiebedingungen für die Dauer der Garantiezeit auf. Um deine Garantie in Anspruch zu nehmen, musst du dich in dein Konto auf LELO.COM einloggen und dann die Option zur Geltendmachung eines Garantieanspruchs auswählen. Die Versandkosten sind nicht erstattungsfähig. Diese Zusage gilt zusätzlich zu den gesetzlichen Verbraucherrechten und beeinträchtigt diese Rechte in keiner Weise.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Zur Entsorgung alter Elektronikgeräte (gültig in der EU und anderen europäischen Ländern mit Systemen zur getrennten Abfallsammlung):

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne besagt, dass dieses Vergnügungsobjekt nicht als Hausmüll zu behandeln ist, sondern zur entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden muss.



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categoria	Linea guida per la raccolta differenziata
SCATOLA COLORATA SCATOLA DI CARTONE	RACCOLTA CARTONCINO
WASCHBECK IN EVA BODEN NACH TESSUT	RACCOLTA PLASTICA
DECKEL BOX PET	RACCOLTA CARTA
MANUALE	

Hiermit erklärt LELo AB, dass der Funkgerätetyp [Nicht-spezifisches Gerät mit geringer Reichweite] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. LELo AB erklärt, dass das Produkt auch der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: <https://www.lelo.com/regulatory>

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Benutzer dieses Produkts verwenden es auf eigene Gefahr. Weder LELo noch seine Einzelhändler übernehmen irgendeine Verantwortung oder Haftung für die Nutzung dieses Produkts. Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können zur Folge haben, dass der Benutzer die Berechtigung zur Verwendung des Geräts verliert. Das Modell kann ohne Vorankündigung für Verbesserungen geändert werden.

© 2024 LELOi AB. Alle Rechte vorbehalten.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Schweden.

In den USA vertrieben von: LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

In Australien vertrieben von: LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australien.

Konzipiert und entwickelt von LELO in Schweden.

Hergestellt in China.

Für dieses Produkt gelten US-amerikanische und internationale Patente oder Patentanmeldungen:

besuche <https://www.lelo.com/intellectual-property>

www.lelo.com