

LELO

GIGI™ 3



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

GIGI_3_PUB1_0423_PL

Nasz najnowszej generacji wibrator punktu G
oferuje niezrównany poziom personalizacji i
kontroli.

**Korzystaj z niego często,
rozważnie i dbaj o niego.**

Gratulujemy zakupu GIGI™ 3. Zanim bliżej się poznacie, poświęć chwilę, by zapoznać się z niniejszą instrukcją użytkowania.

WAŻNE

Twoje urządzenie zostało zablokowane na czas transportu. Aby je odblokować, podłącz ładowarkę lub zapoznaj się z informacjami poniżej.

BEZPIECZEŃSTWO

- W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Twojego stanu zdrowia skonsultuj się z lekarzem.
- Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Przechowuj go poza zasięgiem dzieci.
- Osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi, zmysłowymi lub umysłowymi, a także osoby bez doświadczenia i wiedzy mogą użytkować urządzenie wyłącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji określających zasady bezpiecznego użytkowania urządzenia i ze świadomością ewentualnych zagrożeń.
- Produktu należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Udostępnianie zabawek erotycznych innym osobom może przyczyniać się do transmisji chorób wenerycznych. Nie należy udostępniać zabawek erotycznych osobom innym niż partner/partnerka.
- W razie potrzeby należy wspólnie z partnerem stosować środki ochronne.
- Nie należy korzystać z produktu w przypadku stwierdzenia pęknięć lub oznak degradacji na powierzchni zewnętrznej.
- Aby zapobiec powstawaniu plam, nie pozostawiaj produktu w pobliżu powierzchni chłonnych. Jeśli produkt działa nieprawidłowo, należy go wyłączyć i skonsultować się z działem pomocy technicznej za pośrednictwem naszej strony internetowej.
- Nie należy używać produktu, jeśli jakikolwiek jego element jest uszkodzony.

OŚWIADCZENIE NT. ZGODNOŚCI

a. OSTRZEŻENIE

Należy pamiętać, że wszelkie zmiany i modyfikacje, na które jednostka odpowiedzialna za zgodność nie wyraziła jednoznacznej zgody na piśmie, mogą pozbawić użytkownika prawa do dalszego korzystania z urządzenia i/lub skutkować unieważnieniem wszelkich stosownych warunków gwarancji.

b. Deklaracje FCC i IC

Niniejsze urządzenie spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC oraz wymagania licencji Industry Canada z wyłączeniem standardów RSS.

Jego funkcjonowanie uwzględnia dwa następujące warunki:

- (1) Urządzenie to nie może powodować szkodliwej interferencji oraz
- (2) Urządzenie to musi tolerować wszelką odbieraną interferencję, włączając w to interferencję, która może powodować niepożądane działanie.


Niniejsze urządzenie Klasy B spełnia wymagania kanadyjskie określone wymogiem ICES-003.

UWAGA

Niniejsze urządzenie przetestowano pod kątem zgodności z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia należytej ochrony przed szkodliwym wpływem urządzeń stosowanych w warunkach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i emituje promieniowanie radiowe, a w związku z tym, jeśli nie zostanie zainstalowane i wykorzystane zgodnie z instrukcją, może powodować występowanie zakłóceń w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia odbioru fal radiowych lub telewizyjnych, co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie urządzenia, zaleca się uniknięcie zakłóceń na jeden z następujących sposobów:

- Przeniesienie lub zmiana ustawienia anteny.
- Zwiększenie odległości między odbiornikiem i urządzeniem.
- Podłączenie urządzenia do innego gniazda lub obwodu niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktowanie się ze sprzedawcą, dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowym/ telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
- Nie należy umieszczać ani obsługiwać urządzenia wraz z inną anteną lub nadajnikiem.
- Urządzenie zostało ocenione pod kątem zgodności z normami ekspozycji na fale radiowe.
- Z urządzenia można korzystać w warunkach przenośnej ekspozycji bez ograniczeń.
- Niniejsze urządzenie jest zgodne z limitami IC RSS-102 narażenia na promieniowanie, obowiązującymi w środowisku niekontrolowanym.
- Użytkownicy mogą uzyskać właściwe dla terytorium Kanady informacje na temat narażenia na promieniowanie radiowe oraz zgodności z przepisami.

POZNAJ SWOJE URZĄDZENIE GIGI™ 3

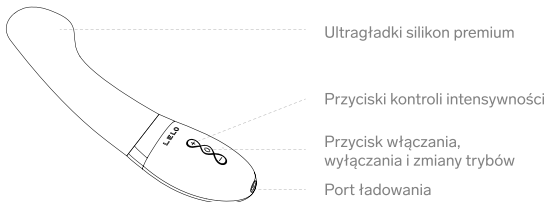

JAK ZNALEŹĆ INFORMACJE NT. FCC ID I IC W APLIKACJI UŻYTKOWNIKA:

- Otwórz aplikację LELO APP
- Kliknij „Menu”
- Kliknij „Legal & Regulatory”
- Kliknij „GIGI™ 3”
- FCC ID: „ZT5-GIGI”
- IC: „9798A-GIGI”
- HVIN: „GIGI™ 3”
- PMN: „Handheld massager”

OBSŁUGA WIBRATORA GIGI™ 3

JAK OBSŁUGIWAĆ URZĄDZENIE BEZ APLIKACJI LELO™

- Przed pierwszym użyciem podłącz GIGI™ 3 do ładowania na 2 godziny.
- Naciśnij przycisk **+** lub **(())**, aby włączyć urządzenie.
- Naciskając przycisk **(())**, możesz przełączać się pomiędzy 8 trybami pracy.
- Zwiększaj lub zmniejszaj intensywność pracy urządzenia, korzystając z przycisków **+** i **-**.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **(())**, aby wyłączyć urządzenie lub naciśnij jednocześnie przyciski **+** i **-**, aby wyłączyć je i zablokować.

JAK OBSŁUGIWAĆ URZĄDZENIE ZA POMOCĄ APLIKACJI LELO™

- Przed pierwszym użyciem podłącz GIGI™ 3 do ładowania na 2 godziny.
- **POBIERZ APKĘ NA IOS LUB ANDROIDA.**
- Wciśnij i przytrzymaj przycisk **(())** przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie, jednocześnie aktywując moduł Bluetooth.
- Wszystkie diody LED zaświecą jednocześnie, informując o możliwości sparowania przez Bluetooth.
- Otwórz aplikację LELO™ i odszukaj ikonę zabawki na dole ekranu. Wybierz GIGI™ 3 i naciśnij „Connect”. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na swoim urządzeniu. Potwierdź połączenie, naciskając ponownie przycisk na urządzeniu.
- Przejdź do „MY LELO TOYS” i wybierz „PLAY”.
- Do wyboru masz trzy podstawowe tryby – Manual, Screw, Shake oraz dwa dodatkowe tryby zaawansowane – Finish Me Off i Out Of Control.
- Przejdź do sekcji „SETTINGS”, aby skonfigurować urządzenie zgodnie z własnymi preferencjami.
- Kliknij przycisk „SAVE” u dołu ekranu, aby zapisać ustawienia do użytku w trybie offline.
- Otwórz menu rozwijane i ustaw automatyczne wyłączenie w przedziale 10-20 minut. Poziom naładowania akumulatora będzie wyświetlony w lewym górnym rogu ekranu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji LELO™ APP, zajrzyj do szczegółowej instrukcji obsługi, którą znajdziesz [TUTAJ](#).

OBSŁUGA WIBRATORA GIGI™ 3

Jak prawidłowo
trzymać urządzenie



Których miejsc
na ciele dotykać




Pamiętaj, że po 20 minutach braku aktywności urządzenie GIGI™ 3 automatycznie się wyłączy, aby oszczędzać baterię.

Wskazówka: aby cieszyć się jeszcze przyjemniejszymi doznaniem, nałóż obfitą warstwę Lubrykantu osobistego LELO na swoje ciało i wibrator GIGI™ 3 przed rozpoczęciem użytkowania oraz w trakcie zabawy.

ŁADOWANIE URZĄDZENIA GIGI™ 3

- Włóż końcówkę przewodu zasilającego do portu ładowania u podstawy urządzenia GIGI™ 3.
- Drugi koniec przewodu włóż do portu USB. Dioda LED na interfejsie GIGI™ 3 będzie pulsować, wskazując, że urządzenie się ładuje. Gdy urządzenie będzie w pełni naładowane, dioda LED będzie emitować światło ciągłe. Gdy bateria w GIGI™ 3 będzie miała niski poziom, dioda LED będzie emitować migające białe światło.

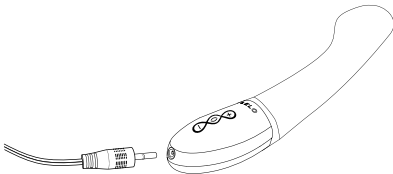

Należy korzystać tylko z oryginalnych ładowarek GIGI™ 3 dostarczonych przez LELO.

CZYSZCZENIE, PRZECHOWYWANIE I BEZPIECZEŃSTWO

Stosowanie GIGI™ 3 z kremami do rąk lub lubrykantami na bazie silikonu może spowodować, że silikon na urządzeniu stanie się nieodwracalnie lepki.

Urządzenie GIGI™ 3 jest w pełni wodoszczelne, dzięki czemu jego czyszczenie jest naprawdę proste. Opłucz urządzenie i popsikaj je sprayem do czyszczenia LELO, a następnie opłucz ponownie i zostaw do wyschnięcia.

Pamiętaj, aby zawsze dokładnie myć GIGI™ 3 przed i po każdym użyciu. Silikon można przemyć ciepłą wodą z mydłem przeciwbakteryjnym, opłukać czystą, gorącą wodą i osuszyć niestrzępiącą się ściereczką lub ręcznikiem. Nigdy nie używaj środków czyszczących na bazie alkoholu, benzyny lub acetonu.

Nie narażaj GIGI™ 3 na bezpośrednie działanie światła słonecznego i NIGDY nie narażaj na ekstremalnie wysoką temperaturę.

Przechowuj GIGI™ 3 w czystym, niezakurzonej miejscu i z dala od produktów z innych materiałów.

Urządzenie należy ładować w warunkach bardzo niskiego napięcia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Dioda LED na GIGI™ 3 nie pulsuje, gdy urządzenie podłączone jest do ładowarki.

- Akumulator jest wyczerpany. Może minąć kilka minut, nim dioda zacznie wskazywać, że urządzenie jest w trakcie ładowania.
- Ładowarka nie jest prawidłowo wpięta. Sprawdź przewód i gniazdko.

GIGI™ 3 nie włącza się po wciśnięciu przycisku „(())”:

- Akumulator jest wyczerpany. Podłącz GIGI™ 3 do ładowania.
- Interface GIGI™ 3 jest zablokowany. Przytrzymaj jednocześnie przyciski „+” i „-” przez 3 sekundy.

Jeśli występują inne problemy z GIGI™ 3 lub jeśli masz pytania dotyczące działania urządzenia, skontaktuj się z nami pod adresem **customercare@lelo.com**.

SPECYFIKACJA:

Materiały: bezpieczny dla ciała silikon, tworzywo ABS

Wykończenie: gładkie

Wymiary: 163 x 35 x 42mm

Długość końcówki wkładanej: 90 mm

Waga: 87 g

Akumulator: litowo-jonowy 420 mAh 3,7 V

Czas ładowania: do 2 godz. przy mocy ładowania 5 V 420 mA

Moc znamionowa:

- Moc wejściowa: 5 V 420 mA 2,1 W
- Moc wyjściowa: 3,7 V 600 mA 2,22 W

Czas pracy: do 2 godzin

Tryb czuwania: 90 dni

Częstotliwość: 100 Hz

Maks. poziom hałasu: <60 dB

Interfejs: 3 przyciski

REJESTRACJA GWARANCJI

Aby aktywować roczną ograniczoną gwarancję, zarejestruj numer podany na Karcie Autentyczności LELO na stronie LELO.COM/SUPPORT.

ROCZNA GWARANCJA

LELO udziela na to urządzenie gwarancji na 1 (JEDEN) ROK od daty zakupu. Gwarancja obejmuje uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonania lub zastosowania wadliwych materiałów. Gwarancja obejmuje części ruchome, które wpływają na działanie urządzenia. Gwarancja NIE obejmuje oznak zużycia spowodowanego standardowym użytkowaniem ani uszkodzeń powstałych na skutek wypadku, nieprawidłowego korzystania lub zaniedbania. Próba otwarcia lub rozmontowania urządzenia lub jego akcesoriów spowoduje utratę praw gwarancyjnych. Jeśli odkryjesz usterkę i powiadomisz o tym LELO w trakcie trwania okresu gwarancji, LELO może, według uznania, wymienić uszkodzone urządzenie bezpłatnie. Wszelkie roszczenia w ramach gwarancji muszą być podparte odpowiednimi dowodami, o ile data zgłoszenia roszczenia mieści się w okresie obowiązywania gwarancji. Aby gwarancja była ważna, należy zachować paragon zakupu wraz z gwarancją na czas trwania okresu gwarancji. Aby zgłosić roszczenie w ramach gwarancji, należy zalogować się na swoje konto na stronie LELO.COM, a następnie wybrać odpowiednią opcję w celu złożenia roszczenia gwarancyjnego. Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi. To zobowiązanie stanowi dodatek do praw konsumenta i w żaden sposób nie wpływa na te prawa.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI URZĄDZENIA

Utylizacja zużytego sprzętu (stosowana w krajach Unii Europejskiej i innych krajach europejskich, w których funkcjonują systemy selektywnej zbiórki odpadów):

Okrągły symbol przekreślonego pojemnika na śmieci oznacza, że produktu nie wolno traktować jako odpadu komunalnego i należy go przynieść do odpowiedniego punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych do recyklingu.



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categoria	Linea guida per la raccolta
SCATOLA COLORATA SCATOLA DI CARTONE	RACCOLTA CARTONCINO
WADOOD IN EVA	RACCOLTA PLASTICA
BORSA NON TESSUTA	
DESKER BOX PET	
MANUALE	RACCOLTA CARTA

Firma LELOi AB niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu [Urządzenie krótkiego zasięgu ogólnego stosowania] jest zgodne z dyrektywą 2014/53/EU. Firma LELOi AB oświadcza, że produkt jest ponadto zgodny z dyrektywą 2011/65/EU (RoHS). Pełny tekst deklaracji zgodności UE znajduje się pod adresem internetowym: <https://www.lelo.com/regulatory>

KLAUZULA ZRZECZENIA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI: Korzystanie z niniejszego produktu odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Ani firma LELO, ani jej partnerzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za sposób korzystania z tego produktu. Zmiany lub modyfikacje urządzenia dokonane bez wyraźnej zgody producenta mogą odebrać użytkownikowi prawo do dalszego korzystania z urządzenia. Do modelu mogą zostać wprowadzone poprawki bez wcześniejszego powiadomienia.

© 2024 LELOi AB. Wszelkie prawa zastrzeżone.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Sztokholm, Szwecja.

Dystrybucja w USA: LELO Inc., 5799 Fontanos Way, San Jose, CA 95138, USA.

Dystrybucja w Australii: LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Produkt zaprojektowany i opracowany przez LELO Sweden.

Wyprodukowano w Chinach.

Produkt jest chroniony amerykańskim i międzynarodowym zgłoszeniem patentowym.

odwiedź stronę <https://www.lelo.com/intellectual-property>

www.lelo.com