

LELO

LIV™ 3



MANUALE PER L'UTENTE

LIV 3\_PUB1\_0324\_EN

Lasciati andare a un massaggio del punto G incredibilmente seducente, con questo iconico vibratore di medie dimensioni.

**Goditelo spesso, saggiamente  
e con attenzione.**

Complimenti per aver acquistato LIV™ 3. Prima di scoprirlo più da vicino, dedica qualche istante alla consultazione di questo manuale per l'utente.

## **IMPORTANTE**

Il tuo oggetto di piacere è stato bloccato per il trasporto. Per sbloccarlo, basta connetterlo al caricatore o seguire le istruzioni riportate di seguito.

## **SICUREZZA**

- Consulta il tuo medico per qualsiasi domanda o problema che potresti avere in relazione al tuo stato di salute.
- Questo prodotto deve essere usato solo da persone adulte. Tienilo al di fuori della portata dei bambini.
- Le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure sprovviste di esperienza e conoscenza, possono usare il dispositivo solo dietro supervisione o dopo aver ricevuto istruzioni su come utilizzarlo in modo sicuro, nonché averne compreso i pericoli connessi.
- Usa il prodotto solo per lo scopo per cui è stato concepito. La condivisione di sex toy con altre persone può contribuire alla trasmissione di malattie sessuali. Non condividere i tuoi sex toy con altre persone diverse dal tuo partner.
- Usa misure di protezione con il tuo partner se necessario.
- Non usare il prodotto se individui spaccature o segni di degradazione sul materiale di copertura.
- Per prevenire macchie, non lasciare il prodotto su superfici assorbenti. Se il tuo prodotto funziona in modo anomalo, spegnilo e consulta la sezione di supporto sul nostro sito web.
- Non usare il prodotto se uno o più componenti sono danneggiati.

## **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

### **a. AVVERTENZE**

Ricorda che cambiamenti o modifiche non espressamente approvati per iscritto dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente di utilizzare l'apparecchio e/o invalidarne qualsiasi garanzia.

### **b. Dichiarazioni FCC e IC**

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 del Regolamento FCC e agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito:

- (1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose; e
- (2) il dispositivo deve tollerare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.


Questo apparecchio digitale di classe B è conforme alla normativa canadese ICES-003.

## NOTA

Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un contesto residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Nel caso in cui questa apparecchiatura provochi interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere accertate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il venditore o il fornitore del dispositivo, o un tecnico radiotelevisivo esperto, per ottenere assistenza.
- Il dispositivo non deve essere collocato insieme né operare in connessione con qualsiasi altra antenna o trasmettitore.
- Il dispositivo è stato valutato come conforme ai requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze.
- Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.
- Il dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni IC RSS-102 stabiliti per un ambiente non controllato.
- Gli utenti possono ottenere informazioni pertinenti al Canada sull'esposizione e sulla conformità alle radiofrequenze.

## CONOSCI IL TUO LIV™ 3

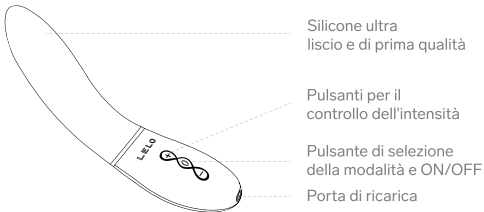

## COME TROVARE LE INFORMAZIONI FCC ID E IC SULL'APP UTENTE:

- Apri la "APP LELO"
- Clicca su "Menu"
- Clicca su "Legal & Regulatory"
- Clicca su "LIV™ 3"
- FCC ID: "ZT5-GIGI"
- IC: "9798A-GIGI"
- HVIN: "LIV™ 3"
- PMN: "Handheld massager"

## COME USARE IL TUO LIV™ 3

### COME UTILIZZARE IL PRODOTTO SENZA L'APP LELO™

- Prima del primo utilizzo, carica per 2 ore il tuo LIV™ 3.
- Premi il pulsante + o (( )) per accenderlo.
- Premi il pulsante (( )) per passare da una delle 8 modalità all'altra.
- Usa i pulsanti + e - per aumentare o diminuire l'intensità.
- Tieni premuto il pulsante (( )) per spegnere semplicemente il dispositivo, oppure usa i pulsanti + e - contemporaneamente per spegnerlo e bloccarlo.

### COME UTILIZZARE IL PRODOTTO CON L'APP LELO™

- Prima del primo utilizzo, carica per 2 ore il tuo LIV™ 3.
- SCARICA la versione [IOS](#) / [ANDROID](#).
- Premi il pulsante (( )) per 3 secondi per accenderlo mentre attivi il Bluetooth.
- Tutte le luci LED lampeggeranno simultaneamente, mostrando l'associazione con il Bluetooth.
- Apri l'APP LELO™ e individua l'icona del sex toy nella parte inferiore dello schermo. Trova il tuo LIV™ 3 e seleziona "Connect". Tieni premuto il pulsante sul tuo dispositivo. Conferma la connessione premendo nuovamente il pulsante sul prodotto.
- Accedi alla sezione "MY LELO TOYS" e seleziona "PLAY".
- Scegli tra 3 diverse modalità normali: Manual, Screw, Shake o 2 modalità avanzate aggiuntive: Finish Me Off e Out Of Control.
- Vai su "SETTINGS" per impostare il tuo dispositivo in base alle tue preferenze.
- Clicca sul pulsante "SAVE" nella parte inferiore dello schermo per salvare le modalità per l'utilizzo offline.
- Usa il menu a tendina per impostare il tempo di autospegnimento predefinito, da 10 a 20 minuti. Il livello della batteria è nell'angolo in alto a sinistra.


Per ulteriori informazioni sull'APP LELO™, consulta il manuale di istruzioni dettagliato disponibile [QUI](#).

## COME USARE LIV™ 3

### Come si impugna



### Dove si posiziona

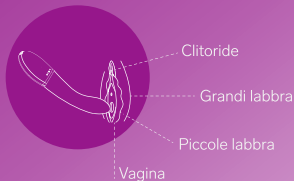


Tieni presente che dopo 20 minuti di inattività, LIV™ 3 avvierà lo spegnimento automatico per risparmiare batteria.

**Consiglio:** per sensazioni ancora più travolgenti, applica una generosa quantità di LELO Personal Moisturizer sul tuo corpo e su LIV™ 3, prima e durante l'uso.



## COME CARICARE LIV™ 3

- Inserisci la spina di corrente nella porta alla base del tuo LIV™ 3.
- Inserisci la spina principale in una porta USB. Il LED sull'interfaccia del tuo LIV™ 3 lampeggerà per indicare che si sta caricando. Quando sarà completamente carico, la luce LED resterà fissa. Quando la batteria si sta scaricando, il LED del tuo LIV™ 3 emette una luce bianca lampeggiante.

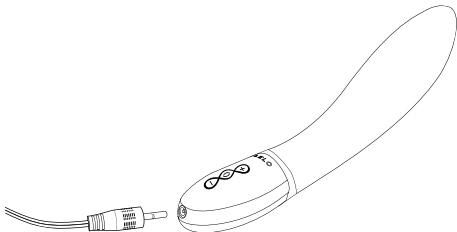

**Usa esclusivamente i caricabatterie originali forniti da LELO con il tuo LIV™ 3.**

## **PULIZIA, CONSERVAZIONE E SICUREZZA**

L'utilizzo di LIV™ 3 con creme per le mani o lubrificanti a base di silicone può danneggiare in modo permanente il silicone del rivestimento, rendendolo appiccicoso.

LIV™ 3 è completamente impermeabile, il che ne semplifica la pulizia. Basta sciacquarlo, spruzzarlo con il Detergente per sex toy LELO, risciacquarlo di nuovo e lasciarlo asciugare.

Pulisci sempre accuratamente il tuo LIV™ 3 prima e dopo ciascun utilizzo. Puoi lavare il silicone con acqua calda e sapone antibatterico, risciacquarlo con acqua calda pulita e asciugarlo tamponandolo con un panno o con un asciugamano che non lascia pelucchi. Non usare mai detergenti contenenti alcool, benzina o acetone.

Non lasciare il tuo LIV™ 3 alla luce diretta del sole e NON esporlo MAI a fonti di calore estremo.

Conserva il tuo LIV™ 3 in un posto privo di polvere e tienilo lontano da prodotti di altri materiali.

Il dispositivo deve essere alimentato solo con SELV.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

### **Il LED del tuo LIV™ 3 non lampeggia quando il caricatore è collegato:**

- La batteria è scarica e al dispositivo serviranno diversi minuti per accertarsi che si sta caricando.
- Il caricatore non è collegato correttamente. Controlla la presa di corrente e la presa a muro.

### **LIV™ 3 non si accende premendo il pulsante (( )):**

- La batteria è scarica. Carica il tuo LIV™ 3.
- L'interfaccia del tuo LIV™ 3 è bloccata. Tieni premuti contemporaneamente i pulsanti "+" e "-" per 3 secondi.

Se dovessi riscontrare altri problemi col tuo LIV™ 3, o in caso di domande sul suo funzionamento, scrivi a **[customercare@lelo.com](mailto:customercare@lelo.com)**

## **SPECIFICHE:**

**Materiali:** silicone sicuro per il corpo, plastica ABS

**Finitura:** liscia

**Dimensioni:** 169 x 35 x 42 mm

**Lunghezza inseribile:** 100 mm

**Peso:** 93 g

**Batteria:** agli ioni di litio 420 mAh 3,7 V

**Ricarica:** fino a 2 ore a 5V 420mA

**Potenza nominale:**

- in entrata: 5V 420mA 2,1W
- in uscita: 3,7V 600mA 2,22W

**Autonomia:** fino a 2 ore

**Standby:** 90 giorni

**Frequenza:** 100 Hz

**Livello massimo di rumore:** < 60 dB

**Interfaccia:** 3 pulsanti

## **REGISTRA LA GARANZIA**

Per attivare la tua garanzia limitata di 1 anno, registra il numero fornito sulla carta di autenticità LELO all'indirizzo [LELO.COM/SUPPORT](https://LELO.COM/SUPPORT).

## **GARANZIA DI 1 ANNO**

LELO garantisce questo oggetto di piacere per un periodo di UN (1) ANNO dalla data di acquisto originale, coprendo i difetti dovuti a manodopera o materiali difettosi. La garanzia copre le parti funzionanti che influenzano l'operatività dell'oggetto di piacere. NON copre il deterioramento estetico causato dalla normale usura, né i danni causati da incidenti, uso improprio o negligenza. Qualsiasi tentativo di aprire o smontare l'oggetto di piacere (o i suoi accessori) farà decadere la garanzia. Qualora tu scopriassi un difetto e lo notificassi a LELO durante il periodo di garanzia, LELO, a sua discrezione, sostituirà gratuitamente l'oggetto di piacere. I reclami in garanzia devono essere supportati da prove ragionevoli che dimostrino che la data del reclamo ricade nel periodo di garanzia stesso. Per convalidare la tua garanzia, conserva la ricevuta d'acquisto originale insieme a queste condizioni di garanzia per l'intera durata del periodo di garanzia. Per usufruire della garanzia, devi accedere al tuo account su [LELO.COM](https://LELO.COM) e selezionare l'opzione per presentare un reclamo in garanzia. Le spese di spedizione non sono rimborsabili. Questo impegno si aggiunge ai diritti legali del consumatore e non pregiudica in alcun modo tali diritti.

## INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

**Smaltimento di vecchi apparecchi elettronici (applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei che praticano la raccolta differenziata dei rifiuti):**

Il simbolo della pattumiera barrata indica che questo oggetto di piacere non può essere gestito come se fosse un rifiuto domestico, ma deve essere portato al punto di raccolta apposito per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



| ETICHETTA AMBIENTALE |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Categoria            | Linea guida per lo smaltimento |
| 1 SCATOLA COLORATA   | RACCOLTA CARTONCINO            |
| 2 SCATOLA DI CARTONE | RACCOLTA CARTONCINO            |
| 3 KASSINO IN EVA     | RACCOLTA PLASTICA              |
| 4 BORDA NON TESSUTA  | RACCOLTA PLASTICA              |
| 5 BORDA NON PET      | RACCOLTA PLASTICA              |
| 6 MANUALE            | RACCOLTA CARTA                 |

Con la presente, LELOi AB dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [Dispositivo a corto raggio non specifico] è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. LELOi AB dichiara che il prodotto è conforme anche alla Direttiva 2011/65/UE (RoHS). Il testo completo della dichiarazione UE di conformità è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://www.lelo.com/regulatory>

**DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ:** l'utilizzo di questo prodotto è esclusivamente a proprio rischio e pericolo. LELO e i suoi rivenditori non si assumono alcuna responsabilità in merito all'uso di questo prodotto. Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal produttore potrebbero annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il dispositivo. Il modello potrebbe essere modificato per apportare migliorie senza alcun preavviso.

© 2024 LELo AB. Tutti i diritti riservati.

LELo AB, Karlavägen 41, 114 31 Stoccolma, Svezia.

Distribuito negli Stati Uniti da LELo USA Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Distribuito in Australia da LELo Oceania, 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Progettato e sviluppato da LELo Sweden.

Prodotto in Cina.

I brevetti statunitensi e internazionali o le domandedi brevetto si applicano a questo prodotto:

visita <https://www.lelo.com/intellectual-property>

[www.lelo.com](http://www.lelo.com)