

LELO

GIGI™ 2



GEBRUIKSAANWIJZING

Opdat de krachtige,
bijna stille vibraties nieuwe
wegen openen om een
hoogtepunt te bereiken.

Geniet er vaak van, verstandig en met zorg.

Gefeliciteerd met de aanschaf van je GIGI™ 2. Neem eerst even de tijd om deze gebruiksaanwijzing door te nemen voordat je het product gaat gebruiken.

BELANGRIJK: Je genotsobject is vergrendeld voor transport. Sluit het apparaat aan op de oplader om te ontgrendelen, of zie hieronder.

VEILIGHEID

Dit apparaat kan worden gebruikt door personen van 18 jaar en ouder. Personen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, gebrek aan ervaring en kennis moeten onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen die eraan verbonden zijn. Minderjarigen mogen niet met het apparaat spelen. Minderjarigen mogen het apparaat niet schoonmaken en gebruiken zonder toezicht.

NALEVINGSVERKLARING

a. Houd er rekening mee dat wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig kunnen maken.

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
- (2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.


b. Dit apparaat voldoet aan de van licentie vrijgestelde RSS-standaard(en) van de Industry Canada. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en
- (2) Dit apparaat moet alle interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

AAN DE SLAG

- Laad je GIGI™ 2 twee uur op voordat je deze voor het eerst gaat gebruiken.
- Zorg ervoor dat je GIGI™ 2 is ontgrendeld door de + en - knoppen tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt te houden totdat het lampje gaat branden.
- Breng LELO Personal Moisturizer aan op het product en je lichaam voor meer genot.
- Druk op + om hem aan te zetten. Druk nogmaals om de intensiteit van de vibraties te verhogen.
- Druk op de ▲-knop voor meer intensiteit middels de 8 stimulatiestanden en druk op de ▼-knop om terug te gaan qua stimulatie.
- Druk op - om de mate van vibratie te verlagen.
- Druk op - en houd deze knop ingedrukt om het apparaat uit te zetten.

MAAK KENNIS MET JE GIGI™ 2

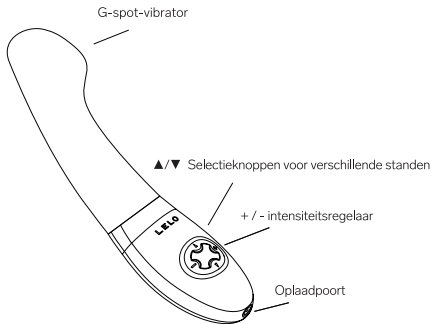


HET GEBRUIK VAN DE GIGI™ 2

- Hoe je hem vasthoudt



- Tegen welke lichaamsdelen je hem kunt gebruiken




Tip: Voor een nog aangenaamere ervaring kun je een ruime hoeveelheid LELO Personal Moisturizer aanbrengen op je lichaam en op de GIGI™ 2, zowel voor als tijdens het gebruik.



HET OPLADEN VAN JE GIGI™ 2

- Steek de DC-kabel in de DC-poort aan de onderkant van je GIGI™ 2.
- Steek de hoofdstekker in een USB-poort. De led op de interface van je GIGI™ 2 knippert en geeft aan dat deze bezig is met opladen. Als hij volledig is opgeladen, zal de led permanent branden. Wanneer de accu bijna leeg is, zal de led van je GIGI™ 2 een knipperend wit licht laten zien.

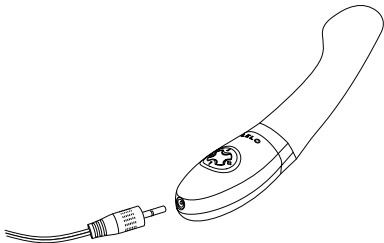

Gebruik alleen originele laders die door LELO bij je GIGI™ 2 worden geleverd.

REINIGING, OPSLAG EN VEILIGHEID

Het gebruik van de GIGI™ 2 met handcrèmes of glijmiddelen op siliconenbasis kan ervoor zorgen dat het siliconen oppervlak permanent kleverig wordt.

De GIGI™ 2 is volledig waterdicht, waardoor reiniging eenvoudig is. Spoel af met water en gebruik daarna de LELO Toy Cleaner. Spoel opnieuw af met water en laat hem opdrogen.

Maak je GIGI™ 2 voor en na elk gebruik altijd grondig schoon. Je kunt de siliconen wassen met warm water en antibacteriële zeep, afspoelen met schoon heet water en droogdeppen met een pluisvrije (hand)doek. Gebruik nooit reinigingsmiddelen die alcohol, benzine of aceton bevatten.

Laat je GIGI™ 2 niet in direct zonlicht liggen en stel het product NOOIT bloot aan extreme hitte.

Bewaar je GIGI™ 2 op een stofvrije plaats en houd deze uit de buurt van producten die gemaakt zijn van ander materiaal.

De apparaten mogen alleen worden gevoed met een zeer lage veiligheidsspanning (SELV).

PROBLEEMOPLOSSING

De led op je GIGI™ 2 knippert niet wanneer de oplader is aangesloten:

- De accu is leeg en het duurt enkele minuten voordat het opladen begint.
- De oplader is niet goed aangesloten. Controleer op een juiste aansluiting.

Je GIGI™ 2 gaat niet aan bij het indrukken van de middelste knop.

- De accu is leeg. Laad je GIGI™ 2 opnieuw op.
- De interface van je GIGI™ 2 is vergrendeld. Houd + en – gedurende 5 seconden tegelijkertijd ingedrukt.

Bij eventuele problemen met je GIGI™ 2 of bij vragen over de werking van het apparaat kun je contact opnemen met: customercare@lelo.com

SPECIFICATIES

MATERIAAL:	ABS-kunststof/lichaamsveilige siliconen
AFWERKING:	glanzend/mat
AFMETINGEN:	165 x 35 x 33 mm
DIAMETER:	37,8 mm
IN TE BRENGEN LENGTE:	95 mm.
GEWICHT:	79 gr.
BATTERIJ:	Li-Ion 500 mAh 3,7 V
OPLAADTIJD:	2 u. bij 5,0 V 500 mA
GEBRUIKSDUUR:	tot 4 u.
STAND-BY:	tot 90 dagen
FREQUENTIE:	100 Hz
MAX. GELUIDSNIVEAU:	50 dB
KLEUREN:	Turquoise Blue, Pink, Deep Rose, Cool Gray

REGISTRATIE VAN DE GARANTIE

Voor het activeren van de beperkte 1-jarige garantie, dien je het nummer van de LELO Authenticity Card te registreren via LELO.COM/SUPPORT.

1 JAAR GARANTIE

Voor dit genotsobject biedt LELO een garantie tegen defecten als gevolg van fabricage- of materiaalfouten voor een periode van EEN (1) JAAR vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. De garantie dekt werkende onderdelen die de functie van het genotsobject beïnvloeden. Deze dekt GEEN cosmetische verslechtering door normale slijtage of schade veroorzaakt door een ongeluk, verkeerd gebruik of verwaarlozing. Als je het genotsobject (of de accessoires) opent of uit elkaar haalt, vervalt de garantie. Als je een defect ontdekt en LELO hiervan op de hoogte stelt tijdens de garantieperiode, zal LELO, naar eigen goeddunken, het genotsobject gratis vervangen. Claims onder garantie moeten worden ondersteund door een redelijk bewijs dat de claimdatum binnen de garantieperiode valt. Om je garantie te valideren, dien je je originele aankoopbewijs samen met deze garantievoorwaarden te bewaren voor de duur van de garantieperiode. Om aanspraak te maken op je garantie, moet je inloggen op je account op LELO.COM en vervolgens de optie selecteren om een garantieclaim in te dienen. Verzendkosten worden niet gerestitueerd. Deze verbintenis is een aanvulling op de wettelijke rechten van de consument en doet op geen enkele manier afbreuk aan die rechten.

AFVALVERWIJDERING

Verwijdering van oude elektronische apparatuur (van toepassing in de EU en andere Europese landen met gescheiden afvalinzamelingssystemen):

Het symbool met de doorgesleutelde vuilnisbak geeft aan dat dit genotsobject niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld, maar moet worden ingeleverd bij een verzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.



DISCLAIMER: gebruikers van dit product doen dit op eigen risico. Noch LELO, noch diens partners aanvaarden enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het gebruik van dit product. Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de fabrikant kunnen het recht doen vervallen om dit apparaat te gebruiken.

Het model kan zonder voorafgaande kennisgeving zijn gewijzigd ter verbetering.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Zweden.

Gedistribueerd in de VS door: LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, VS.

Gedistribueerd in Australië door LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australië.

Ontworpen en ontwikkeld door LELO Zweden.

Gemaakt in China.

Op dit product zijn Amerikaanse en internationale patenten of patentaanvragen van toepassing:

bezoek www.lelo.com/ip

www.lelo.com