

LELO

TIANI™ Harmony



ANVÄNDARHANDBOK

Intensiv,
omvälvande njutning
borde aldrig
tas för given.

Njut av den ofta, på ett klokt sätt och med stor omsorg.

Grattis till ditt inköp av TIANI™ Harmony. Innan du gör dig närmare bekant med din nya leksak, ber vi dig att ta en stund för att läsa igenom den här användarhandboken.

VIKTIGT: Ditt njutningsföremål har låsts för transport. För att låsa upp det, anslut helt enkelt laddaren eller se nedan.

SÄKERHET

VIKTIGT: Den här utrustningen kan användas av människor från 18 år och uppåt, samt av personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller nedsatt mental kapacitet, eller användas av personer som saknar erfarenhet och kunskap, om de har övervakning eller har fått instruktioner om hur utrustningen används på ett säkert sätt, samt är införstådda med de faror som kan uppstå. Underåriga får inte leka med utrustningen. Underåriga får inte rengöra och använda utrustningen utan övervakning.

REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNADE

a. Vänligen notera att ändringar eller förändringar som inte uttryckligen har godkänts av ansvarig för efterlevnad, kan ogiltigförklara användarens godkännande att använda utrustningen.

Den här enheten är efterlever del 15 i FCC-reglerna. Användande lyder under följande två krav:

- (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar, och
- (2) Den här enheten måste acceptera alla störningar som mottas, inklusive störningar som ger oönskade effekter.


b. Den här enheten efterlever den kanadensiska industrilicensen - bortsett RSS-standard(erna). Användande lyder under följande två krav:

- (1) Den här enheten får inte orsaka störningar, och
- (2) Den här enheten måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som ger enheten oönskade effekter.

c. Den här digitala apparaten av klass B efterlever kanadensiska ICES-003. Den här utrustningen efterlever radiostrålningsgränserna för okontrollerade miljöer, så som anges i FCC/IC RSS-102. Enheten har ansetts möta de allmänna RF-exponeringskraven. Enheten kan användas utan begränsning i portabla exponeringsvillkor.

LÄR KÄNNA DIN TIANI™ Harmony

Dubbelstimulerande massageapparat för par

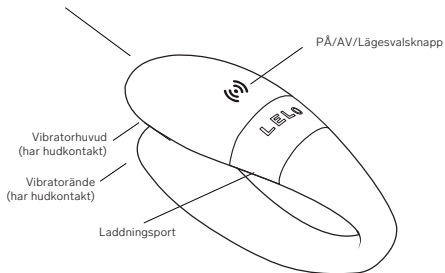

SÅ HÄR ANVÄNDER DU DIN TIANI™ Harmony

• ATT ANVÄNDA DIN PRODUKT UTAN APPEN

- Ladda din TIANI™ Harmony i 2 timmar före första användning.
- Tryck på knappen (()) för att starta den.
- LED-lamporna blinkar nu och visar batterinivån.
- LED-lamporna slutar att blinka och visar vibrationsnivån.
- Tryck på knappen (()) för att växla mellan lägena som kommer att vara inställda på 100 % intensitet.
- Tryck på mittenknappen i 3 sekunder för att stänga av den.



• ATT ANVÄNDA DIN PRODUKT MED LELO™-APPEN


- Ladda din TIANI™ Harmony i 2 timmar före första användning.
- LADDA NER IOS- OCH ANDROID-version.
- Tryck på knappen (()) i 3 sekunder för att starta den och aktivera Bluetooth.
 - Alla LED-lampor kommer att blinka samtidigt och visa sammankopplingen med Bluetooth.
 - Öppna LELO™-APPEN och hitta leksaksikonen längst ner på skärmen. Hitta din TIANI™ Harmony och välj "Anslut". Tryck och håll inne knappen på din enhet. Bekräfta anslutningen genom att trycka på knappen på din produkt igen. För mer information, använd den detaljerade APP-manualen.
 - Gå till "MINA LELO-LEKSAKER" och välj "STARTA".
 - Välj mellan tre olika kontrollägen.
 - Välj "INSTÄLLNINGAR" för att konfigurera ytterligare fyra lägen.
 - För att spara dina inställningar för användning utan internet, välj "SPARA" längst ner på skärmen.
 - Använd rullgardinsmenyn för att ange standardtiden för automatisk avstängning mellan 10 - 20 minuter. Du kan kolla batterinivån längst upp till vänster.

För vidare information om LELO™ APPEN, använd den detaljerade instruktionsmanualen som du finner HÄR.

SÅ HÄR ANVÄNDER DU DIN TIANI™ Harmony



Så här håller man och här placerar man den

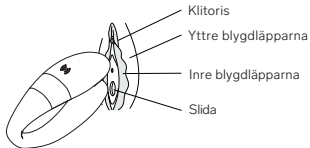


Tips: Applicera en riklig mängd av LELO Personal Moisturizer på kroppen och på TIANI™ Harmony före och under användning för en ännu mer lustbetonad känsla.



SÅ HÄR LADDAR DU DIN TIANI™ Harmony

- Sätt in DC-kontakten i DC-porten vid basen på din TIANI™ Harmony.
- Sätt i huvudkontakten i USB-porten. Led-lampan i gränssnittet på din TIANI™ Harmony kommer att blinka för att ange att den laddar. När den är helt laddad kommer led-lampan att lysa stadigt. När batteriet håller på att ta slut avger LED-lampan på din TIANI™ Harmony ett blinkande vitt ljus.

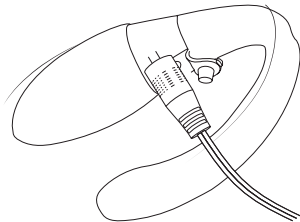

Använd endast originalladdare som tillhandahålls av LELO med din TIANI™ Harmony.

RENGÖRING, FÖRVARING OCH SÄKERHET

Användning av TIANI™ Harmony med handkrämer eller silikonbaserade glidmedel kan göra silikonet permanent klabbigt.

TIANI™ Harmony är helt vattentät och är lätt att rengöra. Skölj och spreja med LELO Toy Cleaner, skölj sedan igen och låt den torka.

Rengör alltid din TIANI™ Harmony noga innan och efter varje användning. Du kan tvätta silikonerna med varmt vatten och antibakteriell tvål, skölj med hett vatten och torka försiktig med en luddfri trasa eller en trasa. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller alkohol, bensin eller aceton.

Undvik att lämna din TIANI™ Harmony i direkt solljus och utsätt den ALDRIG för extrem värme.

Förvara din TIANI™ Harmony på en dammfri plats och håll den borta från produkter av andra material.

Apparaterna får endast matas vid SELV.

FELSÖKNING

LED-lampan på din TIANI™ Harmony blinkar inte när laddaren är ansluten:

- Batteriet är urladdat och behöver flera minuter för att visa att det laddas.
- Laddaren är inte ordentligt ansluten. Kontrollera vägg- och DC-uttagen.

Din TIANI™ Harmony aktiveras inte när mittknappen trycks in:

- Batteriet är tomt. SÅ HÄR LADDAR DU DIN TIANI™ Harmony.

Om du upplever några andra problem med din TIANI™ Harmony eller om du har några frågor angående användningen, var god kontakta: **customer care@lelo.com**

SPECIFIKATIONER

Material:	Kroppssäker silikon, PC+ABS
Batteri:	Litiumjon 3,7 V 200 mAh
Laddning:	2 t vid 5,0 V 200 mA
Användartid:	Upp till 2 t
Standbyläge:	Upp till 90 dagar
Frekvens:	FREKvens FÖR VIBRATIONSMOTOR 1: 208 Hz FREKvens FÖR VIBRATIONSMOTOR 2: 161 Hz
Max ljudnivå:	< 60 dB
Gränssnitt:	1 knapp
Bärvågsfrekvens:	2,4 GHz

REGISTRERA GARANTI

För att registrera din 1-åriga begränsade garanti, registrera numret på LELOs äkthetskort på [LELO.COM/SUPPORT](https://lelo.com/support).

1-ÅRS GARANTI

LELO garanterar det här njutningsobjektet under tiden ETT (1) ÅR, efter det ursprungliga inköpsdatumet. Garantin gäller fel som uppkommit på grund av hantverksfel eller material. Garantin täcker arbetande delar som påverkar njutningsobjektets funktion. Den täcker INTE synlig nedbrytning som orsakats av rimlig användning, slitage eller skador orsakade av misstag, felanvändning, eller underlåtenhet att underhålla produkten. Inga försök att öppna eller ta isär njutningsobjektet (eller dess tillbehör) kommer att täckas av garantin. Om du upptäcker ett fel och underrättar LELO under garantiperioden kommer LELO att, efter eget tycke, ersätta njutningsobjektet, kostnadsfritt. Anspråk enligt garantin måste stödjas av rimligt bevis för att datumet då anspråket görs är inom garantiperioden. För att godkänna din garanti behöver du behålla kvittot från ditt ursprungliga inköp, tillsammans med dessa garantivillkor, så länge garantiperioden gäller. För att göra anspråk på garantin måste du logga in på ditt konto hos [LELO.COM](https://lelo.com) och sedan välja alternativet att göra ett garantianspråk. Fraktkostnader är inte återbetalbara. Detta åtagande är i enlighet med konsumentens regelmässiga rättigheter och påverkar inte dessa rättigheter på något sätt.

INFORMATION OM AVFALLSHANTERING

Avfallshantering av gammal elektronisk utrustning (gäller i EU och andra europeiska länder med separata avfallsinsamlingssystem):

Den överkryssade soptunnan anger att det här njutningsobjektet inte får behandlas som hushållsavfall, utan ska tas till närmaste återvinningsstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.



ANSVARSFRIKRIVNING: Den här produkten används på egen risk. Varken LELO eller dess återförsäljare åtar sig några skyldigheter eller något ansvar för användandet av produkten. Förändringar eller ändringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan häva användarens befogenhet att använda utrustningen. Modellen kan ändras för förbättringar utan föregående meddelande.

© 2022 LELOi AB. Alla rättigheter reserverade.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Sverige

Distribueras i U.S.A av: LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Distribueras i Australien av LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Utformad och utvecklad av LELO Sweden.

Tillverkad i Kina.

Amerikanska och internationella patent eller patentansökningar gäller för den här produkten:

visit www.lelo.com/ip

www.lelo.com