

LELO

TIANI™ Harmony



MODE D'EMPLOI

Un plaisir complet
et intense ne doit
jamais être considéré
comme acquis.

Utilisez-le à bon escient, souvent et avec précaution.

Merci d'avoir choisi TIANI™ Harmony. Avant de découvrir tout ce qu'il est capable de faire, veuillez prendre le temps de lire ce manuel d'utilisation.

IMPORTANT : votre objet de plaisir a été verrouillé pour faciliter son transport. Pour le déverrouiller, branchez le chargeur ou suivez les instructions ci-dessous.

SÉCURITÉ

L'usage de cet appareil est réservé aux personnes âgées de dix-huit (18) ans ou plus. Il peut être utilisé par des individus dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui sont dénuées d'expérience ou de connaissances, à condition d'avoir pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions quant à l'utilisation sûre de cet objet et de comprendre les risques encourus. Les mineurs ne doivent pas jouer avec cet appareil, ni le nettoyer, ni l'utiliser sans une surveillance adéquate.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

a. Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité sont susceptibles d'entraîner la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil.

Ce produit répond aux exigences de la section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
- (2) il doit accepter toute interférence reçue, notamment celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non désiré.


b. Cet appareil est conforme à la (aux) norme(s) RSS exemptée(s) de licence d'Industrie du Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et
- (2) doit accepter toute interférence, notamment celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non désiré de l'appareil.

c. Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-003. Cet appareil répond aux limites de la FCC/IC CNR-102 en matière d'exposition aux rayonnements établies pour un environnement non contrôlé. L'appareil a été évalué pour satisfaire aux exigences générales en matière d'exposition aux radiofréquences. Il peut être utilisé dans des conditions d'exposition sans restriction.

DÉCOUVREZ VOTRE TIANI™ Harmony

Masseur double action pour couples

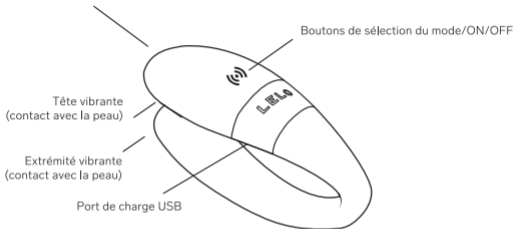

COMMENT TROUVER LES INFORMATIONS SUR FCC/IC DANS L'APPLICATION

Ouvrez l'application LELO

Cliquez sur « Menu »

Cliquez sur « Juridique et réglementaire »

Cliquez sur « TIANI HARMONY »

FCC ID: ZT5-TIANIHARMONY

IC: 9798A-LELOTIANI

MODE D'EMPLOI DE VOTRE TIANI™ Harmony

• UTILISATION SANS L'APPLI

- Chargez votre TIANI™ Harmony pendant deux (2) heures avant la première utilisation.
- Pour l'allumer, appuyez sur le bouton (()).
- Les voyants LED clignoteront pour indiquer le niveau de la batterie.
- Les voyants LED fixes indiquent le niveau de la vibration.
- Appuyez sur le bouton (()) pour parcourir les différents modes de vibrations, qui seront alors à leur niveau maximal.
- Pour l'éteindre, appuyez sur le bouton central pendant trois (3) secondes.



• MODE D'EMPLOI AVEC L'APPLI LELO™

- Chargez votre TIANI™ Harmony pendant deux (2) heures avant la première utilisation.

TÉLÉCHARGEZ LA VERSION IOS/ANDROID


- Pour l'allumer, appuyez sur le bouton (()) pendant trois (3) secondes tout en activant le Bluetooth.
- Les voyants LED clignoteront tous en même temps pour indiquer que l'appairage Bluetooth est en cours.
- Ouvrez l'APPLICATION LELO™ et localisez l'icône de votre sextoy en bas de l'écran. Trouvez votre TIANI™ Harmony, puis appuyez sur « Connexion ». Maintenez le bouton enfoncé sur votre appareil. Confirmez la connexion en appuyant à nouveau sur le bouton du produit. Pour plus d'informations, consultez le manuel de l'application.
- Allez dans « MES SEXTOYS LELO » et sélectionnez « JOUER ».
- Sélectionnez l'un des trois (3) modes de contrôle.
- Sélectionnez « PARAMÈTRES » pour configurer quatre (4) modes supplémentaires.
- Pour enregistrer vos paramètres pour une utilisation hors ligne, sélectionnez « ENREGISTRER » en bas de votre écran.
- Utilisez le menu déroulant pour programmer l'extinction automatique de l'appareil au bout de 10 à 20 minutes. Vous pouvez vérifier le niveau de la batterie dans le coin supérieur gauche.

Pour en savoir plus sur l'application LELO™, consultez le manuel d'instruction détaillé se trouvant [ICI](#).

MODE D'EMPLOI DE TIANI™ Harmony



Comment le tient-on et où le place-t-on ?

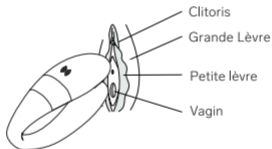


Astuce : pour encore plus de plaisir, appliquez une généreuse dose de lubrifiant intime LELO sur votre corps et sur TIANI™ Harmony avant et pendant l'utilisation.



CHARGER VOTRE TIANI™ Harmony

- Insérez la prise DC dans le port DC situé à la base de votre TIANI™ Harmony.
- Insérez la prise principale dans un port USB. La LED sur l'interface de votre TIANI™ Harmony clignote pour indiquer que le chargement est en cours. Les voyants LED fixes indiquent que la recharge est terminée. Quand la batterie sera presque à plat, le voyant LED de votre TIANI™ Harmony émettra une lumière blanche clignotante.

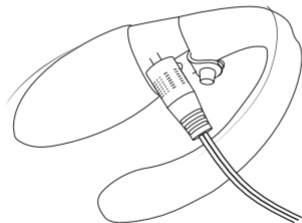

Utilisez uniquement le chargeur original fourni par LELO avec votre TIANI™ Harmony.

ENTRETIEN, RANGEMENT ET SÉCURITÉ

L'utilisation de crèmes pour les mains ou de lubrifiants à base de silicone risque de rendre le revêtement en silicone de TIANI™ Harmony irrémédiablement collant.

TIANI™ Harmony est parfaitement étanche, ce qui facilite le nettoyage. Rincez-le, pulvérisez le nettoyant pour sextoys LELO, puis rincez-le à nouveau. Laissez-le sécher.

Nettoyez toujours votre TIANI™ Harmony soigneusement avant et après chaque utilisation. Vous pouvez laver le silicone à l'eau tiède et au savon antibactérien, puis le rincer à l'eau chaude et l'essuyer avec une serviette ou un tissu non pelucheux ou une serviette. N'utilisez jamais de nettoyant contenant de l'alcool, du pétrole ou de l'acétone.

Évitez de laisser votre TIANI™ Harmony en plein soleil et ne l'exposez JAMAIS à la chaleur extrême.

Rangez-le à l'abri de la poussière et tenez-le à l'écart d'appareils constitués d'autres matériaux.

Ces appareils doivent être uniquement alimentés par une source TBTS (très basse tension de sécurité).

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

La LED de votre TIANI™ Harmony ne clignote pas lorsque le chargeur est branché ?

- La batterie est vide et plusieurs minutes sont nécessaires avant que l'appareil reconnaisse qu'il est en train de se charger.
- Le chargeur n'est pas correctement branché. Vérifiez la prise murale et le connecteur DC.

Votre TIANI™ Harmony ne se met pas en marche lorsque vous appuyez sur le bouton central ?

- La batterie est vide. Rechargez votre TIANI™ Harmony.

Si vous rencontrez d'autres problèmes avec votre TIANI™ Harmony ou si vous avez des questions concernant son fonctionnement, contactez-nous à l'adresse : customercare@lelo.com

CARACTÉRISTIQUES

Matériaux :	PC, ABS, silicone sûr pour le corps
Batterie :	Li-ion 3,7 V – 200 mAh
Temps de charge :	2 h à 5,0 V – 200 mA
Autonomie :	jusqu'à 2 h
Autonomie en veille :	jusqu'à 90 jours
Fréquence :	Fréquence du premier moteur de vibration : 208 Hz Fréquence du deuxième moteur de vibration : 161 Hz
Niveau sonore max. :	<60 dB
Interface :	(1) bouton
Fréquence porteuse :	2,4 GHz

ACTIVER LA GARANTIE

Pour activer votre garantie limitée d'un (1) an, enregistrez le numéro indiqué sur la Carte d'Authenticité LELO sur LELO.COM/SUPPORT.

GARANTIE D'UN (1) AN

LELO garantit cet objet de plaisir pendant UN (1) AN, à compter de la date la date d'achat, pour tout défaut matériel ou de fabrication. La garantie couvre les parties qui actionnent le fonctionnement de l'objet de plaisir. Elle NE couvre PAS les dégradations esthétiques causées par une mauvaise utilisation, un accident ou un manque d'entretien. Toute ouverture ou tentative d'ouverture de l'objet de plaisir (ou de ses accessoires) entraîne l'annulation de la garantie. Si vous découvrez un défaut et que vous en informez LELO durant la période de garantie, LELO remplacera l'objet de plaisir gratuitement. Les réclamations sous garantie doivent être accompagnées d'une preuve suffisante que le produit est encore couvert celle-ci à la date de la demande. Pour prouver la validité de la garantie, veuillez conserver votre preuve d'achat originale avec les présentes conditions de garantie durant la toute la période couverte par celle-ci. Pour effectuer une réclamation sous garantie, vous devez vous identifier sur votre compte sur LELO.COM et suivre les indications. Les frais de livraison ne sont pas remboursables. Cet engagement s'ajoute aux droits légaux des consommateurs et ne les affecte en aucune façon.

INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS

L'élimination des produits électroniques usagés (applicable à l'Union européenne et à d'autres pays européens disposant d'un système de collecte séparée des déchets) :

Le symbole de la poubelle barrée indique que cet objet de plaisir ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être apporté dans un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.



CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ : les usagers de ce produit l'utilisent à leurs propres risques. Ni LELO ni ses revendeurs ne sauront assumer de responsabilité quant à l'utilisation de ce produit. Toute modification non expressément approuvée par le fabricant est susceptibles d'entraîner la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil. Des améliorations peuvent lui être apportées sans préavis.

© 2022 LELOi AB. Tous droits réservés.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Suède.

Distribué aux États-Unis par : LELO Inc, 5799 Fontanoso Way, San José, CA 95138, USA.

Distribué en Australie par : LELO Océanie, 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australie.

Conçu et développé par LELO en Suède.

Fabriquée en Chine.

Des brevets ou demandes de brevet américains et internationaux s'appliquent à ce produit :

visitez le site www.lelo.com/ip

www.lelo.com