


LELO

LOKI Wave™ 2

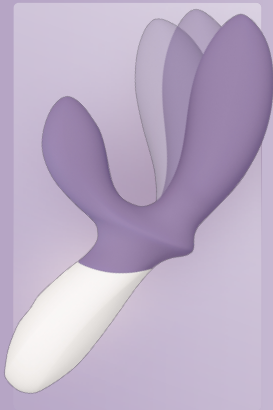

MANUAL DE USUARIO

LOKIWave2_PUB1_Q123

Déjate llevar por un potente masaje
de próstata y descubre nuevas
profundidades de placer.

**Disfrútalo con frecuencia,
sensatez y cariño.**

Enhorabuena por haber comprado LOKI Wave™ 2.
Antes de empezar a usarlo, echa un vistazo a este manual.
Solo te llevará unos minutos.

IMPORTANTE

Tu objeto de placer está bloqueado para que no se encienda durante el transporte. Para desbloquearlo, simplemente conecta el cargador o sigue leyendo.

SEGURIDAD

Este aparato está diseñado para personas que hayan cumplido los 18 años. Aquellas personas con una capacidad física, sensorial o mental reducidas o sin experiencia ni conocimientos previos podrán usar el dispositivo siempre y cuando cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre cómo usarlo de forma segura y comprendan los riesgos relacionados. Este dispositivo no está diseñado para menores de edad y estos no deberían limpiarlo ni usarlo sin supervisión.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

a. ADVERTENCIA

Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente aprobado por escrito por la parte responsable de la conformidad podría anular la autoridad del usuario para utilizar este aparato o anular cualquier garantía pertinente.

b. Declaraciones de la FCC y la IC

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de la normativa de la FCC y los estándares RSS exentos de licencia de la Industry Canada (IC). Su funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones:

- (1) este dispositivo no debe causar interferencias dañinas;
- (2) este dispositivo debe poder recibir cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.


Este aparato digital de categoría B cumple la norma canadiense ICES-003.

NOTA

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de categoría B, conforme al apartado 15 de la normativa de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este aparato genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se instala y se utiliza de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existen garantías de que las interferencias no se produzcan en una instalación particular. Si este aparato causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión (se puede determinar apagando y volviendo a encender el aparato), se recomienda al usuario que intente corregirlas siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Cambiando la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumentando la separación entre el aparato y el receptor.
- Conectando el aparato a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consultando al vendedor o distribuidor del aparato o pidiendo ayuda a un técnico experto en radio o televisión.

CONOCE TU LOKI Wave™ 2

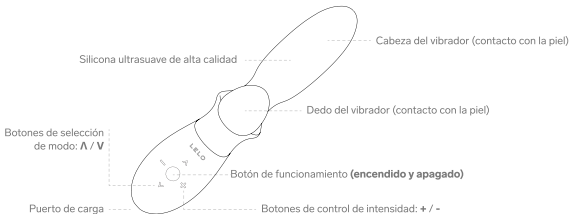

CÓMO USAR EL LOKI Wave™ 2

Antes del primer uso, carga tu LOKI Wave™ 2 durante 2 horas.

Es posible que la interfaz del aparato esté bloqueada.

Mantén pulsados **+** y **-** durante 3 segundos.

Pulsa el botón de encendido/apagado para encenderlo.

Pulsa los botones **Λ** o **V** para pasar por los 12 modos.

Usa los botones **+** o **-** para aumentar o disminuir la intensidad.

Mantén presionado el botón de **encendido/apagado** para apagarlo.

CÓMO USAR EL LOKI Wave™ 2

LOKI Wave™ 2




Cómo sujetarlo



Consejo: para una sensación aún más placentera, aplica una cantidad generosa de LELO Personal Moisturizer sobre tu cuerpo y sobre LOKI Wave™ 2 antes y durante su uso.

CÓMO CARGAR EL LOKI Wave™ 2

- Inserta el conector CC en el puerto CC, que se encuentra en la base de tu LOKI Wave™ 2.
- Inserta el enchufe en un puerto USB. El led que hay en la interfaz de tu LOKI Wave™ 2 se encenderá intermitentemente para indicarte que se está cargando. Cuando esté completamente cargado, el led emitirá una luz fija. Cuando la batería se esté agotando, el led de tu LOKI Wave™ 2 se pondrá de color blanco y parpadeará.

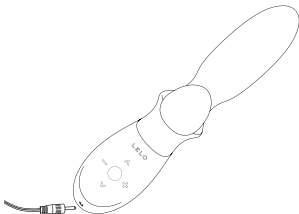

Usa solamente cargadores originales de LELO para cargar tu LOKI Wave™ 2.

LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

El uso de cremas de manos o lubricantes con base de silicona con tu LOKI Wave™ 2 puede hacer que la silicona se quede pegajosa para siempre.

LOKI Wave™ 2 es totalmente sumergible, lo que facilita su limpieza. Enjuágalo bien y rocíalo con LELO Toy Cleaner; después, vuelve a enjuagarlo y deja que se seque.

Lava bien tu LOKI Wave™ 2 antes y después de cada uso. Lava la silicona con agua tibia y jabón antibacteriano, enjuágala con agua caliente y limpia, y sécala dando golpecitos suaves con una toalla o un paño sin pelusas. No uses limpiadores que contengan alcohol, petróleo o acetona.

Evita dejar tu LOKI Wave™ 2 directamente bajo la luz del sol y NUNCA lo expongas a un calor extremo.

Guarda tu LOKI Wave™ 2 en un sitio sin polvo y no lo dejes en contacto con productos fabricados con otros materiales.

El dispositivo debe cargarse solo en circuitos de muy bajo voltaje (SELV).

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El led de tu LOKI Wave™ 2 no parpadea cuando se conecta al cargador

- La batería está completamente agotada. El aparato necesita unos minutos para detectar que la batería se está cargando.
- La batería está completamente agotada. El aparato necesita unos minutos para detectar que la batería se está cargando.

Tu LOKI Wave™ 2 no se enciende al pulsar el botón de encendido/apagado

- La batería está agotada. Vuelve a cargar tu LOKI Wave™ 2.
- La interfaz de tu LOKI Wave™ 2 está bloqueada. Mantén pulsados + y - durante 3 segundos.

Si tienes otros problemas con tu LOKI Wave™ 2 o si tienes cualquier duda respecto a su funcionamiento, ponte en contacto con:

customercare@lelo.com

CARACTERÍSTICAS

Materiales: silicona biocompatible y plástico ABS

Acabado: suave

Tamaño: 196 x 91 x 42 mm

Longitud insertable: 100 mm

Peso: 196 g

Batería: batería de litio de 850 mAh y 3.7 V

Carga: hasta 2 h a 5.0 V y 750 mA

Tiempo de uso: hasta 1 hora

En espera: hasta 90 días

Frecuencia: 122 Hz

Nivel máx. de ruido: 60 dB

Interfaz: 5 botones

REGISTRAR LA GARANTÍA

Para activar la garantía limitada de 1 año, registra el número que aparece en la tarjeta de autenticidad de LELO en LELO.COM/SUPPORT.

GARANTÍA DE 1 AÑO

LELO te ofrece una garantía de UN (1) AÑO, a partir de la fecha de compra original, que cubre defectos de fabricación o de los materiales de este objeto de placer. La garantía cubre las piezas que afectan al funcionamiento del objeto de placer. Sin embargo, NO cubre el deterioro estético causado por el desgaste normal o los daños causados por un uso incorrecto, accidentes o negligencias. Cualquier intento de abrir o desmontar el objeto de placer (o sus accesorios) anulará la garantía. Si adviertes que el aparato tiene algún defecto y lo notificas a LELO durante el periodo de garantía, LELO, a su discreción, reemplazará tu objeto de placer por otro sin coste alguno. Para cualquier reclamación, deberás aportar pruebas razonables de que la fecha de reclamación está dentro del periodo de la garantía. Para validar la garantía, guarda el comprobante de la compra original y estas condiciones durante todo el periodo de la garantía. Para reclamar la garantía, debes iniciar sesión en tu cuenta en LELO.COM y seleccionar la opción de presentar una reclamación de garantía. Los costes de envío no son reembolsables. Este compromiso se suma a los derechos legales del consumidor y no afecta a estos derechos en modo alguno.

INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Eliminación de equipos electrónicos usados (aplicable en la UE y en otros países de Europa con sistemas de recogida de residuos por separado):

el símbolo del contenedor tachado indica que este objeto de placer no debería tratarse como un residuo doméstico, sino llevarse a un punto limpio adecuado para reciclar equipos eléctricos y electrónicos.



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURER DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTION FOR USE



EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: los usuarios de este producto lo utilizan bajo su propio riesgo y responsabilidad. Ni LELO ni sus distribuidores asumen responsabilidad alguna por el uso de este producto. Cualquier cambio o modificación que se realice sin la aprobación expresa del fabricante puede anular la autoridad del usuario para utilizar este producto. Se pueden realizar cambios en el modelo para mejorarlo sin previo aviso.

© 2022 LELo AB. Todos los derechos reservados.

LELo AB, Karlavägen 41, 114 31 Estocolmo, Suecia.

Distribuido en los Estados Unidos por LELo Inc., 5799 Fontanoso Way,
San Jose, CA 95138, USA.

Distribuido en Australia por LELo Oceanía, 6 Prohasky Street, Port Melbourne,
VIC 3207, Australia.

Diseñado y desarrollado por LELo Suecia.

Fabricado en China.

Se aplican patentes o solicitudes de patentes estadounidenses
e internacionales a este producto:

visita <https://www.lelo.com/intellectual-property>

www.lelo.com