

LELO

LOKI Wave™ 2



MODE D'EMPLOI

LOKIWave2_PUB1_Q123

Découvrez une nouvelle dimension
du plaisir prostatique grâce
à ce puissant vibromasseur.

**Utilisez-le à bon escient,
souvent et avec précaution.**

Merci d'avoir choisi LOKI Wave™ 2.

Avant de découvrir tout ce qu'il est capable de faire, veuillez prendre le temps de lire ce manuel d'utilisation.

IMPORTANT

Votre objet de plaisir a été verrouillé pour le transport. Pour le déverrouiller, branchez le chargeur ou suivez les instructions ci-dessous.

SÉCURITÉ

L'usage de cet appareil est réservé aux personnes âgées de dix-huit (18) ans ou plus. Il peut être utilisé par des individus dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui sont dénuées d'expérience ou de connaissances, à condition d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions quant à l'utilisation sûre de cet objet et de comprendre les risques encourus. Les mineurs ne devraient pas utiliser ni nettoyer cet appareil sans surveillance.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

a. AVERTISSEMENT

Veillez noter que toute altération ou modification non expressément approuvée par écrit par la partie responsable de la conformité sont susceptibles d'entraîner la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil et l'annulation de toutes les garanties.

b. Déclarations relatives à la FCC et à l'IC

Cet appareil répond aux exigences de l'article 15 du Règlement de la FCC et aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :


- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
 - (2) il doit accepter toute interférence reçue, notamment celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non désiré.
- Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-003.

REMARQUE

Le présent équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations pour appareils numériques de classe B, aux termes de la Section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'y a toutefois aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans un environnement spécifique. Si cet appareil produit effectivement des interférences portant atteinte à la réception d'ondes radio ou télévisuelles (ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant), l'utilisateur peut tenter de corriger ces interférences en suivant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception ;
- augmenter la distance séparant l'appareil du récepteur ;
- brancher l'appareil sur une prise située sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur ;
- s'adresser au vendeur de l'appareil ou à un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

DÉCOUVREZ VOTRE LOKI Wave™ 2

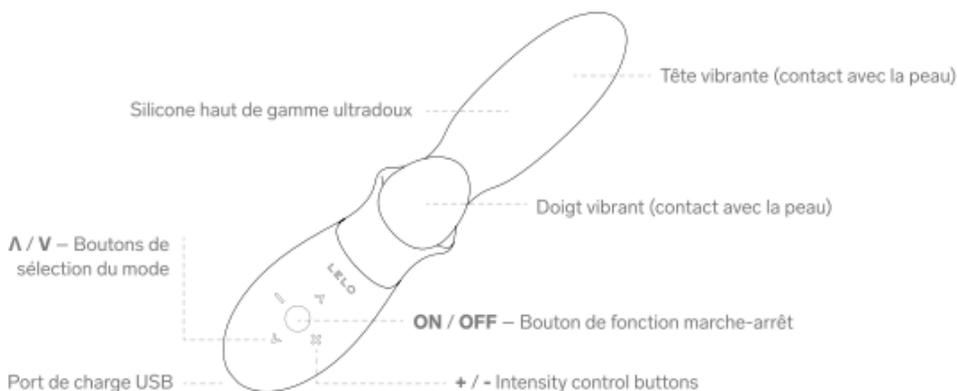

UTILISATION DE LOKI Wave™ 2

Chargez votre LOKI Wave™ 2 pendant deux (2) heures avant la première utilisation.

L'interface de votre appareil peut être verrouillée.

Appuyez sur les boutons **+** et **-** pendant 3 secondes.

Appuyez sur le bouton marche-arrêt (**On/Off**) pour l'allumer.

Appuyez sur les boutons **Λ** ou **V** pour basculer entre les douze (12) modes.

Utilisez les boutons **+** et **-** pour augmenter ou réduire l'intensité des vibrations.

Maintenez le bouton marche-arrêt (**On/Off**) enfoncé pour éteindre l'appareil.

UTILISATION DE LOKI Wave™ 2

LOKI Wave™ 2



Comment le tient-on ?



Astuce : pour encore plus de plaisir, appliquez une généreuse dose de lubrifiant intime LELO sur votre corps et sur LOKI Wave™ 2 avant et pendant l'utilisation.

CHARGER VOTRE LOKI Wave™ 2

- Insérez la prise DC dans le port DC situé à la base de votre LOKI Wave™ 2.
- Insérez la prise principale dans un port USB. La LED sur l'interface de votre LOKI Wave™ 2 clignote pour indiquer que le chargement est en cours. Les voyants LED fixes indiquent que le chargement est terminé. Quand la batterie sera presque à plat, le voyant LED de votre LOKI Wave™ 2 émettra une lumière blanche clignotante.



N'utilisez que le chargeur original fourni par LELO avec votre LOKI Wave™ 2.

ENTRETIEN, RANGEMENT ET SÉCURITÉ

L'utilisation de crèmes pour les mains ou de lubrifiants à base de silicone risque de rendre le revêtement en silicone de LOKI Wave™ 2 irrémédiablement collant.

LOKI Wave™ 2 est parfaitement étanche, ce qui rend le nettoyage simple. Rincez-le, pulvérisez le nettoyant pour sextoys LELO, rincez-le à nouveau et laissez sécher.

Nettoyez toujours votre LOKI Wave™ 2 soigneusement avant et après chaque utilisation. Vous pouvez laver le silicone à l'eau tiède et au savon antibactérien, puis le rincer à l'eau chaude et l'essuyer avec une serviette ou un tissu non pelucheux. N'utilisez jamais de nettoyant contenant de l'alcool, du pétrole ou de l'acétone.

Évitez de laisser votre LOKI Wave™ 2 en plein soleil et ne l'exposez JAMAIS à la chaleur extrême.

Rangez-le à l'abri de la poussière et tenez-le à l'écart d'appareils constitués d'autres matériaux.

Ces appareils doivent être uniquement alimentés par une source TBTS (très basse tension de sécurité).

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

La LED de votre LOKI Wave™ 2 ne clignote pas lorsque le chargeur est branché ?

- La batterie est vide et plusieurs minutes sont nécessaires avant que l'appareil prenne en compte la charge.
- Le chargeur n'est pas branché correctement. Vérifiez la prise murale et le connecteur DC.

Votre LOKI Wave™ 2 ne se met pas en marche lorsque vous appuyez sur le bouton On/Off ?

- La batterie est à plat. Rechargez votre LOKI Wave™ 2.
- L'interface de votre LOKI Wave™ 2 est verrouillée. Appuyez sur les boutons + et - pendant 3 secondes.

Si vous rencontrez d'autres problèmes avec votre LOKI Wave™ 2 ou si vous avez des questions concernant son fonctionnement, contactez-nous à l'adresse : [**customercare@lelo.com**](mailto:customercare@lelo.com)

CARACTÉRISTIQUES

Matériaux : silicone sûr pour le corps et plastique ABS

Finition : lisse

Taille : 196 x 91 x 42 mm

Longueur insérable : 100 mm

Poids : 196 g

Batterie : lithium 850 mAh – 3,7 V

Temps de charge : jusqu'à 2 h à 5,0 V – 750 mA

Autonomie : jusqu'à 1 h

Veille : jusqu'à 90 jours

Fréquence : 122 Hz

Niveau sonore max. : 60 dB

Interface: 5 boutons

ACTIVER LA GARANTIE

Pour activer votre garantie limitée d'un (1) an, enregistrez le numéro indiqué sur la Carte d'authenticité LELO sur LELO.COM/SUPPORT.

GARANTIE D'UN (1) AN

LELO garantit cet objet de plaisir pendant UN (1) AN à compter de la date d'achat, pour tout défaut matériel ou de fabrication. La garantie couvre les parties qui affectent le fonctionnement de l'objet de plaisir. Elle NE couvre PAS les dégradations esthétiques causées par l'usure normale ni les dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un accident ou d'un manque d'entretien. Toute ouverture ou tentative d'ouverture de l'objet de plaisir (ou de ses accessoires) entraîne l'annulation de la garantie. Si vous découvrez un défaut et que vous en informez LELO durant la période de garantie, LELO remplacera, à sa discrétion, l'objet de plaisir gratuitement. Les réclamations sous garantie doivent être accompagnées d'une preuve suffisante que le produit est encore couvert par la garantie à la date de la demande. Pour prouver la validité de la garantie, veuillez conserver votre preuve d'achat originale ainsi que les présentes conditions durant toute la période de garantie. Pour effectuer une réclamation sous garantie, vous devez vous connecter à votre compte sur LELO.COM et suivre les indications. Les frais de port ne sont pas remboursables. Cet engagement s'ajoute aux droits légaux des consommateurs et ne les affecte en aucune façon.

INFORMAZIONI SULL'ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI

L'eliminazione dei prodotti elettronici usati (applicabile all'Unione europea e ad altri paesi europei con un sistema di raccolta separata dei rifiuti): il simbolo della poubelle barrata indica che questo oggetto non deve essere gettato con i rifiuti domestici. Deve essere portato in un punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



RoHS



UK
CA

FC



SERIAL NO.

SN

IPX 7



MANUFACTURER DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTION FOR USE



CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÀ: les usagers de ce produit l'utilisent à leurs propres risques. Ni LELO ni ses revendeurs ne sauront assumer de responsabilité quant à l'utilisation de ce produit. Tout changement ou modification non expressément approuvés par le fabricant sont susceptibles d'entraîner la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil. Des améliorations peuvent être apportées au modèle sans préavis.

© 2022 LELo AB. Tous droits réservés.

LELo AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Suède.

Distribué aux États-Unis par : LELo Inc, 5799 Fontanoso Way, San José, CA 95138, USA.

Distribué en Australie par : LELo Océanie, 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australie.

Conçu et développé par LELo en Suède.

Fabriqué en Chine.

Des brevets ou demandes de brevet américains et internationaux s'appliquent à ce produit : rendez-vous sur <https://www.lelo.com/fr/propriete-intellectuelle>

www.lelo.com