

# LELO

NEA™ 3



MANUALE PER L'UTENTE

NEA3\_PUB1\_Q123

Lascia che lo stupendo massaggiatore  
personale NEA™ 3 apra nuove porte  
di sensualità nella tua relazione.

**Goditelo spesso,  
con saggezza e attenzione.**

Congratulazioni per l'acquisto di NEA™ 3.

Prima di scoprirlo più da vicino, prenditi un momento per leggere questo manuale.

## **IMPORTANTE**

Il tuo oggetto di piacere è stato bloccato per il trasporto. Per sbloccarlo, basta connetterlo al caricatore o seguire le istruzioni che troverai più avanti.

## **SICUREZZA**

Questo dispositivo deve essere usato da persone di 18 anni o più. Le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, devono usare il dispositivo solo se hanno ricevuto una supervisione o un'istruzione sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se comprendono i pericoli connessi. I minori non devono usare il dispositivo e non devono pulire/utilizzare il dispositivo se non supervisionati.

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

### a. ATTENZIONE

Ricorda che cambiamenti o modifiche non espressamente approvati per iscritto dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente di utilizzare l'apparecchio e/o invalidarne qualsiasi garanzia.

### b. Dichiarazioni FCC e IC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC e agli standard Industry Canada License-exempt RSS.

Il ggetto alle seguenti due condizioni:

- (1) questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e
- (2) questo dispositivo deve tollerare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che potrebbero causare operatività non desiderate.


Questo apparecchio digitale di classe B è conforme alla normativa canadese ICES-003.

### NOTA

Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stati pensati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un impianto residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in un particolare impianto. Nel caso in cui questa apparecchiatura provochi interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere accertate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o ricollocare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il produttore o il venditore del dispositivo, oppure un tecnico radiotelevisivo esperto per ottenere assistenza.

## SCOPRI LE CARATTERISTICHE DEL TUO NEA™ 3

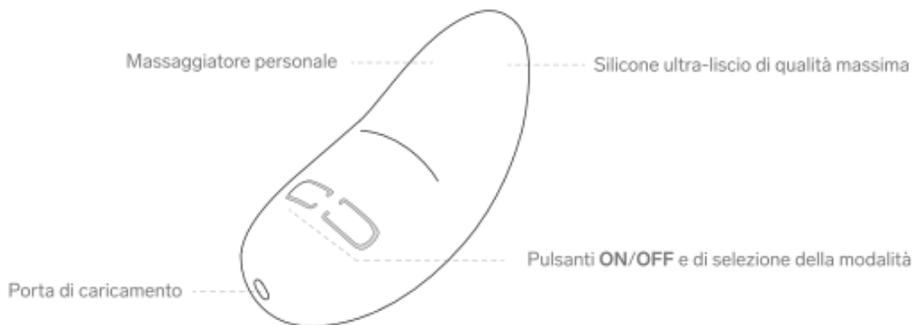

### COME USARE IL TUO NEA™ 3

Prima del primo utilizzo, carica per 2 ore il tuo NEA™ 3.

L'interfaccia del tuo NEA™ 3 potrebbe essere bloccata. Tieni premuti entrambi i pulsanti per 5 secondi.

Tieni premuto il pulsante destro per accenderlo.

Una rapida doppia pressione ti consente il passaggio tra le varie modalità.

Una pressione medio-lunga sul pulsante destro o sinistro aumenta o diminuisce il livello di potenza.

Tieni premuto il pulsante sinistro per spegnerlo.

## COME USARE NEA™ 3

Come si impugna




Dove si posiziona



**Consiglio:** per sensazioni ancora più travolgenti, applica una generosa quantità di LELO Personal Moisturizer sul tuo corpo e su NEA™ 3, prima e durante l'uso.

## CARICARE IL TUO NEA™ 3

- Inserisci la spina CC nella porta che si trova alla base del tuo NEA™ 3.
- Inserisci la spina principale in una porta USB. Il LED sull'interfaccia del tuo NEA™ 3 lampeggerà per indicare che si sta caricando. Quando sarà completamente carico, la luce del LED resterà fissa. Quando la batteria si sta scaricando, il LED del tuo NEA™ 3 emette una luce bianca lampeggiante.

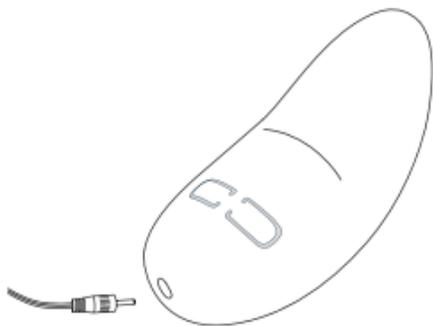

**Usa esclusivamente i caricabatterie originali forniti da LELO con il tuo NEA™ 3.**

## **PULIZIA, CONSERVAZIONE E SICUREZZA**

L'utilizzo di NEA™ 3 con creme per le mani o lubrificanti a base di silicone può danneggiare in modo permanente il silicone del rivestimento, rendendolo appiccicoso.

NEA™ 3 è completamente impermeabile, il che ne semplifica la pulizia. Basta risciacquarlo, spruzzarlo con il toy cleaner di LELO, sciacquarlo di nuovo e lasciarlo asciugare.

Pulisci sempre accuratamente il tuo NEA™ 3 prima e dopo ciascun utilizzo. Puoi lavare il silicone con acqua calda e sapone antibatterico, risciacquarlo con acqua calda pulita e asciugarlo accuratamente con un panno o un asciugamano privo di pelucchi. Non usare mai detergenti contenenti alcool, benzina o acetone.

Non lasciare il tuo NEA™ 3 alla luce diretta del sole e NON esporlo MAI a fonti di calore estremo.

Conserva il tuo NEA™ 3 in un luogo al riparo dalla polvere e tienilo lontano da prodotti di materiali diversi.

Il dispositivo deve essere alimentato solo con SELV.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

### **Il LED del tuo NEA™ 3 non lampeggia quando il caricatore è collegato:**

- La batteria è scarica e serviranno diversi minuti prima di capire che si sta caricando.
- Il caricatore non è collegato correttamente. Controlla la presa a muro e le porte CC.

### **Il tuo NEA™ 3 non si accende quando premi il pulsante destro:**

- La batteria è scarica. Carica il tuo NEA™ 3.
- L'interfaccia del tuo NEA™ 3 è bloccata. Tieni premuto il pulsante destro e il pulsante sinistro per 5 secondi.

Se riscontri altri problemi con il tuo NEA™ 3 o se hai domande sul funzionamento, contattaci all'indirizzo: [customercare@lelo.com](mailto:customercare@lelo.com)

## SPECIFICHE

**Materiali:** Silicone medico, plastica ABS

**Finitura:** Liscia

**Dimensioni:** 39 x 34 x 74 mm

**Peso:** 45 g

**Batteria:** Agli ioni di litio 300 mAh 3,7 V

**Tempo di ricarica:** Fino a 2 h

**Potenza nominale:**

- Input: 5 V 1,5 W
- Output: 3,7 V 0,7 W

**Autonomia:** Fino a 2 h

**Stand-by:** 90 giorni

**Frequenza:** 93 Hz

**Livello massimo di rumore:** < 60 dB

**Interfaccia:** 2 pulsanti

## **REGISTRA LA GARANZIA**

Per attivare la tua Garanzia Limitata di 1 anno, registra il numero fornito sulla carta di autenticità LELO all'indirizzo [LELO.COM/SUPPORT](https://LELO.COM/SUPPORT).

## **GARANZIA DI UN ANNO**

LELO garantisce questo oggetto di piacere per un periodo di UN (1) ANNO dalla data di acquisto originale, contro i difetti dovuti a manodopera o materiali difettosi. La garanzia copre le parti funzionanti che influenzano l'operatività dell'oggetto di piacere. NON copre il deterioramento estetico causato dalla normale usura o danni causati da incidenti, uso improprio o negligenza. Qualsiasi tentativo di aprire o smontare l'oggetto di piacere (o i suoi accessori) annullerà la garanzia. Qualora tu scoprissi un difetto e lo notificassi a LELO durante il periodo di garanzia, LELO, a sua discrezione, sostituirà l'oggetto gratuitamente. I reclami in garanzia devono essere supportati da prove ragionevoli che la data del reclamo sia all'interno del periodo di garanzia. Per convalidare la tua garanzia, conserva la ricevuta d'acquisto originale insieme a queste condizioni di garanzia per tutta la durata del periodo di garanzia. Per richiedere la tua garanzia, devi accedere al tuo account su LELO.COM e selezionare l'opzione per presentare un reclamo in garanzia. Le spese di spedizione non sono rimborsabili. Questo impegno si aggiunge ai diritti legali del consumatore e non pregiudica in alcun modo tali diritti.

## INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

**Smaltimento di vecchie apparecchiature elettroniche (applicabile nell'UE e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata):**

il simbolo della pattumiera barrata indica che questo oggetto di piacere non deve essere smaltito come rifiuto domestico, ma deve essere portato al punto di raccolta specifico per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



SERIAL NO.

SN

IPX 7



MANUFACTURER DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTION FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Category	Area di raccolta
12 RACCOLTA COORDINATA RACCOLTA DI GIUSTIZIA	RACCOLTA CARTONGINO
13 VASSOIO IN EVA EDIZIONE NON TRUSSARDI	RACCOLTA PLASTICA
14 NUMERI BLOC FET	
MANUALE	RACCOLTA CARTA

**ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ:** chi utilizza questo prodotto lo fa a proprio rischio e pericolo. LELO e i suoi rivenditori non si assumono alcuna responsabilità per l'uso di questo prodotto. Cambiamenti o modifiche non espressamente approvate dal produttore potrebbero annullare il diritto dell'utente di utilizzare l'apparecchiatura. Il modello potrebbe essere modificato per apportare migliorie senza alcun preavviso.

© 2022 LELoI AB. Tutti i diritti riservati.

LELoI AB, Karlavägen 41, 114 31 Stoccolma, Svezia.

Distribuito negli Stati Uniti da: LELo Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Distribuito in Australia da LELo Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Progettato e sviluppato da LELo Svezia.

Prodotto in Cina.

Brevetti o domande di brevetto statunitensi e internazionali si applicano a questo prodotto:

visit <https://www.lelo.com/intellectual-property>

[www.lelo.com](http://www.lelo.com)