

LELO

LELO DOT™ Cruise



MODE D'EMPLOI

LELO_DOT_Cruise_PUB1_Q223

Merci d'avoir choisi LELO DOT™ Cruise. Avant de découvrir tout ce qu'il est capable de faire, veuillez prendre le temps de lire ce mode d'emploi.

IMPORTANT

Votre objet de plaisir a été verrouillé pour le transport. Pour le déverrouiller, branchez le chargeur ou suivez les instructions ci-dessous.

SÉCURITÉ

- Nous vous invitons à vous adresser à votre médecin traitant pour toute question ou inquiétude concernant votre état de santé.
- L'usage de cet appareil est réservé aux personnes âgées de dix-huit (18) ans ou plus.
- Il peut être utilisé par des individus dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui sont dénués d'expérience ou de connaissances, à condition d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions quant à l'utilisation sûre de cet objet et de comprendre les risques encourus.
- Les mineurs ne doivent pas utiliser ni nettoyer cet appareil sans surveillance.
- Utilisez uniquement le produit pour l'usage auquel il est destiné. Partager des sextoys avec d'autres personnes peut entraîner la propagation de maladies sexuellement transmissibles. Ne partagez pas vos sextoys qu'avec votre partenaire.
- Si nécessaire, utilisez des moyens de protection avec votre partenaire.
- N'utilisez pas le produit si vous constatez des fissures ou des signes de dégradation sur le revêtement.
- Pour éviter les taches, ne laissez pas votre produit sur des surfaces absorbantes. Si votre produit présente un dysfonctionnement, éteignez-le et consultez la section d'assistance de notre site Web.
- N'utilisez pas le produit si un ou plusieurs composants sont endommagés.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

a. AVERTISSEMENT

Veuillez noter que toute altération ou modification non expressément approuvée par écrit par la partie responsable de la conformité est susceptible d'entraîner la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil et l'annulation de toutes les garanties.

b. Déclarations relatives à la FCC et à l'IC

Ce produit est conforme à la section 15 des règles de la FCC et aux normes d'exemption de licence RSS d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles ; et
- (2) il doit accepter toute interférence reçue, notamment celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non désiré.


Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-003.

REMARQUE

Le présent équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations pour appareils numériques de classe B, aux termes de la Section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de radiofréquences. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'y a toutefois aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans un environnement spécifique. Si cet appareil produit des interférences portant atteinte à la réception d'ondes radio ou télévisuelles (ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant), l'utilisateur peut tenter de corriger ces interférences en suivant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception ;
- augmenter la distance séparant l'appareil du récepteur ;
- brancher l'équipement sur une prise située sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur ;
- s'adresser au vendeur de l'appareil ou à un technicien radio/télévision qualifié pour obtenir de l'aide.

PRÉSENTATION DE VOTRE LELO DOT™ Cruise

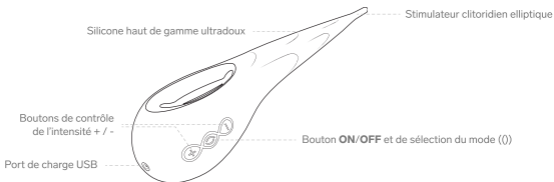


UTILISATION DE VOTRE LELO DOT™ Cruise

- Chargez votre LELO DOT™ Cruise pendant 2 heures avant la première utilisation.
- Maintenez le bouton (0) enfoncé pour allumer l'appareil.
- Appuyez sur le bouton (0) pour basculer entre les 8 modes.
- Utilisez les boutons + et - pour augmenter ou réduire l'intensité des vibrations.
- Maintenez le bouton (0) enfoncé pour éteindre l'appareil.

CHARGEMENT DE VOTRE LELO DOT™ Cruise

- Insérez la fiche CC dans le port CC situé à la base de votre LELO DOT™ Cruise.
- Insérez la fiche principale dans un port USB. Les voyants LED sur l'interface de votre LELO DOT™ Cruise clignotent pour indiquer que le chargement est en cours.
- Les voyants LED fixes indiquent que le chargement est terminé. Quand la batterie sera presque à plat, le voyant LED de votre LELO DOT™ Cruise émettra une lumière blanche clignotante.

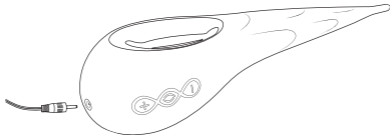

Ne chargez votre LELO DOT™ Cruise qu'avec un chargeur conforme à la norme IEC 60601.

ENTRETIEN, RANGEMENT ET SÉCURITÉ

L'utilisation de crèmes pour les mains ou de lubrifiants à base de silicone risque de rendre le revêtement en silicone de LELO DOT™ Cruise irrémédiablement collant.

LELO DOT™ Cruise est 100 % étanche, ce qui facilite son nettoyage. Rincez-le, pulvérisez le nettoyant pour sextoys LELO, rincez-le à nouveau et laissez-le sécher.

Nettoyez toujours soigneusement votre LELO DOT™ Cruise avant et après chaque utilisation. Vous pouvez laver le silicone à l'eau tiède et au savon antibactérien, puis le rincer à l'eau chaude et l'essuyer avec une serviette ou un tissu non pelucheux. N'utilisez jamais de nettoyant contenant de l'alcool, du pétrole ou de l'acétone.

Évitez de laisser votre LELO DOT™ Cruise en plein soleil et ne l'exposez JAMAIS à une chaleur extrême. Rangez-le à l'abri de la poussière et tenez-le à l'écart d'appareils constitués d'autres matériaux.

Ne courbez pas votre LELO DOT™ Cruise trop brusquement, car cela risque d'endommager irrémédiablement sa pointe douce et souple.

Ces appareils doivent être uniquement alimentés par une source TBTS (très basse tension de sécurité).

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

La LED de votre LELO DOT™ Cruise ne clignote pas lorsque le chargeur est branché ?

- La batterie est vide et plusieurs minutes sont nécessaires avant que l'appareil prenne en compte la charge.
- Le chargeur n'est pas branché correctement. Vérifiez la prise murale et la prise DC.

Votre LELO DOT™ Cruise ne se met pas en marche lorsque vous appuyez sur le bouton () ?

- La batterie est à plat. Rechargez votre LELO DOT™ Cruise.
- L'interface de votre LELO DOT™ Cruise est verrouillée. Appuyez sur les boutons + et - pendant 3 secondes.

Si vous rencontrez d'autres problèmes avec votre LELO DOT™ Cruise ou si vous avez des questions concernant son fonctionnement, contactez-nous à l'adresse suivante : **customercare@lelo.com**

CARACTÉRISTIQUES

Matériaux : silicone sûr pour le corps et plastique ABS

Finition : lisse

Taille : 60 × 46 × 165 mm

Poids : 98 g

Batterie : Li-Ion 520 mAh – 3,7 V

Temps de charge : 2 h à 5,0 V – 500 mA

Puissance nominale :

- Entrée : 5 V – 2,5 W
- Sortie : 3,7 V – 1,0 W

Autonomie : jusqu'à 2 h

Autonomie en veille : jusqu'à 90 jours

Fréquence : 133 Hz

Niveau sonore max. : 60 dB

Interface : 3 boutons

ACTIVER LA GARANTIE

Pour activer votre garantie limitée d'un (1) an, enregistrez le numéro indiqué sur la Carte d'authenticité LELO sur LELO.COM/SUPPORT.

GARANTIE D'UN (1) AN

LELO garantit cet objet de plaisir pendant UN (1) AN à compter de la date d'achat, pour tout défaut matériel ou de fabrication. La garantie couvre les parties qui affectent le fonctionnement de l'objet de plaisir. Elle NE couvre PAS les dégradations esthétiques causées par l'usure normale ni les dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un accident ou d'un manque d'entretien. Toute ouverture ou tentative d'ouverture de l'objet de plaisir (ou de ses accessoires) entraîne l'annulation de la garantie. Si vous découvrez un défaut et que vous en informez LELO durant la période de garantie, LELO remplacera, à sa discrétion, l'objet de plaisir gratuitement. Les réclamations sous garantie doivent être accompagnées d'une preuve suffisante que le produit est encore couvert par la garantie à la date de la demande. Pour prouver la validité de la garantie, veuillez conserver votre preuve d'achat originale ainsi que les présentes conditions durant toute la période de garantie. Pour effectuer une réclamation sous garantie, vous devez vous connecter à votre compte sur LELO.COM et suivre les indications. Les frais de port ne sont pas remboursables. Cet engagement s'ajoute aux droits légaux des consommateurs et ne les affecte en aucune façon.

INFORMAZIONI SULL'ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI

L'eliminazione dei prodotti elettronici usati (applicabile all'Unione europea e ad altri paesi europei dotati di un sistema di raccolta separata dei rifiuti):

Il simbolo della poubelle barrata indica che questo oggetto non deve essere gettato con i rifiuti domestici. Deve essere portato in un punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURER DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTION FOR USE



Per la presente, LELoI AB dichiara che l'equipaggiamento radio di tipo [Dispositivo a corto raggio non specifico] è conforme alla direttiva 2014/53/UE. LELoI AB dichiara che questo prodotto è in oltre conforme alla direttiva 2011/65/UE (RoHS). Il testo integrale della dichiarazione di conformità dell'UE è disponibile all'indirizzo seguente: www.lelo.com/regulatory

CLAUSE DI NON-RESPONSABILITÀ: gli utenti di questo prodotto lo utilizzano a proprio rischio. Né LELoI né i suoi rivenditori possono assumersi responsabilità per l'uso di questo prodotto. Qualsiasi modifica o modifica non espressamente approvata dal produttore di questo prodotto può comportare la revoca dell'autorizzazione all'uso dell'apparecchio. Le migliorie possono essere apportate al modello senza preavviso.

© 2023 LELoI AB. Tous droits réservés.

LELoI AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Suède.

Distribué aux États-Unis par : LELo Inc, 5799 Fontanoso Way, San José, CA 95138, USA.

Distribué en Australie par : LELo Océanie, 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australie.

Conçu et développé par LELo en Suède.

Fabriqué en Chine.

Des brevets ou demandes de brevet américains et internationaux s'appliquent à ce produit :

<https://www.lelo.com/fr/propriete-intellectuelle>

