

LELO

F2S™



MODE D'EMPLOI

F2S_PUB1_0125

Préparez-vous à éprouver un plaisir illimité et des orgasmes à couper le souffle grâce à F2S™. Ce nouveau vibromasseur aux deux extrémités ouvertes est revêtu de silicone liquide et connecté à l'appli.

**Utilisez-le à bon escient,
souvent et avec précaution.**

Merci d'avoir choisi F2S™. Avant de découvrir tout ce qu'il est capable de faire, veuillez prendre le temps de lire ce mode d'emploi.

IMPORTANT

Votre objet de plaisir a été verrouillé pour le transport.

Pour le déverrouiller, branchez le chargeur ou suivez les instructions ci-dessous.

SÉCURITÉ

- Nous vous invitons à vous adresser à votre médecin traitant pour toute question ou inquiétude concernant votre état de santé.
- Cet appareil doit être uniquement utilisé par des adultes. Tenir hors de portée des enfants.
- Il peut être utilisé par des individus dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui sont dénués d'expérience ou de connaissances, à condition d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions quant à l'utilisation sûre de cet objet et de comprendre les risques encourus.
- Utilisez le produit uniquement aux fins prévues. Partager des sextoys avec d'autres personnes peut entraîner la propagation de maladies sexuellement transmissibles. Ne les partagez qu'avec votre partenaire.
- Si nécessaire, utilisez des moyens de protection avec votre partenaire.
- N'utilisez pas le produit si vous constatez des fissures ou des signes de dégradation sur le revêtement.
- Pour éviter les taches, ne le posez pas sur des surfaces absorbantes. S'il présente un dysfonctionnement, éteignez-le et consultez la section d'assistance de notre site Web.
- N'utilisez pas le produit si un ou plusieurs composants sont endommagés.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

a. AVERTISSEMENT

Veillez noter que toute altération ou modification non expressément approuvée par écrit par la partie responsable de la conformité sont susceptibles d'entraîner la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil et l'annulation de toutes les garanties.

b. Déclarations relatives à la FCC et à l'IC

Ce produit est conforme à la section 15 des règles de la FCC et aux normes d'exemption de licence RSS d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles ; et
- (2) il doit accepter toute interférence reçue, notamment celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non désiré.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-003.


REMARQUE

Le présent équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations pour appareils numériques de classe B, aux termes de la Section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'y a toutefois aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans un environnement spécifique. Si cet appareil produit effectivement des interférences portant atteinte à la réception d'ondes radio ou télévisuelles (ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant), l'utilisateur peut tenter de corriger ces interférences en suivant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception ;
- augmenter la distance séparant l'appareil du récepteur ;
- brancher l'appareil sur une prise située sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur ;
- s'adresser au vendeur de l'appareil ou à un technicien radio/télévision qualifié pour obtenir de l'aide.
- Cet appareil ne doit pas être placé près d'une autre antenne ou d'un autre émetteur ou fonctionner en conjonction avec ceux-ci.
- L'appareil a été évalué pour satisfaire aux exigences générales en matière d'exposition aux radiofréquences.
- Il peut être utilisé dans des conditions d'exposition sans restriction.
- Cet appareil répond aux limites d'exposition stipulées par IC RSS-102 pour un environnement non contrôlé.
- Les utilisateurs peuvent obtenir des renseignements canadiens sur l'exposition aux rayonnements à fréquence radioélectrique (RF) et sur la conformité.

DÉCOUVREZ VOTRE F2S™

masturbateur-coach d'endurance

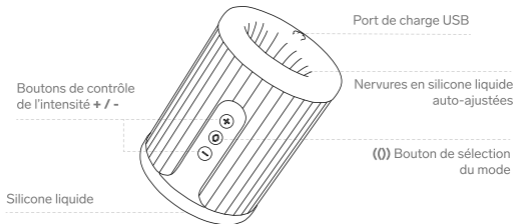

TROUVER LES INFORMATIONS SUR L'IDENTIFIANT FCC ET L'IC DANS L'APPLICATION DE L'UTILISATEUR :

- Ouvrez l'appli « LELO APP »
- Cliquez sur « Menu »
- Cliquez sur « Legal & regulatory »
- Cliquez sur « F2S™ »
- Identifiant FCC : « ZT5-F2S »
- Identifiant IC : « 9798A-F2S »
- N° d'identification de la version du logiciel : « F2S™ »
- Réseau mobile public : « Handheld massager »

UTILISATION DE VOTRE F2S™

MODE D'EMPLOI SANS L'APPLI LELO™

- Chargez votre F2S™ pendant 2 heures avant la première utilisation.
- Pour l'allumer, appuyez sur le bouton + ou (()).
- Appuyez sur le bouton (()) pour basculer entre les 8 modes.
- Utilisez les boutons + et - pour augmenter ou réduire l'intensité des vibrations.
- Maintenez le bouton (()) enfoncé pour éteindre l'appareil. En maintenant les boutons + et - simultanément enfoncés, vous pouvez également l'éteindre ou le verrouiller.

MODE D'EMPLOI AVEC L'APPLI LELO™

- Chargez votre F2S™ pendant 2 heures avant la première utilisation.
- **TÉLÉCHARGEZ LA VERSION [IOS](#)/[ANDROID](#).**
- Pour l'allumer, appuyez sur le bouton (()) pendant trois (3) secondes tout en activant le Bluetooth.
- Les voyants LED clignoteront tous en même temps pour indiquer que l'appairage Bluetooth est en cours.
- Ouvrez l'APPLI LELO™ et localisez l'icône de votre sextoy en bas de l'écran. Trouvez votre F2S™ et sélectionnez « Connect ». Maintenez le bouton enfoncé sur votre appareil. Confirmez la connexion en appuyant de nouveau sur le bouton du produit.
- Allez dans « MY LELO TOYS » et sélectionnez « PLAY ».
- Essayez les trois modes de plaisir réguliers « Manual », « Screwing », « Shaking » et les trois modes supplémentaires avancés « Finish Me Off », « Out Of Control » et le mode IA interactif.
- La fonction « Love Bridge » vous permet d'ouvrir un chat privé avec votre partenaire. Vous pourrez alors vous amuser à contrôler son appareil connecté à l'appli LELO afin de lui procurer un orgasme.
- « SETTINGS » (MODES) permet de régler votre appareil en fonction de vos préférences.
- Pour enregistrer vos paramètres pour une utilisation hors ligne, appuyez sur le bouton « SAVE » en bas de votre écran.
- Utilisez le menu déroulant pour programmer l'extinction automatique de l'appareil au bout de 10 à 20 minutes. Le niveau de la batterie est indiqué dans le coin supérieur gauche.

Pour plus d'informations sur l'APPLI LELO™, consultez le manuel d'instructions détaillé que vous trouverez [ICI](#).

UTILISATION DE VOTRE F2S™

Comment le tient-on ?



Où le place-t-on ?




N'oubliez pas que F2S™ s'arrête automatiquement au bout de 20 minutes d'inactivité afin d'économiser la batterie.

Astuce : pour encore plus de plaisir, appliquez la quantité souhaitée de lubrifiant intime LELO sur votre corps et sur F2S™ avant et pendant l'utilisation.

CHARGER VOTRE F2S™

- Insérez la prise DC dans le port DC situé à la base de votre F2S™.
- Insérez la prise principale dans un port USB. La LED sur l'interface de votre F2S™ clignote pour indiquer que le chargement est en cours. Les voyants LED fixes indiquent que la recharge est terminée. Quand la batterie sera presque à plat, le voyant LED de votre F2S™ émettra une lumière blanche clignotante.

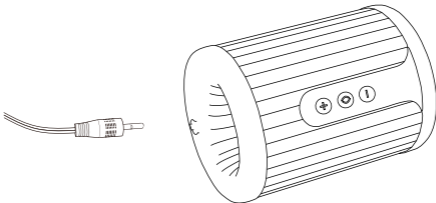

N'utilisez que le chargeur original fourni par LELO avec votre F2S™.

ENTRETIEN, RANGEMENT ET SÉCURITÉ

L'utilisation de crèmes pour les mains ou de lubrifiants à base de silicone risque de rendre le revêtement en silicone de votre F2S™ irrémédiablement collant.

F2S™ est parfaitement étanche, ce qui en facilite le nettoyage. Rincez-le, pulvérisez le nettoyant pour sextoys LELO, puis rincez-le à nouveau. Laissez-le sécher.

Nettoyez toujours votre F2S™ soigneusement avant et après chaque utilisation. Vous pouvez laver le silicone à l'eau tiède et au savon antibactérien, puis le rincer à l'eau chaude et l'essuyer avec une serviette ou un tissu non pelucheux. N'utilisez jamais de nettoyant contenant de l'alcool, de l'essence ou de l'acétone.

Évitez de laisser votre F2S™ en plein soleil et ne l'exposez JAMAIS à la chaleur extrême. Rangez-le à l'abri de la poussière et tenez-le à l'écart d'appareils constitués d'autres matériaux.

Cet appareil doit être uniquement alimenté par une source TBTS (très basse tension de sécurité).

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

La LED de votre F2S™ ne clignote pas lorsque le chargeur est branché ?

- La batterie est vide et plusieurs minutes sont nécessaires avant que l'appareil prenne en compte la charge.
- Le chargeur n'est pas branché correctement. Vérifiez la prise murale et la prise DC.

Votre F2S™ ne se met pas en marche lorsque vous appuyez sur le bouton (()) ?

- La batterie est vide. Rechargez votre F2S™.
- L'interface de votre F2S™ est verrouillée. Appuyez simultanément sur les boutons + et – pendant 3 secondes.

Si vous rencontrez d'autres problèmes avec votre F2S™ ou si vous avez des questions concernant son fonctionnement, contactez-nous à l'adresse : customercare@lelo.com.

CARACTÉRISTIQUES :

Matériaux : Silicone sûr pour le corps, plastique ABS, alliage d'aluminium

Finition : lisse

Taille : 110 × Ø 82 mm

Poids : 267 g

Batterie : Li-Ion 520 mA – 3,7 V

Temps de charge : jusqu'à 2 h à 5 V – 520 mA

Puissance nominale :

- **Entrée :** 5 V 520 mA 2,6 W
- **Sortie :** 3,7 V 440 mA 1,6 W

Autonomie : jusqu'à 2 h

Autonomie en veille : 90 jours

Fréquence : 93 Hz

Niveau sonore max. : < 60 dB

Interface : 3 boutons

ACTIVER LA GARANTIE

Pour activer votre garantie limitée d'un (1) an, enregistrez le numéro indiqué sur la Carte d'authenticité LELO sur LELO.COM/SUPPORT.

GARANTIE D'UN (1) AN

LELO garantit cet objet de plaisir pendant UN (1) AN à compter de la date d'achat pour tout défaut matériel ou de fabrication. La garantie couvre les parties qui affectent le fonctionnement de l'objet de plaisir. Elle NE couvre PAS les dégradations esthétiques causées par l'usure normale ni les dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un accident ou d'un manque d'entretien. Toute ouverture ou tentative d'ouverture de l'objet de plaisir (ou de ses accessoires) entraîne l'annulation de la garantie. Si vous découvrez un défaut et que vous en informez LELO durant la période de garantie, LELO remplacera, à sa discrétion, l'objet de plaisir gratuitement. Les réclamations sous garantie doivent être accompagnées d'une preuve suffisante que le produit est encore couvert par la garantie à la date de la demande. Pour prouver la validité de la garantie, veuillez conserver votre preuve d'achat originale ainsi que les présentes conditions durant toute la période de garantie. Pour effectuer une réclamation sous garantie, vous devez vous connecter à votre compte sur LELO.COM et suivre les indications. Les frais de port ne sont pas remboursables. Cet engagement s'ajoute aux droits légaux des consommateurs et ne les affecte en aucune façon.

INFORMAZIONI SULL'ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI

L'eliminazione dei prodotti elettronici usati (applicabile all'Unione europea e ad altri paesi europei disposti di un sistema di raccolta separata dei rifiuti) :

Il simbolo della poubelle barrata indica che questo oggetto non deve essere gettato con i rifiuti domestici. Deve essere portato in un punto di raccolta appropriato per il riciclaggio dei apparecchi elettrici ed elettronici.



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categoria	Altre info per la raccolta
SCATOLA COLORATA	RACCOLTA CARTONGINO
SCATOLA DI CARTONE	RACCOLTA CARTONGINO
RASSOIO IN EVA	RACCOLTA PLASTICA
BORSA NON TESSUTA	RACCOLTA PLASTICA
BENER EDGE PET	RACCOLTA PLASTICA
MANUALE	RACCOLTA CARTA

Per la presente, LELoI AB dichiara che l'equipaggiamento radio di tipo [Dispositivo a corto raggio non specifico] è conforme alla direttiva 2014/53/UE. LELoI AB dichiara che questo prodotto è inoltre conforme alla direttiva 2011/65/UE (RoHS). Il testo integrale della dichiarazione di conformità dell'UE è disponibile all'indirizzo seguente : <https://www.lelo.com/fr/regulatory>.

CLAUSE DI NON-RESPONSABILITÀ : gli utenti di questo prodotto lo utilizzano a proprio rischio. Né LELoI né i suoi rivenditori possono assumersi responsabilità per l'uso di questo prodotto. I cambiamenti o le modifiche non espressamente approvati dal produttore potrebbero portare alla revoca dell'autorizzazione d'uso dell'apparecchio. Le migliorie possono essere apportate al modello senza preavviso.

© 2024/2025 LELo AB. Tous droits réservés.

LELO AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Suède.

Distribué aux États-Unis par : LELO USA Inc., 5799 Fontanoso Way, San José, CA 95138, USA.

Distribué en Australie par : LELO Océanie, 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australie.

Conçu et développé par LELO en Suède.

Fabriqué en Chine.

Des brevets ou demandes de brevet américains et internationaux s'appliquent à ce produit : consultez <https://www.lelo.com/fr/propriete-intellectuelle>

www.lelo.com