

LELO

MOKA™ Originals



取扱説明書

MOKA_Originals_PUB1_Q325

エレガントなデザインのMOKA™ Originalsでクリ
トリスとGスポットを刺激し、忘れられない感覚
を味わってみませんか。

こまめに、スマートに、お手入れしながら楽しみ
ましょう。

MOKA™ Originalsをご購入いただき誠にありがとうございます。
本製品の詳細をご覧いただく前に、まずこの取扱説明書をご確認ください。

重要なお知らせ

本製品は輸送のためにロックされています。充電器につながば簡単にロックを解除できます。または、後述の手順を踏んで解除することもできます。

安全にお使いいただくために

- 持病への影響について疑問や不安がある場合は、かかりつけの医療機関にご相談ください。
- この製品は成人のみご使用いただけます。お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 身体機能や感覚器官、精神状態に問題を抱えている方や、十分な経験や知識を有していない方でも、本製品の安全な使用方法についての説明や補助があり、危険性についての理解がある場合はご使用いただけます。
- 本製品の目的外使用はおやめください。アダルトグッズを他の人と共同で使うと、性感染症の感染を招くリスクがあります。アダルトグッズはパートナー以外の人と共有しないようにしてください。
- 必要に応じて、パートナーとの間でも予防手段を用いてください。
- 製品表面の素材にひび割れなど劣化の徴候が見られる場合は、使用をおやめください。
- よごれや変色を防止するため、本製品を吸着性のある物の上に放置しないでください。製品が異常な動作をした場合はスイッチを切り、当社ウェブサイトのサポートまでご連絡ください。
- 製品の一部にでも損傷が見られた場合は、使用を中止してください。

法令遵守についての宣言

a. 注意

当社の許可なく本製品を改造・改変した場合、本製品を使用する権利および保証を受ける権利を失う可能性があることにご注意ください。

備考

本製品はFCC（米国連邦通信委員会）規則第15部および、カナダ政府産業省のライセンス適用免除RSSIに適合しています。本製品は以下の条件を満たす状態でのみご使用ください。


- (1) 本製品が有害な電波干渉を発生させないこと。
- (2) 本製品が電波干渉に影響されないこと。また電波干渉が原因で有害な動作が起きないこと。本製品はクラスBのデジタル機器で、カナダICES-003に適合しています。

備考

本製品は試験を受け、FCC規則第15部に規定されたクラスBデジタル装置の制限に準拠していることが確認されています。これらの制限は、住宅環境で使用したときに、有害な干渉に対する適切な保護を提供するように設計されています。この装置は、無線周波エネルギーを生成、使用、および放射する可能性があり、指示に従って設置および使用しなかった場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置環境において干渉が起きないことを保証するものではありません。もし本装置がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を引き起こす場合は（干渉の有無は装置の電源をオン／オフを切り替えることで確認できます）、干渉を解消するために以下の方法のいずれか1つ（もしくは複数）をお試しください。

- 受信アンテナの向きまたは位置を変える。
- 本装置と受信機をさらに離して設置する。
- 受信機を接続したものは別の回路のコンセントに本装置をつなぐ。
- 発売元や販売店、もしくは経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談する。
- 本製品は他のアンテナや送信機と一緒に使ったり、同じ場所に置かないでください。
- 本製品は電磁波一般の曝露条件に適合しています。
- 本製品は制限なしで野外曝露の使用条件を満たしています。
- 本製品はIC RSS-102人体曝露適合性制限に適合しています。
- ユーザーはカナダの無線周波曝露および法令順守に関する情報を入手できます。

MOKA™ Originalsについて

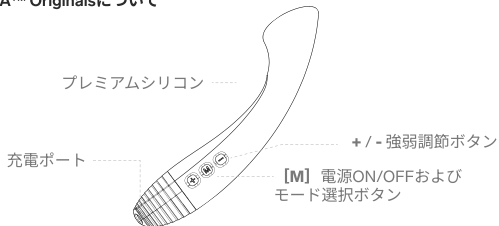

ユーザーアプリでFCC IDとICに関する情報を閲覧する方法は以下の通りです。

- [LELO™アプリ] を開く
- [メニュー] をクリック
- [法規制] をクリック
- [MOKA™ Originals] をクリック
- FCC ID: ZT5-ORIGINAL 4
- IC: 9798A-ORIGINAL 4
- HVIN: MOKA™ Originals
- PMN: ハンドヘルドマッサージャー

MOKA™ Originalsのご使用にあたって

LELO Originals に搭載されたアプリロック機能により、お使いのデバイスが正規品であること、常に最新版にアップグレードされていること、安全にご利用いただけることを保証します。デバイスのロック解除後は、アプリのご利用を任意で選択いただけます。

LELO™アプリを使用する場合：

- 初めてご使用になる前に、2時間充電してください。
- iOSまたはAndroid用のLELO™アプリをダウンロードするか、箱に記載のQRコードを読み取ります
- デバイスの電源ボタン (M) を押すとLEDランプが点滅します（ペアリングモード）
- LELO™アプリに登録してログインしたら、Originalsシリーズを選択し、デバイスを接続します
- 電源ボタン (M) をもう一度押して、ペアリングを確認します
- お使いのデバイスのロックが解除され、アプリをご利用いただけるようになりました

アプリの機能：

- 合計8種類のモード（基本モード4種、アプリ内モード4種）。設定画面に移動し、モードやその他の設定を調整します
- オフラインで使用するための設定を保存するには、保存をタップしてください
- ドロップダウンメニューで、オートパワーオフの時間を10～20分の間で設定できます
- アプリの左上隅にバッテリー残量が表示されます

LELO™アプリの詳細は、[こちらの](#)取扱説明書をご覧ください。

LELO™アプリを使用しない場合：

- 初めてご使用になる前に、2時間充電します
- LELO™アプリなしでデバイスをご使用になる場合でも、初めてご使用になる際は、LELO™アプリからデバイスをロック解除する必要があります（上記の手順をご参照ください）

ロックが解除されたら以下の手順に従います：

- + を押すと電源が入ります
- (M) を押すとモードが切り替わります
- + と - を使って強度を調整します
- (M) を長押しすると電源が切れます

トラベルロック：


+ ボタンと - ボタンを同時に3秒間長押しすると、デバイスのトラベルロックとロック解除ができます

MOKA™ Originalsのご使用にあたって

持ち方



当てる場所

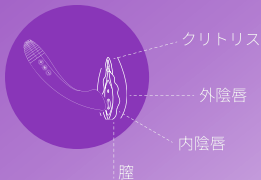


20分間使用しないと、MOKA™ Originalsの電源は自動的に切れます。これはバッテリーの消耗を抑えるためです。

移動中のヒント：旅行などの移動中にデバイスを安全にロックするには、+ボタンと-ボタンを同時に3秒間押し続けてロックまたはロック解除します。

ヒント：快感を最大限にお楽しみいただくには、使用前、そして使用中にも体とMOKA™ OriginalsにLELOのパーソナルモイスチャライザーをたっぷり塗ってください。

MOKA™ Originalsの充電方法

- DCプラグをMOKA™ Originalsの底部にあるDCポートに差し込んでください。
- メインプラグをUSBポートに差し込みます。充電中の場合はMOKA™ OriginalsのLEDランプが点滅します。充電が完了すると、LEDライトが点灯したままになります。バッテリー残量が少なくなると、MOKA™ OriginalsのLEDランプが白く点滅します。

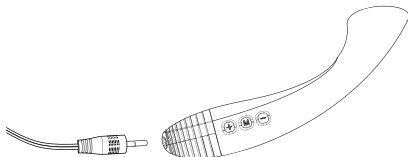

MOKA™ OriginalsにはLELO正規の充電器のみを使うようにしてください。

お手入れ方法、保管方法、安全のための注意事項

MOKA™ Originalsにハンドクリームやシリコンベースのローションを使うと、ベタつきが取れなくなってしまうことがあります。

MOKA™ Originalsは完全防水で、お手入れも簡単です。軽く水で洗ってからLELOクリーニングスプレーを吹きかけ、再び水で洗い流してから乾燥させてください。

ご使用の前後にはMOKA™ Originalsを必ずよく洗ってください。シリコン部分はぬるま湯と抗菌石鹸で洗ってからきれいなお湯で洗い流し、糸くずの出ない柔らかい布またはタオルで軽く叩くようにして乾かしてください。アルコールや石油系原料、アセトンなどを含む洗剤は絶対に使用しないでください。

MOKA™ Originalsは直射日光や高温を避けて保管してください。MOKA™ Originalsは埃のない場所に保管し、異なる素材の製品と接触しないようにしてください。

本製品からSELV（安全超低電圧回路）を取り除かないでください。

トラブルシューティング

充電時にMOKA™ OriginalsのLEDランプが点滅しない場合：

- バッテリーが消耗しています。充電されていると認識されるまでに数分かかります。
- 充電器がきちんと接続されていません。壁のコンセントとDCソケットを確認してください。

Mボタンを押してもMOKA™ Originalsの電源が入らない場合：

- バッテリー残量がありません。MOKA™ Originalsを充電してください。
- MOKA™ Originalsのインターフェースがロックされている。+ ボタンと - ボタンを3秒間長押ししてください。

MOKA™ Originalsに関してその他の問題が発生した場合や、操作についての質問がある場合は、以下のメールアドレスまでお問い合わせください。

customercare@lelo.com

仕様：

素材：身体に安全なシリコン、ABS樹脂

表面仕上げ：なめらか

サイズ：192 x 76 x 37mm / 7.6 x 3 x 1.5 in

挿入可能部分の長さ：116 mm / 4.6 in

重量：100 g / 3.5 oz

バッテリー：リチウムイオン電池200 mAh 3.7 V

充電時間：5 V 200 mAで最長2時間

定格電力：

- 入力：5V 200mA 1W
- 出力：3.7V 200mA 0.74W

稼働時間：最大2時間

待機時間：90日以上

周波数：93 Hz

最大騒音値：63 dB以下

操作インターフェース：ボタン3個

註冊保養

若要啟動您為期 1 年的保固服務，請於 LELO.COM/SUPPORT 註冊 LELO 產品驗證卡上所提供的編號。

1 年保固

LELO 保固期間為本情趣用品原始購買日起算一（1）年內，保固範圍為因製作過程或材料有所缺陷而導致的瑕疵。本保固服務涵蓋會影響到情趣用品功能運作的各項零件。本保固服務並未涵蓋因正常磨損或因意外、誤用或疏忽造成損壞而導致的外觀劣化。任何意圖拆開或拆解本情趣用品（或其配件）之行為均將使保固失效。如果在保固期間內發現瑕疵並通知 LELO，LELO 將酌情免費更換情趣用品。如欲在保固期間內申請索賠，必須附上合理證據以證明索賠日期確實在保固期間內。為驗證您的保固資格，請在保固期間內留存原始購買收據及相關保固條款內文。如欲申請保固服務，您必須先登入 LELO.COM 的帳戶，接著選取申請保固服務的選項。運輸費用均不予退還。本承諾是對消費者法定權利的補充內容，不會以任何方式影響原有法定權利。

処分方法

古くなった電子機器の処分方法は以下の通りです（EU諸国およびゴミの分別回収を行っている国の場合）。

バツ印付きのゴミ箱のマークは、本製品が家庭ゴミとしてではなく、電化製品や電子機器のリサイクルに即した特別な方法で回収される必要があることを示します。



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURE DATE



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categoria	Linea guida per la raccolta differenziata
PC	SCATOLA COLORATA
PC	SCATOLA DI CARTONE
PC	RACCOLTA CARTONCINO
PC	VEICOLO IN EVA
PC	BORSA NON TESSUTA
PC	NUMERI BCS PET
PC	RACCOLTA PLASTICA
PC	MANUALE
PC	RACCOLTA CARTA

LELOi ABは、この無線装置型式〔非特定短距離デバイス〕が指令 2014/53/EUに適合していることをここに宣言します。LELOi ABは、本製品が指令2011/65/EU（RoHS）にも適合していることを宣言します。適合宣言書の全文は以下のインターネットアドレスでご覧いただけます。<https://www.lelo.com/regulatory>

免責事項： 本製品は使用者の責任の下で使用してください。LELOおよび小売業者は、本製品の使用について一切の責任を負いません。当社の許可なく製品の改変・改造を行なった場合、使用者は本製品を使用する権利を失う可能性があります。商品の改善のため、予告なくモデルが変更される場合があります。

© 2025 LELOi AB. All rights reserved.

本部：LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Sweden

米国での販売元：LELO USA Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

オーストラリアでの販売元：LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia

デザイン・開発：LELO Sweden

中国製

本製品に関する米国特許および国際特許もしくは申請中の特許については、以下のウェブサイトをご確認ください。

<https://www.lelo.com/intellectual-property>

www.lelo.com