

LELO

NEA™ Originals



MANUAL DE USUARIO

NEA™ Originals es un masajeador de clítoris que se conecta a la aplicación y que te inspira a explorar de forma atrevida todos los aspectos de tu satisfacción íntima.

**Disfrútalo con frecuencia,  
sensatez y toda tu atención.**

Te felicitamos por haber comprado NEA™ Originals. Antes de empezar a usarlo, echa un vistazo a este manual de usuario. Solo te llevará un momento.

## **IMPORTANTE**

Tu objeto de placer está bloqueado para que no se encienda durante el transporte. Para desbloquearlo, simplemente conecta el cargador o sigue leyendo.

## **SEGURIDAD**

- Si tienes algún problema de salud y tienes alguna pregunta o hay algo que te preocupe, consulta con tu proveedor de servicios médicos.
- Solo los adultos pueden utilizar este producto. Manténlo fuera del alcance de los niños.
- Aquellas personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia ni conocimientos previos, podrán usar el aparato siempre y cuando cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre cómo usarlo de forma segura y comprendan los riesgos relacionados.
- Usa este producto solo para lo que ha sido fabricado. Compartir juguetes sexuales con otras personas puede provocar la transmisión de enfermedades sexuales. No compartas tus juguetes sexuales con otra persona que no sea tu pareja.
- Si es necesario, usa medidas de protección con tu pareja.
- No utilices el producto si detectas alguna grieta o signos de deterioro en el material que lo recubre.
- Para evitar la aparición de manchas, no guardes el producto en superficies absorbentes. Si el producto no funciona con normalidad, apágalo y consulta la sección de asistencia técnica de nuestra página web.
- No uses el producto si hay uno o más componentes dañados.

## **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**

### **a. ADVERTENCIA**

Este aparato cumple con el apartado 15 de la normativa de la FCC y los estándares RSS exentos de licencia de la Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones:

### **b. Declaraciones de la FCC y la IC**

Este aparato cumple con el apartado 15 de la normativa de la FCC y los estándares RSS exentos de licencia de la Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones:

(1) Este aparato no debe causar interferencias dañinas.

(2) Este aparato debe poder recibir cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este aparato digital de categoría B cumple la norma canadiense ICES-003.

## **IMPORTANTE**

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de categoría B, conforme al apartado 15 de la normativa de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este aparato genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se instala y se utiliza de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existen garantías de que las interferencias no se produzcan en una instalación particular. Si este aparato causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión (se puede determinar apagando y volviendo a encender el equipo), se recomienda al usuario que intente corregirlas siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Cambiando la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumentando la separación entre el aparato y el receptor.
- Conectando el aparato a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consultando al vendedor o distribuidor del aparato, o pidiendo ayuda a un técnico experto en radio o televisión.
- El aparato no debe ubicarse ni operar junto con cualquier otra antena o transmisor.
- El aparato ha sido evaluado para cumplir con los requisitos de exposición a radiofrecuencias.
- El aparato se puede usar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.
- Este aparato respeta los límites de exposición a la radiación para un entorno no controlado establecidos por el estándar RSS-102 de la IC.
- Los usuarios pueden obtener información canadiense sobre la exposición a radiofrecuencias y su cumplimiento.

## **CONOCE TU NEA™ Originals**

masajeador personal



## **CÓMO ENCONTRAR INFORMACIÓN RELATIVA AL CÓDIGO FCC ID Y AL IC EN LA APLICACIÓN PARA USUARIOS:**

- Abre la aplicación LELO™
- Haz clic en «Menú»
- Haz clic en «Legislación y normativa»
- Haz clic en «NEA™ Originals»
- FCC ID: ZT5-ORIGINAL 1
- IC: ZT5-ORIGINAL 1
- HVIN: NEA™ Originals
- PMN: masajeador portátil

## CÓMO SE USA TU NEA™ Originals

Los aparatos LELO Originals cuentan con bloqueo de aplicación, lo que garantiza que el aparato es auténtico, que está actualizado y que es seguro utilizarlo. Cuando hayas desbloqueado el aparato, podrás elegir si usar o no la aplicación.

### Con la aplicación LELO™:

- Carga tu NEA™ Originals durante 2 horas antes de usarlo por primera vez
- Descárgate la aplicación LELO™ para iOS o Android, o escanea el código QR que encontrarás en la caja
- Pulsa el botón «+» del aparato y verás que la luz led parpadea (modo de emparejamiento)
- Cuando te hayas registrado y hayas iniciado sesión en la aplicación LELO™, elige la serie Originals y conecta tu aparato
- Vuelve a pulsar el botón «+» para confirmar que está emparejado
- Ahora el aparato está desbloqueado y puedes usarlo con la aplicación

#### Funciones que encontrarás en la aplicación:

- 8 modos en total (4 estándar + 4 adicionales dentro de la aplicación); ve a Configuración para configurar los modos y otras preferencias
- Pulsa **Guardar** y guarda tu configuración para usarlo sin conexión
- Utiliza el menú desplegable para configurar el tiempo de apagado automático en 10-20 minutos
- El nivel de la batería aparece en la esquina superior izquierda de la aplicación

Puedes encontrar más información sobre la aplicación LELO™ en el manual de instrucciones completo que encontrarás AQUÍ.

### Sin la aplicación LELO™:

- Cárgalo durante 2 horas antes de usarlo por primera vez
- Tendrás que desbloquear el aparato con la aplicación LELO™ cuando lo uses por primera vez (podrás ver los pasos más arriba)

### Una vez desbloqueado:

- Pulsa «+» para encenderlo
- Pulsa dos veces «+» para cambiar de modo
- Usa «+» y «-» para ajustar la intensidad
- Mantén pulsado «-» para apagar el aparato

### Bloqueo de viaje:

Mantén pulsados los botones «+» y «-» a la vez durante 3 segundos para bloquear o desbloquear el aparato para viajar

## CÓMO SE USA NEA™ Originals

### Cómo sujetarlo



### Dónde colocarlo




Ten en cuenta que NEA™ Originals se apaga automáticamente tras 20 minutos de inactividad para ahorrar batería.

**Consejo para viajes:** para garantizar que el aparato está totalmente bloqueado durante un viaje, mantén pulsados los botones «+» y «-» a la vez durante 3 segundos. De este modo, podrás bloquear y desbloquear el aparato.

**Consejo:** para disfrutar de una sensación aún más placentera, aplica una cantidad generosa de LELO Personal Moisturizer sobre tu cuerpo y sobre tu NEA™ Originals antes y durante el uso.

## CÓMO SE CARGA TU NEA™ Originals

- Inserta el conector CC en el puerto CC que se encuentra en la base de tu NEA™ Originals.
- Inserta la clavija en un puerto USB. El led que hay en la interfaz de tu NEA™ Originals parpadeará para indicarte que se está cargando. Cuando esté completamente cargado, el led emitirá una luz fija. Cuando la batería se esté agotando, el led de tu NEA™ Originals se pondrá de color blanco y parpadeará.

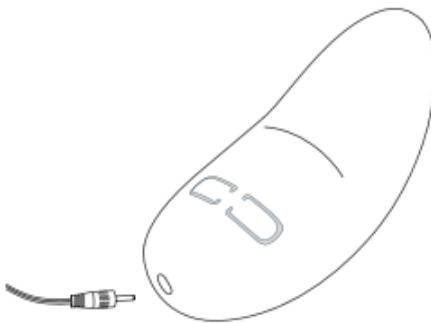

Usa solamente cargadores originales de LELO para cargar tu NEA™ Originals.

## LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Usar cremas de manos o lubricantes con base de silicona con tu NEA™ Originals puede dejar la silicona pegajosa de forma permanente.

NEA™ Originals es totalmente sumergible, lo que facilita su limpieza. Enjuágalo y rocíalo con el limpiador de juguetes de LELO. Después, vuelve a enjuagarlo y deja que se seque.

Limpia siempre tu NEA™ Originals meticulosamente antes y después de cada uso. Lava la silicona con agua tibia y jabón antibacteriano, enjuágala con agua caliente y limpia, y sécala dando golpecitos suaves con una toalla o un paño sin pelusas. No uses limpiadores que contengan alcohol, petróleo o acetona.

No dejes tu NEA™ Originals directamente bajo la luz del sol y NUNCA lo expongas a un calor extremo. Guarda tu NEA™ Originals en un sitio sin polvo y no lo dejes en contacto con productos fabricados con otros materiales.

El aparato debe cargarse solo en circuitos de muy bajo voltaje (SELV).

## **RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

**El led de tu NEA™ Originals no parpadea cuando se conecta al cargador:**

- La batería está completamente agotada. El aparato necesita unos minutos para detectar que la batería se está cargando.
- El cargador no está conectado de forma correcta. Comprueba que esté enchufado adecuadamente a la corriente eléctrica.

**Tu NEA™ Originals no se enciende al pulsar el botón «+»:**

- La batería está agotada. Vuelve a cargar tu NEA™ Originals.
- La interfaz de tu NEA™ Originals está bloqueada. Mantén pulsados «+» y «-» durante 3 segundos.

Si tienes otros problemas con tu NEA™ Originals o si tienes cualquier duda respecto a su funcionamiento, ponte en contacto con: **[customercare@lelo.com](mailto:customercare@lelo.com)**

## **CARACTERÍSTICAS:**

**Materiales:** silicona biocompatible y plástico ABS

**Acabado:** suave

**Tamaño:** 74 x 39 x 34 mm

**Peso:** 45 g

**Batería:** iones de litio de 300 mAh 3.7 V

**Carga:** hasta 2 h a 5 V 300 mA

**Potencia nominal:**

- Entrada: 5 V 300 mA 1.5 W
- Salida: 3.7 V 200 mA 0.74 W

**Tiempo de uso:** hasta 2 h

**En espera:** al menos 90 días

**Frecuencia:** 93 Hz

**Nivel máx. de ruido:** ≤60 dB

**Interfaz:** 2 botones

## **REGISTRAR LA GARANTÍA**

Para activar la garantía limitada de 1 año, registra el número que aparece en la tarjeta de autenticidad de LELO en [LELO.COM/SUPPORT](http://LELO.COM/SUPPORT).

### **1 AÑO DE GARANTÍA**

LELO te ofrece una garantía de UN (1) AÑO, a partir de la fecha de compra original, que cubre defectos de fabricación o de los materiales de este objeto de placer. La garantía cubre las piezas que afectan al funcionamiento del objeto de placer. Sin embargo, NO cubre el deterioro estético causado por el desgaste normal o los daños causados por un uso incorrecto, accidentes o negligencias. Cualquier intento de abrir o desmontar el objeto de placer (o sus accesorios) anulará la garantía. Si adviertes que el aparato tiene algún defecto y lo notificas a LELO durante el periodo de garantía, LELO, según su criterio, reemplazará tu objeto de placer por otro sin coste alguno. Para cualquier reclamación, deberás aportar pruebas razonables de que la fecha de reclamación está dentro del periodo de la garantía. Para validar la garantía, guarda el comprobante de compra original y estas condiciones durante todo el periodo de la garantía. Para reclamar la garantía, debes iniciar sesión en tu cuenta en [LELO.COM](http://LELO.COM) y seleccionar la opción de presentar una reclamación de garantía. Los costes de envío no son reembolsables. Este compromiso se suma a los derechos legales del consumidor y no afecta a estos derechos en modo alguno.

## INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

**Eliminación de equipos electrónicos antiguos (aplicable en la UE y en los países europeos que dispongan de sistemas de recogida selectiva de basura):**

El símbolo de la papelera tachada indica que este objeto de placer no se debe tratar como cualquier otro residuo doméstico, sino que se debe llevar al punto de recogida correspondiente para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURE DATE



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



Por la presente, LELOi AB declara que el equipo radioeléctrico tipo [corto alcance no específico] cumple con la Directiva 2014/53/UE. LELOi AB declara que el producto también cumple con la Directiva 2011/65/UE (RoHS). El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en el siguiente enlace: <https://www.lelo.com/regulatory>

**CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:** los usuarios de este producto lo utilizan bajo su propio riesgo y responsabilidad. Ni LELO ni sus distribuidores asumen responsabilidad alguna por el uso de este producto. Cualquier cambio o modificación que se realice sin la aprobación expresa del fabricante podría anular la autoridad del usuario para utilizar este producto. Se pueden realizar cambios en el modelo para mejorarlo sin previo aviso.

© 2025 LELOi AB. Todos los derechos reservados.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Estocolmo, Suecia.

Distribuido en los Estados Unidos por LELO USA Inc., 5799 Fontanoso Way,  
San José, CA 95138, EE. UU.

Distribuido en Australia por LELO Oceania, 6 Prohasky Street, Port Melbourne,  
VIC 3207, Australia.

Diseñado y desarrollado por LELO Suecia.

Fabricado en China.

Se aplican patentes o solicitudes de patentes estadounidenses e internacionales  
a este producto: visita <https://www.lelo.com/intellectual-property>

[www.lelo.com](http://www.lelo.com)