

LELO

SONA™ 2



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

SONA\_2\_PUB1\_Q323



Поздравляем с приобретением SONA™ 2. Перед более тесным знакомством с устройством следует внимательно изучить инструкцию.

## **ВАЖНО:**

Инструмент для наслаждения заблокирован для транспортировки.

Для разблокировки нужно просто подключить зарядку или ознакомиться с инструкцией ниже.

## **БЕЗОПАСНОСТЬ**

- Пожалуйста, обратись к своему лечащему врачу с любыми вопросами или опасениями, которые могут возникнуть относительно твоего здоровья.
- Устройство предназначено для людей старше 18.
- Не пригодно для использования лицами до 18 лет. Может использоваться людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также людьми с ограниченными опытом и знаниями в использовании подобных устройств только под присмотром или после получения инструктажа о технике безопасности и возможных рисках.
- Несовершеннолетние могут заниматься очисткой и обслуживанием устройства только под присмотром.
- Устройство следует использовать только по прямому назначению. Совместное использование секс-игрушек с другими людьми может вести к передаче ЗППП. Не следует использовать свою секс-игрушку ни с кем, кроме постоянного партнера.
- При необходимости следует прибегать к мерам защиты даже с постоянным партнером.
- Не следует использовать устройство при обнаружении трещин или признаков износа покрытия.
- Для предотвращения пятен следует избегать хранения устройства на впитывающих поверхностях. При изменениях в работе устройства, следует его выключить и проконсультироваться со службой поддержки на нашем сайте.
- Не следует использовать устройства при обнаружении любых повреждений.

## ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

### а. ВНИМАНИЕ:

Изменения, явным образом в письменном виде не одобренные стороной, ответственной за соответствие требованиям, могут привести к аннулированию права пользователя на эксплуатацию оборудования и утере права на гарантийное обслуживание.

### б. Заявления FCC и IC

Это устройство отвечает Части 15 правил FCC и отрасли, а также формат RSS, не требующий лицензии Министерства промышленности Канады. Использование возможно при двух условиях:

- 1) устройство не может быть источником вредных помех и
- 2) устройство должно быть устойчивым к любым помехам, включая те, которые могут отрицательно сказываться на функциональности.

Это цифровое устройство класса B отвечает условиям стандарта Canadian ICES-003.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Данное оборудование протестировано и признано цифровым устройством класса B (Class B), отвечающим Части 15 правил FCC. Эти ограничения служат для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно не установлено и не используется в соответствии с настоящими инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако невозможно гарантировать, что помехи не возникнут в конкретном случае. Если это оборудование создает вредные помехи для радио- или ТВ-сигнала, что можно определить, выключив и включив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устраниить помехи одним или несколькими из следующих способов.

- Переместить или переориентировать принимающую антенну.
- Увеличить дистанцию между устройством и приемником.
- Подключить устройство к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Подключить устройство к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SONA™ 2

Перед первым использованием нужно зарядить SONA™ 2 в течение 2 часов.


Чтобы включить, нажми и удерживай кнопку (0).

Чтобы переключаться между 12 режимами, нажимай кнопку (0).

Кнопки «+» и «-» нужны, чтобы увеличивать и уменьшать интенсивность.

Чтобы выключить, нажми и удерживай кнопку (0).


## ЗНАКОМСТВО С SONA™ 2

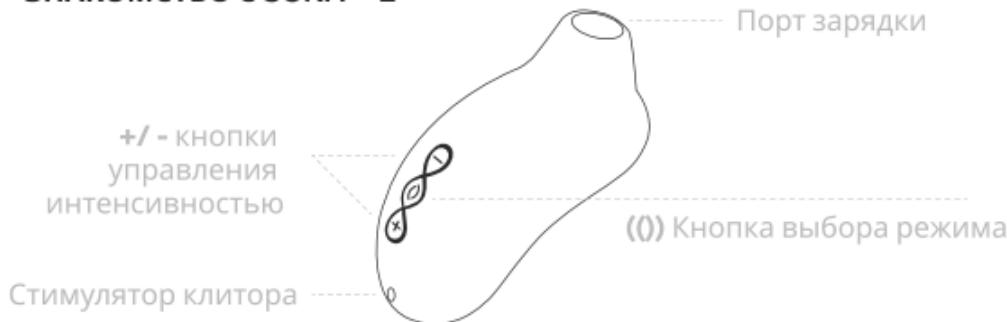



## ЗАРЯДКА МАССАЖЕРА SONA™ 2

- Вставь зарядное устройство в порт зарядки в основании SONA™ 2.
- Вставь основной штекер в порт USB. • Светодиодный индикатор SONA™ 2 будет мигать, подтверждая процесс зарядки. После полной зарядки аккумулятора светодиод будет гореть постоянно. Если батарея садится, светодиод SONA™ 2 начинает пульсировать белым.

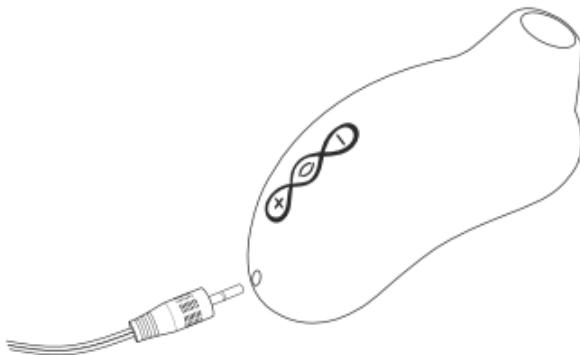

Используй только оригинальное зарядное устройство от LELO для зарядки SONA™ 2.

## ОЧИСТКА, ХРАНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Использование кремов для рук или лубрикантов на силиконовой основе с SONA™ 2 может сделать покрывающий устройство силикон постоянно липким.

Массажер SONA™ 2 полностью влагостоек, что значительно упрощает его очистку. Ополосни прибор и нанеси на него очищающий спрей LELO, затем снова промой его водой и дай высохнуть.

Следует всегда тщательно очищать SONA™ 2 перед использованием и после него. Силикон можно промыть теплой водой с антибактериальным мылом, смыть его чистой горячей водой и промокнуть безворсовой тряпочкой или полотенцем. Не следует использовать очищающие средства, содержащие спирт, бензин или ацетон.

Следует защищать SONA™ 2 от прямых солнечных лучей и НИКОГДА не подвергать его чрезмерному нагреву.

При хранении SONA™ 2 следует исключить доступ пыли и хранить отдельно от других устройств и средств.

Все устройства прибора относятся к классу SELV (безопасное низковольтное напряжение).

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

**Светодиод на SONA™ 2 не пульсирует при подключении зарядного устройства:**

- Аккумулятор полностью разряжен, ему понадобится несколько минут для начала зарядки.
- Зарядное устройство подключено неправильно. Убедись, что зарядное устройство подключено к розетке и прибору надлежащим образом.

**SONA™ 2 не активируется при нажатии на центральную кнопку:**

- Батарея разряжена. Заряди свой SONA™ 2.
- Управление SONA™ 2 заблокировано. Нужно удерживать «+» и «-» в течение 3 секунд.

При иных проблемах при использовании SONA™ 2 или вопросах о работе устройства напиши нам по адресу [customercare@lelo.com](mailto:customercare@lelo.com)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Материалы:** безопасный для здоровья силикон, АБС-пластик

**Покрытие:** гладкое

**Размер:** 112 x 55 x 51 мм

**Вес:** 125 г

**Батарея:** Li-Ion 520 мА/ч 3,7 В

**Зарядка:** до 2 ч. при 5,0 В 500 мА

**Расчётная мощность:**

- Вход: 5 В 2,5 Вт
- Выход: 3,7 В 1 Вт

**Время работы:** до 2 ч

**Режим ожидания:** 90 дней

**Частота:** 63 Гц

**Макс. уровень шума:** <60 дБ

**Управление:** 3 кнопки

## РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ ГАРАНТИИ

Чтобы воспользоваться гарантией на 1 год, нужно зарегистрировать номер с карты подлинности продукта LELO на странице [LELO.COM/SUPPORT](http://LELO.COM/SUPPORT)

## 1 ГОД ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

LELO гарантирует исправную работу этого продукта для наслаждения в течение 1 (ОДНОГО) ГОДА с даты покупки и защищает от производственных дефектов. Гарантия распространяется на рабочие части, влияющие на функционирование этого устройства. Она НЕ распространяется на косметические повреждения, вызванные естественным износом или случайными повреждениями в результате неправильного использования или небрежного обращения. Попытка вскрыть или разобрать этот продукт для наслаждения (или его аксессуары) аннулирует гарантию. Если обнаружится дефект и о нем будет сообщено LELO во время гарантийного срока, LELO по своему усмотрению бесплатно заменит устройство. Претензии по гарантии необходимо подкрепить разумными доказательствами того, что дата претензии находится в рамках гарантийного срока. Чтобы воспользоваться гарантией, следует хранить чек, подтверждающий покупку, и условия гарантии в течение всего гарантийного срока. Подать заявку о гарантийном случае нужно из своего аккаунта на [LELO.COM](http://LELO.COM), выбрав там соответствующую опцию. Стоимость доставки не возвращается. Это положение является дополнением к законным правам потребителя и никоим образом не влияет на эти права.

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

**Утилизация старого электронного оборудования (применимо в ЕС и других странах Европы с системой раздельного сбора отходов):**

Символ перечеркнутого мусорного бака указывает, что этот продукт для наслаждения не следует утилизировать как бытовые отходы, а нужно сдать в соответствующий пункт сбора для переработки электрооборудования.



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURE DATE



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



Настоящим LELOi AB заявляет, что тип радиооборудования [Неспецифическое устройство малого радиуса действия] соответствует Директиве 2014/53/EU. LELOi AB заявляет, что продукт также соответствует Директиве 2011/65/EU (RoHS). Полный текст декларации соответствия ЕС доступен на странице: <http://www.lelo.com/regulatory>

**ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:** продукт используется на свой страх и риск. Ни LELO, ни ее розничные продавцы не несут никакой ответственности за использование этого продукта. Не одобренные производителем изменения и доработки могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования. Модель может претерпевать изменения с целью доработки без предварительного уведомления.

© 2023 LELOi AB. Все права защищены.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Sweden.

Дистрибутор в США: LELO Inc., 5799 Fontanoso Way,  
San Jose, CA 95138, USA.

Дистрибутор в Австралии: LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port  
Melbourne, VIC 3207, Australia.

Дизайн и разработка: LELO Sweden.

Сделано в Китае.

На этот продукт распространяются американские и международные  
патенты или патентные заявки: <https://www.lelo.com/intellectual-property>

