

LELO

SONA™ 2 Cruise



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

SONA\_2\_Cruise\_PUB1\_Q323

Испытай новый тип стимуляции,  
сосредоточенной на твоих главных  
точках наслаждения и ведущей к  
новому типу суперсильного оргазма.

Используй часто, разумно  
и с удовольствием.

Поздравляем с покупкой SONA™ 2 Cruise. Перед более близким знакомством следует внимательно изучить инструкцию.

## **ВАЖНО:**

Инструмент для наслаждения заблокирован для транспортировки.

Для разблокировки нужно просто подключить зарядку или ознакомиться с инструкцией ниже.

## **БЕЗОПАСНОСТЬ**

- Пожалуйста, обратись к своему лечащему врачу с любыми вопросами или опасениями, которые могут возникнуть относительно твоего здоровья.
- Устройство предназначено для людей старше 18.
- Не пригодно для использования лицами до 18 лет. Может использоваться людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также людьми с ограниченными опытом и знаниями в использовании подобных устройств только под присмотром или после получения инструктажа о технике безопасности и возможных рисках.
- Несовершеннолетние могут заниматься очисткой и обслуживанием устройства только под присмотром.
- Устройство следует использовать только по прямому назначению. Совместное использование секс-игрушек с другими людьми может вести к передаче ЗППП. Не следует использовать свою секс-игрушку ни с кем, кроме постоянного партнера.
- При необходимости следует прибегать к мерам защиты даже с постоянным партнером.
- Не следует использовать устройство при обнаружении трещин или признаков износа покрытия.
- Для предотвращения пятен следует избегать хранения устройства на впитывающих поверхностях. При изменениях в работе устройства, следует его выключить и проконсультироваться со службой поддержки на нашем сайте.
- Не следует использовать устройства при обнаружении любых повреждений.

## **ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ**

### **а. ВНИМАНИЕ:**

Изменения, явным образом в письменном виде не одобренные стороной, ответственной за соответствие требованиям, могут привести к аннулированию права пользователя на эксплуатацию оборудования и утере права на гарантийное обслуживание.

### **б. Заявления FCC и IC**

Это устройство отвечает Части 15 правил FCC и отрасли, а также формат RSS, не требующий лицензии Министерства промышленности Канады. Использование возможно при двух условиях:

- 1) устройство не может быть источником вредных помех и
- 2) устройство должно быть устойчивым к любым помехам, включая те, которые могут отрицательно сказываться на функциональности.

Это цифровое устройство класса B отвечает условиям стандарта Canadian ICES-003.

### **ПРИМЕЧАНИЕ**

Данное оборудование протестировано и признано цифровым устройством класса B (Class B), отвечающим Части 15 правил FCC. Эти ограничения служат для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно не установлено и не используется в соответствии с настоящими инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако невозможно гарантировать, что помехи не возникнут в конкретном случае. Если это оборудование создает вредные помехи для радио- или ТВ-сигнала, что можно определить, выключив и включив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов.

- Переместить или переориентировать принимающую антенну.
- Увеличить дистанцию между устройством и приемником.
- Подключить устройство к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Подключить устройство к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SONA™ 2 Cruise

Перед первым использованием нужно зарядить SONA™ 2 Cruise в течение 2 часов.


Чтобы включить, нажми и удерживай кнопку (0).

Чтобы переключаться между 12 режимами, нажимай кнопку (0).

Кнопки «+» и «-» нужны, чтобы увеличивать и уменьшать интенсивность.

Чтобы выключить, нажми и удерживай кнопку (0).

## ЗНАКОМСТВО С SONA™ 2 Cruise

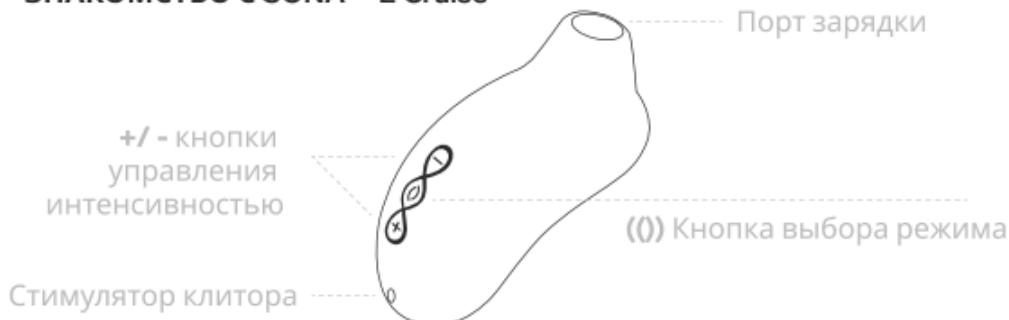

# Cruise Control™

TECHNOLOGY

## CRUISE CONTROL

Cruise Control — это полностью автоматическая функция, а не настройка, которую нужно включать и выключать. Функция Cruise Control создана для улавливания любого замедления в работе мотора, чтобы придавать ему ускорения с помощью функции PWM (импульсно-волновая модуляция). Так Cruise Control помогает добиться постоянных мощности и интенсивности, даже если SONA™ 2 Cruise плотно прижимается к телу.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SONA™ 2 Cruise

### Как держать



### Как размещать




Помни, что SONA™ 2 Cruise автоматически отключается каждые 20 минут, чтобы предотвратить перегрев мотора при слишком интенсивном использовании.

**Совет:** для максимального наслаждения следует наносить достаточное количество лубриканта LELO Personal Moisturizer на тело и SONA™ 2 Cruise до и во время использования.

## **ЗАРЯДКА МАССАЖЕРА SONA™ 2 Cruise**

- Вставь зарядное устройство в порт зарядки в основании SONA™ 2 Cruise.
- Вставь основной штекер в порт USB. Светодиодный индикатор SONA™ 2 Cruise будет мигать, подтверждая процесс зарядки. После полной зарядки аккумулятора светодиод будет гореть постоянно. Если батарея садится, светодиод SONA™ 2 Cruise начинает пульсировать белым.

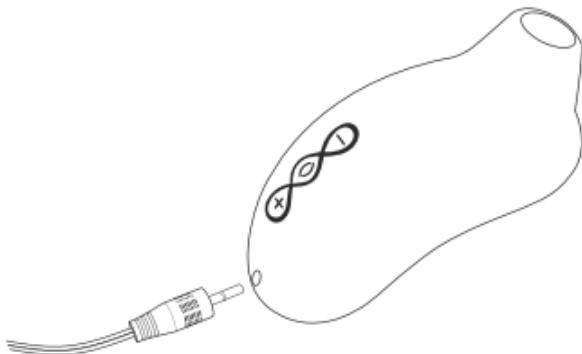

**Следует использовать только оригинальные зарядные устройства LELO, поставляемые с SONA™ 2 Cruise.**

## **ОЧИСТКА, ХРАНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ**

Использование SONA™ 2 Cruise с кремами для рук и лубрикантами на основе силикона может навсегда сделать поверхность устройства липкой.

Массажер SONA™ 2 Cruise полностью влагостоек, что значительно упрощает его очистку. Ополосни прибор и нанеси на него очищающий спрей LELO, затем снова промой его водой и дай высохнуть.

Следует всегда тщательно очищать SONA™ 2 Cruise перед использованием и после него. Силикон можно промыть теплой водой с антибактериальным мылом, смыть его чистой горячей водой и промокнуть безворсовой тряпкой или полотенцем. Не следует использовать очищающие средства, содержащие спирт, бензин или ацетон.

Следует защищать SONA™ 2 Cruise от прямых солнечных лучей и НИКОГДА не подвергать его чрезмерному нагреванию.

При хранении SONA™ 2 Cruise следует исключить доступ пыли и хранить отдельно от других устройств и средств.

Все устройства прибора относятся к классу SELV (безопасное низковольтное напряжение).

## **УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

**Светодиод на SONA™ 2 Cruise не пульсирует при подключении зарядного устройства:**

- Аккумулятор полностью разряжен, ему понадобится несколько минут для начала зарядки.
- Зарядное устройство подключено неправильно. Убедись, что зарядное устройство подключено к розетке и прибору надлежащим образом.

**SONA™ 2 Cruise не активируется при нажатии на центральную кнопку:**

- Батарея разряжена. Заряди свой SONA™ 2 Cruise.
- Управление SONA™ 2 Cruise заблокировано. Нужно удерживать «+» и «-» в течение 3 секунд.

При иных проблемах при использовании SONA™ 2 Cruise или вопросах о работе устройства напиши нам по адресу  
**[customercare@lelo.com](mailto:customercare@lelo.com)**

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Материалы:** безопасный для здоровья силикон, АБС-пластик

**Покрытие:** гладкое

**Размер:** 112 x 55 x 51 мм

**Вес:** 125 г

**Батарея:** Li-Ion 520 мА/ч 3,7 В

**Зарядка:** до 2 ч. при 5,0 В 500 мА

**Расчётная мощность:**

- Вход: 5 В 2,5 Вт
- Выход: 3,7 В 1 Вт

**Время работы:** до 2 ч

**Режим ожидания:** 90 дней

**Частота:** 63 Гц

**Макс. уровень шума:** <60 дБ

**Управление:** 3 кнопки

## **РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ ГАРАНТИИ**

Чтобы воспользоваться гарантией на 1 год, нужно зарегистрировать номер с карты подлинности продукта LELO на странице [LELO.COM/SUPPORT](http://LELO.COM/SUPPORT)

## **1 ГОД ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

LELO гарантирует исправную работу этого продукта для наслаждения в течение 1 (ОДНОГО) ГОДА с даты покупки и защищает от производственных дефектов. Гарантия распространяется на рабочие части, влияющие на функционирование этого устройства. Она НЕ распространяется на косметические повреждения, вызванные естественным износом или случайными повреждениями в результате неправильного использования или небрежного обращения. Попытка вскрыть или разобрать этот продукт для наслаждения (или его аксессуары) аннулирует гарантию. Если обнаружится дефект и о нем будет сообщено LELO во время гарантийного срока, LELO по своему усмотрению бесплатно заменит устройство. Претензии по гарантии необходимо подкрепить разумными доказательствами того, что дата претензии находится в рамках гарантийного срока. Чтобы воспользоваться гарантией, следует хранить чек, подтверждающий покупку, и условия гарантии в течение всего гарантийного срока. Подать заявку о гарантийном случае нужно из своего аккаунта на [LELO.COM](http://LELO.COM), выбрав там соответствующую опцию. Стоимость доставки не возвращается. Это положение является дополнением к законным правам потребителя и никоим образом не влияет на эти права.

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

**Утилизация старого электронного оборудования (применимо в ЕС и других странах Европы с системой раздельного сбора отходов):**

Символ перечеркнутого мусорного бака указывает, что этот продукт для наслаждения не следует утилизировать как бытовые отходы, а нужно сдать в соответствующий пункт сбора для переработки электрооборудования.



RoHS

UK  
CA

SERIAL NO.

SN

IPX 7



MANUFACTURE DATE



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



STONNETTA AMBIENTALE	
Categoria	Uso con le raccolte differenziate
RACCOLTA COLORATA	RACCOLTA CARTONCINO
SCATOLA DI CARTONE	
VASSOIO IN PVC	
INFERNO TESSUTA	RACCOLTA PLASTICA
INNER BOX PET	
MANUALE	RACCOLTA CARTA

Настоящим LELOi AB заявляет, что тип радиооборудования [Неспецифическое устройство малого радиуса действия] соответствует Директиве 2014/53/EU. LELOi AB заявляет, что продукт также соответствует Директиве 2011/65/EU (RoHS). Полный текст декларации соответствия ЕС доступен на странице: <http://www.lelo.com/regulatory>

**ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:** продукт используется на свой страх и риск. Ни LELO, ни ее розничные продавцы не несут никакой ответственности за использование этого продукта. Не одобренные производителем изменения и доработки могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования. Модель может претерпевать изменения с целью доработки без предварительного уведомления.

© 2023 LELOi AB. Все права защищены.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Sweden.

Дистрибутор в США: LELO Inc., 5799 Fontanoso Way,  
San Jose, CA 95138, USA.

Дистрибутор в Австралии: LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port  
Melbourne, VIC 3207, Australia.

Дизайн и разработка: LELO Sweden.

Сделано в Китае.

На этот продукт распространяются американские и международные  
патенты или патентные заявки: <https://www.lelo.com/intellectual-property>

[www.lelo.com](http://www.lelo.com)