

LELO

SONA™ 2 Cruise



ANVÄNDARHANDBOK

SONA_2_Cruise_PUB1_Q323

Upptäck en ny sorts stimulering som fokuserar mer på dina njutningspunkter och upplev en ny sorts orgasm som känns mycket intensivare.

Njut av den ofta, på ett klokt sätt och med stor omsorg.

Grattis till ditt inköp av SONA™ 2 Cruise. Innan du gör dig närmare bekant med din nya leksak rekommenderar vi att du ägnar en stund åt att läsa igenom den här användarhandboken.

VIKTIGT

Ditt njutningsobjekt har låsts för transport.

För att låsa upp är det bara att ansluta laddaren eller se nedan.

SÄKERHET

- Rådfråga din vårdgivare om du har frågor eller funderingar om ditt tillstånd.
- Den här enheten bör endast användas av personer som är 18 år eller äldre.
- Personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller som saknar erfarenhet och kunskap får endast använda enheten om de övervakas eller har fått instruktioner om hur enheten används på ett säkert sätt, samt är införstådda med de faror som kan uppstå.
- Minderåriga ska inte rengöra och/eller använda enheten utan övervakning.
- Använd endast produkten för det avsedda ändamålet. Att dela sexleksaker med andra kan överföra sexuella sjukdomar. Dela inte dina sexleksaker med andra än din partner.
- Vidta skyddsåtgärder med din partner vid behov.
- Använd inte produkten om du upptäcker sprickor eller tecken på nedbrytning av ytbeläggningen.
- För att förhindra fläckar, låt inte produkten ligga på absorberande ytor. Om din produkt inte fungerar normalt, stäng av den och sök råd på supportsidan på vår webbplats.
- Använd inte produkten om en eller flera komponenter är skadade.

UPPLYSNING OM EFTERLEVAD

a. VARNING

Vänligen notera att ändringar eller förändringar som inte uttryckligen har godkänts skriftligen av den part som är ansvarig för efterlevnad kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen och/eller ogiltigförklara alla relevanta garantier.

b. FCC- och IC-upplysningar

Den här enheten efterlever del 15 i FCC-reglerna och Industry Canadas licensundantag för RSS-standarder.

Användande lyder under följande två krav:

- (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar och
- (2) den här enheten måste acceptera alla störningar som mottas, inklusive störningar som ger oönskade effekter.

Den här digitala apparaten av klass B efterlever kanadensiska ICES-003.

NOTERA

Den här utrustningen har testats och funnits efterleva gränserna för digitala enheter av klass B, enligt del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en heminstallation. Utrustningen genererar, använder och kan skicka ut radiofrekvensenergi som, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadliga störningar i radiokommunikationer. Det finns emellertid ingen garanti för att störningar inte kommer att ske i en viss installation. Om den här utrustningen orsakar skadlig störning på radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att stänga av och starta utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller omplacera den mottagande antennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga återförsäljaren, den som sålde enheten eller en erfaren radio-/tv-tekniker för att få hjälp.

ANVÄND DIN SONA™ 2 Cruise

Ladda din SONA™ 2 Cruise i 2 timmar före första användning.


Tryck och håll inne knappen (0) för att starta den.

Tryck på knappen (0) för att växla mellan 12 lägen.

Använd knapparna + och - för att öka eller minska intensiteten.

Tryck och håll inne knappen (0) för att stänga av.

LÄR KÄNNA DIN SONA™ 2 Cruise

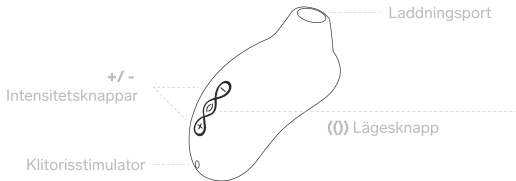

Cruise Control™

T E C H N O L O G Y

CRUISE CONTROL

Cruise Control är en helt automatiserad funktion och inte en inställning som du måste starta eller stänga av. Cruise Control är utformad för att upptäcka minskningar i motorns rörelse och kan öka motorns styrka igen via PWM (Pulse Wave Modulation). På så sätt säkerställer Cruise Control att du kan njuta av konstant styrka och intensitet även när SONA™ 2 Cruise trycks hårt mot din kropp.

ANVÄND SONA™ 2 Cruise

Hur man håller den



Var man placerar den




Tänk på att SONA™ 2 Cruise kommer att påbörja automatisk avstängning var 20:e minut för att säkerställa att motorn inte överhettas om produkten används felaktigt.

Tips: Applicera en riklig mängd LELO Personal Moisturizer på din kropp och på SONA™ 2 Cruise före och under användning för en ännu mer lustbetonad känsla.

LADDA DIN SONA™ 2 Cruise

- Sätt in DC-kontakten i DC-porten vid basen på din SONA™ 2 Cruise.
- Sätt in nätkontakten i USB-porten. LED-lampan i gränssnittet på din SONA™ 2 Cruise kommer att blinka för att ange att den laddar. När den är helt laddad kommer LED-lampan att lysa stadigt. När batteriet håller på att ta slut avger LED-lampan på din SONA™ 2 Cruise ett blinkande vitt ljus.

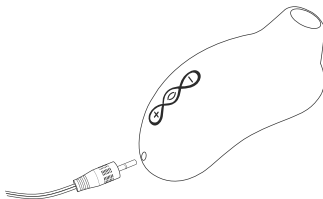

**Använd endast originalladdare som tillhandahålls av
LELO med din SONA™ 2 Cruise.**

RENGÖRING, FÖRVARING OCH SÄKERHET

Användning av handkrämer eller silikonbaserade glidmedel tillsammans med SONA™ 2 Cruise kan göra att silikonerna blir permanent klibbig.

SONA™ 2 Cruise är helt vattentät och lätt att rengöra.

Skölj och spreja med LELO Toy Cleaner, skölj sedan igen och låt den torka.

Rengör alltid din SONA™ 2 Cruise noga före och efter varje användning. Du kan tvätta silikonerna med varmt vatten och antibakteriell tvål. Skölj sedan med hett vatten och torka försiktig med en luddfri trasa eller en handduk. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller alkohol, bensin eller aceton.

Undvik att lämna din SONA™ 2 Cruise i direkt solljus och utsätt den ALDRIG för extrem värme.

Förvara din SONA™ 2 Cruise på en dammfri plats och håll den borta från produkter av andra material.

Apparaterna får endast matas med SELV.

FELSÖKNING

LED-lampan på din SONA™ 2 Cruise blinkar inte när laddaren är ansluten:

- Batteriet är urladdat och behöver flera minuter för att visa att det laddas.
- Laddaren är inte ordentligt ansluten. Kontrollera vägg- och DC-strömuttagen.

Din SONA™ 2 Cruise aktiveras inte när knappen () trycks in:

- Batteriet är tomt. Ladda upp din SONA™ 2 Cruise.
- Gränssnittet på din SONA™ 2 Cruise är låst. Håll nere + och – i 3 sekunder.

Om du upplever andra problem med din SONA™ 2 Cruise eller om du har några frågor angående användningen, var god kontakta: **customercare@lelo.com**

SPECIFIKATIONER

Material: Kroppssäker silikon, ABS-plast

Yta: Len

Storlek: 112 x 55 x 51 mm

Vikt: 125 g

Batteri: Litiumjon 520 mAh 3,7 V

Laddning: Upp till 2 tim vid 5,0 V 500 mA

Märkeffekt:

- Ingående: 5 V 2,5 W
- Utgående: 3,7 V 1 W

Användartid: Upp till 2 tim

Standby: 90 dagar

Frekvens: 63 Hz

Max ljudnivå: < 60 dB

Gränssnitt: 3 knappar

REGISTRERA GARANTI

För att aktivera din 1 års begränsade garanti ska du ange numret som medföljde ditt Äkthetsbevis från LELO på LELO.COM/SUPPORT.

1 ÅRS GARANTI

LELO garanterar det här njutningsobjektet mot fel förorsakade av bristfällig tillverkning eller bristfälligt material under tiden ETT (1) ÅR efter det ursprungliga inköpsdatumet. Garantin täcker rörliga delar som påverkar njutningsobjektets funktion. Den täcker INTE kosmetisk försämring som orsakats av normalt slitage eller skada som orsakats av olycka, felanvändning eller misskötsel. Alla försök att öppna eller ta isär njutningsobjektet (eller dess tillbehör) gör garantin ogiltig. Om du upptäcker ett fel och underrättar LELO under garantiperioden kommer LELO, efter eget godtycke, att ersätta njutningsobjektet kostnadsfritt. Anspråk enligt garantin måste stödjas av rimliga bevis på att datumet för anspråket är inom garantiperioden. För att validera din garanti, var god förvara ditt ursprungliga inköpskvitto tillsammans med dessa garantivillkor under hela garantiperioden. För att göra anspråk på garantin måste du logga in på ditt konto hos LELO.COM och sedan välja alternativet att göra ett garantianspråk. Fraktkostnaderna är inte återbetalningsbara. Detta åtagande gäller utöver dina lagstadgade konsumenträttigheter och påverkar inte dessa rättigheter på något sätt.

INFORMATION OM AVFALLSHANTERING

Avfallshantering av gammal elektronisk utrustning (gäller i EU och andra europeiska länder med separata avfallsinsamlingssystem):

Den överkryssade soptunnan anger att det här njutningsobjektet inte får behandlas som hushållsavfall, utan ska tas till närmaste återvinningsstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURE DATE



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categoria	Utensili consigliati per la raccolta
1 SCATOLA COLORATA	RACCOLTA CARTONGINO
2 SCATOLA DI CARTONE	RACCOLTA CARTONGINO
3 IMBUSTO IN ENR	RACCOLTA PLASTICA
4 SOFIA NON TESSUTA	RACCOLTA PLASTICA
5 BUSTE NON TESSUTE	RACCOLTA PLASTICA
6 MANUALE	RACCOLTA CARTA

Härmed försäkrar LELOi AB att denna typ av radioutrustning [ospecificerad kortdistansutrustning] överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. LELOi AB försäkrar att produkten även överensstämmer med direktiv 2011/65/EU (RoHS). Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: <http://www.lelo.com/regulatory>

ANSVARSFRIKRIVNING: Den här produkten används på egen risk. Varken LELO eller dess återförsäljare erkänner någon skyldighet eller något ansvar för användandet av produkten. Förändringar och ändringar som inte uttryckligen har godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen. Modellen kan ändras för förbättringar utan föregående meddelande.

© 2023 LELoi AB. Alla rättigheter reserverade.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Sverige.

Distribueras i USA av LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Distribueras i Australien av LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australien.

Utformad och utvecklad av LELO Sverige.

Tillverkad i Kina.

Amerikanska och internationella patent eller patentansökningar gäller för den här produkten: <https://www.lelo.com/intellectual-property>

www.lelo.com