

LELO

SONA™ 2



MANUAL DE USUARIO

SONA\_2\_PUB1\_Q323



Te damos la enhorabuena por haber comprado tu SONA™ 2.

Antes de empezar a usarlo, echa un vistazo a este manual. Solo te llevará unos minutos.

## **IMPORTANTE**

Tu objeto de placer está bloqueado para que no se encienda durante el transporte.

Para desbloquearlo, simplemente conecta el cargador o sigue leyendo.

## **SEGURIDAD**

- Si tienes algún problema de salud, consulta con tu proveedor de servicios médicos si tienes alguna pregunta o hay algo que te preocupe.
- Este aparato está diseñado para personas que hayan cumplido los 18 años.
- Aquellas personas con una capacidad física, sensorial o mental reducidas o sin experiencia ni conocimientos previos podrán usar el aparato siempre y cuando cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre cómo usarlo de forma segura y comprendan los riesgos relacionados.
- Los menores de edad no deben usar o limpiar el aparato sin supervisión.
- Usa este producto solo para lo que ha sido fabricado. Compartir juguetes sexuales con otras personas puede provocar la transmisión de enfermedades sexuales. No compartas tus juguetes sexuales con otra persona que no sea tu pareja.
- Si es necesario, usa medidas de protección con tu pareja.
- No utilices el producto si detectas alguna grieta o signos de deterioro en el material que lo recubre.
- Para evitar la aparición de manchas, no guardes el producto en superficies absorbentes. Si el producto no funciona con normalidad, apágalo y consulta la sección de asistencia técnica de nuestra página web.
- No uses el producto si hay uno o más componentes dañados.

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

### a. ADVERTENCIA

Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente aprobado por escrito por la parte responsable de la conformidad podría anular la autoridad del usuario para utilizar este equipo o anular cualquier garantía pertinente.

### b. Declaraciones de la FCC y la IC

Este aparato cumple con el apartado 15 de la normativa de la FCC y los estándares RSS exentos de licencia de la Industry Canada. Su funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones:

- (1) Este aparato no debe causar interferencias dañinas.
- (2) Este aparato debe poder recibir cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Este aparato digital de categoría B cumple la norma canadiense ICES-003.

## IMPORTANTE

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de categoría B, conforme al apartado 15 de la normativa de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este aparato genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se instala y se utiliza de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existen garantías de que las interferencias no se produzcan en una instalación particular. Si este aparato causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión (se puede determinar apagando y volviendo a encender el aparato), se recomienda al usuario que intente corregirlas siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Cambiando la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumentando la separación entre el aparato y el receptor.
- Conectando el aparato a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consultando al vendedor o distribuidor del aparato, o pidiendo ayuda a un técnico experto en radio o televisión.

## CÓMO USAR TU SONA™ 2

Antes del primer uso, carga tu SONA™ 2 durante 2 horas.


Mantén pulsado el botón (0) para encenderlo.

Pulsa el botón (0) para cambiar entre los 12 modos.

Usa el botón + o - para aumentar o disminuir la intensidad.

Mantén pulsado el botón (0) para apagarlo.


## CONOCE TU SONA™ 2

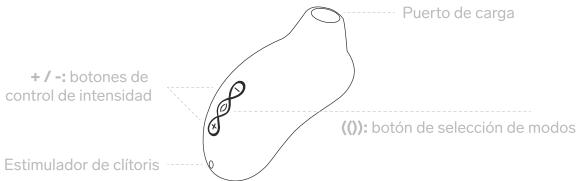



## CÓMO CARGAR TU SONA™ 2

- Inserta el conector CC en el puerto CC que se encuentra en la base de tu SONA™ 2.
- Inserta el enchufe en un puerto USB. El led que hay en la interfaz de tu SONA™ 2 parpadeará para indicarte que se está cargando. Cuando esté completamente cargado, el led emitirá una luz fija. Cuando la batería se esté agotando, el led de tu SONA™ 2 se pondrá de color blanco y parpadeará.

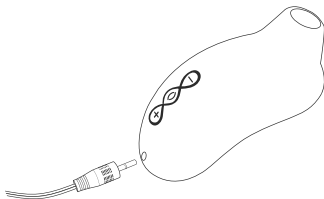

**Usa solamente cargadores originales de LELO para cargar tu SONA™ 2.**

## LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

El uso de cremas de manos o lubricantes con base de silicona con tu SONA™ 2 puede dejar la silicona pegajosa de forma permanente.

SONA™ 2 es totalmente sumergible, lo que facilita su limpieza. Enjuágalo y rocíalo con LELO Toy Cleaner. Después, vuelve a enjuagarlo y deja que se seque.

Limpia siempre tu SONA™ 2 meticulosamente antes y después de cada uso. Lava la silicona con agua tibia y jabón antibacteriano, enjuágala con agua caliente y limpia, y sécala dando golpecitos suaves con una toalla o un paño sin pelusas. No uses limpiadores que contengan alcohol, petróleo o acetona.

Evita dejar tu SONA™ 2 directamente bajo la luz del sol y NUNCA lo expongas a un calor extremo.

Guarda tu SONA™ 2 en un sitio sin polvo y no lo dejes en contacto con productos fabricados con otros materiales.

El dispositivo debe cargarse solo en circuitos de muy bajo voltaje (SELV).



## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### **El led de tu SONA™ 2 no parpadea cuando se conecta al cargador:**

- La batería está completamente agotada. El aparato necesita unos minutos para detectar que la batería se está cargando.
- El cargador no está conectado de forma correcta. Comprueba que esté enchufado adecuadamente a la corriente eléctrica.

### **Tu SONA™ 2 no se enciende al pulsar el botón (>):**

- La batería está agotada. Vuelve a cargar tu SONA™ 2.
- La interfaz de tu SONA™ 2 está bloqueada. Mantén pulsados + y - durante 3 segundos.

Si tienes cualquier otro problema con tu SONA™ 2 o si tienes alguna duda respecto a su funcionamiento, ponte en contacto con: **[customercare@lelo.com](mailto:customercare@lelo.com)**

## CARACTERÍSTICAS

**Materiales:** silicona biocompatible y plástico ABS

**Acabado:** suave

**Tamaño:** 112 x 55 x 51 mm

**Peso:** 125 g

**Batería:** batería de iones de litio de 520 mAh 3.7 V

**Carga:** hasta 2 horas a 5.0 V 500 mA

**Potencia nominal:**

- Entrada: 5 V 2.5 W
- Salida: 3.7 V 1 W

**Tiempo de uso:** hasta 2 horas

**En espera:** 90 días

**Frecuencia:** 63 Hz

**Nivel máx. de ruido:** < 60 dB

**Interfaz:** 3 botones

## REGISTRAR LA GARANTÍA

Para activar la garantía limitada de 1 año, registra el número que aparece en la tarjeta de autenticidad de LELO en [LELO.COM/SUPPORT](https://LELO.COM/SUPPORT).

## GARANTÍA DE 1 AÑO

LELO te ofrece una garantía de UN (1) AÑO, a partir de la fecha de compra original, que cubre defectos de fabricación o de los materiales de este objeto de placer. La garantía cubre las piezas que afectan al funcionamiento del objeto de placer. Sin embargo, NO cubre el deterioro estético causado por el desgaste normal o los daños causados por un uso incorrecto, accidentes o negligencias. Cualquier intento de abrir o desmontar el objeto de placer (o sus accesorios) anulará la garantía. Si adviertes que el aparato tiene algún defecto y lo notificas a LELO durante el periodo de garantía, LELO, según su criterio, reemplazará tu objeto de placer por otro sin coste alguno. Para cualquier reclamación, deberás aportar pruebas razonables de que la fecha de reclamación está dentro del periodo de la garantía. Para validar la garantía, guarda el comprobante de compra original y estas condiciones durante todo el periodo de la garantía. Para reclamar la garantía, debes iniciar sesión en tu cuenta en [LELO.COM](https://LELO.COM) y seleccionar la opción de presentar una reclamación de garantía. Los costes de envío no son reembolsables. Este compromiso se suma a los derechos legales del consumidor y no afecta a estos derechos en modo alguno.

## INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

### Eliminación de equipos electrónicos usados (aplicable en la UE y en otros países de Europa con otros sistemas de recogida de residuos):

El símbolo de la papelera tachada indica que este objeto de placer no se debe tratar como cualquier otro residuo doméstico, sino que se debe llevar al punto de recogida correspondiente para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURE DATE



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categoria	Linee guida per la raccolta
1 SCATOLA COLORATA	RACCOLTA CARTONGINO
2 SCATOLA DI CARTONE	RACCOLTA CARTONGINO
3 RAVVOLTO IN ENR	RACCOLTA PLASTICA
4 RIFIUTI NON TESSUTI	RACCOLTA PLASTICA
5 RIFIUTI NON TESSUTI	RACCOLTA PLASTICA
6 MANUALE	RACCOLTA CARTA

Por la presente, LELOi AB declara que el equipo radioeléctrico tipo [corto alcance no específico] cumple con la Directiva 2014/53/UE. LELOi AB declara que el producto también cumple con la Directiva 2011/65/UE (RoHS). El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en el siguiente enlace: <http://www.lelo.com/regulatory>

**CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD:** los usuarios de este producto lo utilizan bajo su propio riesgo y responsabilidad. Ni LELO ni sus distribuidores asumen responsabilidad alguna por el uso de este producto. Cualquier cambio o modificación que se realice sin la aprobación expresa del fabricante podría anular la autoridad del usuario para utilizar este producto. Se pueden realizar cambios en el modelo para mejorarlo sin previo aviso.

© 2023 LELÖi AB. Todos los derechos reservados.

LELÖi AB, Karlavägen 41, 114 31 Estocolmo, Suecia.

Distribuido en los Estados Unidos por LELÖ Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, EE. UU.

Distribuido en Australia por LELÖ Oceanía, 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Diseñado y desarrollado por LELÖ Suecia.

Fabricado en China.

Se aplican patentes o solicitudes de patentes estadounidenses e internacionales a este producto: <https://www.lelo.com/intellectual-property>

