


LELO

SONA™ 3 Cruise

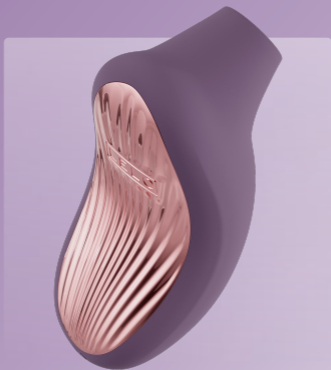

ANVÄNDARHANDBOK

SONA 3 CRUISE\_PUB1\_0424

Unna dig en oavbruten sonisk klitorismassage  
med fler njutningsinställningar och perfekt  
balanserade vibrationer.

**Njut av den ofta, på ett klokt sätt  
och med stor omsorg.**

Grattis till ditt inköp av SONA™ 3 Cruise. Innan du gör dig närmare bekant med din nya leksak rekommenderar vi att du ägnar en stund åt att läsa igenom den här användarhandboken.

## **VIKTIGT**

Ditt njutningsobjekt har låsts för transport. För att låsa upp, anslut helt enkelt laddaren eller se nedan.

## **SÄKERHET**

- Rådfråga din vårdgivare om du har frågor eller funderingar om ditt tillstånd.
- Denna produkt får endast användas av vuxna. Håll produkten borta från barn.
- Personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller som saknar erfarenhet och kunskap får endast använda enheten om de övervakas eller har fått instruktioner om hur enheten används på ett säkert sätt, samt är införstådda med de faror som kan uppstå.
- Använd endast produkten för det avsedda ändamålet. Att dela sexleksaker med andra kan överföra sexuella sjukdomar. Dela inte dina sexleksaker med andra än din partner.
- Vidta skyddsåtgärder med din partner vid behov.
- Använd inte produkten om du upptäcker sprickor eller tecken på nedbrytning av ytmaterialet.
- Låt inte produkten ligga på absorberande ytor för att förhindra fläckar. Om din produkt inte fungerar normalt, stäng av den och sök råd på supportsidan på vår webbplats.
- Använd inte produkten om en eller flera komponenter är skadade.

## UPPLYSNING OM EFTERLEVNAD

### a. VARNING

Notera att ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen har godkänts skriftligen av den part som är ansvarig för efterlevnad kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen och/eller ogiltigförklara alla relevanta garantier.

### b. FCC- och IC-upplysningar

Den här enheten efterlever del 15 i FCC-reglerna och Industry Canadas licensundantagna RSS-standarder. Användande lyder under följande två krav:

- (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar och
- (2) den här enheten måste acceptera alla störningar som mottas, inklusive störningar som kan ge oönskade effekter.


Den här digitala apparaten av klass B efterlever kanadensiska ICES-003.

## NOTERA

Den här utrustningen har testats och funnits efterleva gränserna för digitala enheter av klass B, enligt del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en heminstallation. Utrustningen genererar, använder och kan skicka ut radiofrekvensenergi som, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadliga störningar i radiokommunikationer. Det finns emellertid ingen garanti för att störningar inte kommer att ske i en viss installation. Om den här utrustningen orsakar skadlig störning på radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att stänga av och starta utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller omplacera den mottagande antennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga återförsäljaren, den som sålde enheten eller en erfaren radio-/tv-tekniker för att få hjälp.
- Enheten får inte placeras eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.
- Enheten har utvärderats för att efterleva de allmänna RF-exponeringskraven.
- Enheten kan användas under exponeringsförhållanden för bärbara enheter utan begränsning.
- Den här enheten efterlever gränserna för strålningsexponering som gäller för en okontrollerad miljö, enligt IC RSS-102.
- Användare kan få information om RF-exponering och efterlevnad i Kanada.

## LÄR KÄNNA DIN SONA™ 3 Cruise

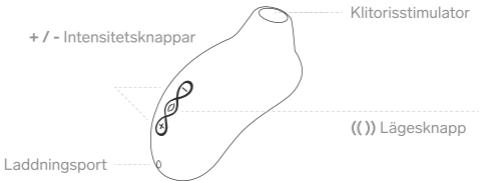

### HUR MAN HITTAR FCC-ID OCH IC-INFORMATION I ANVÄNDAR-APPEN:

- Öppna "LELO-APP"
- Klicka på "Menu"
- Klicka på "Legal & Regulatory"
- Klicka på "SONA™ 3 Cruise"
- FCC-ID: "ZT5-SONA"
- IC: "9798A-SONA"
- HVIN: "SONA™ 3 Cruise"
- PMN: "Handheld massager"

## ANVÄND DIN SONA™ 3 Cruise

### HUR DU ANVÄNDER DIN PRODUKT UTAN LELO™-APPEN

- Ladda din SONA™ 3 Cruise i två timmar före första användningen.
- Tryck på knappen + eller (( )) för att starta den.
- Tryck på knappen (( )) för att växla mellan 10 lägen.
- Använd knappen + eller - för att öka respektive minska intensiteten.
- Tryck och håll inne knappen (( )) för att stänga av enheten eller använd knapparna + och - samtidigt för att stänga av och låsa den.

### HUR DU ANVÄNDER DIN PRODUKT MED LELO™-APPEN

- Ladda din SONA™ 3 Cruise i två timmar före första användningen.
- Ladda ner IOS-/ANDROID-versionen.
- Tryck på knappen (( )) i tre sekunder för att starta den och aktivera Bluetooth.
- Alla LED-lampor kommer att blinka samtidigt för att visa sammankopplingen med Bluetooth.
- Öppna LELO™-APPEN och gå till leksaksikonen längst ner på skärmen. Leta reda på din SONA™ 3 Cruise och välj "Connect". Tryck och håll inne knappen på din enhet. Bekräfta anslutningen genom att trycka på knappen på din produkt igen.
- Gå till "MY LELO TOYS" och välj "PLAY".
- Välj mellan tre olika vanliga lägen (Manual, Screwing, Shaking) eller två avancerade lägen (Finish Me Off och Out Of Control).
- Använd Love Bridge-funktionen för att skapa ett privat chattrum med din partner. Där kan ni lämna över kontrollen över LELOs appanslutna enheter till varandra och turas om att ge varandra orgasm.
- Gå till "SETTINGS" för att ställa in din enhet efter dina önskemål.
- Klicka på knappen "SAVE" längst ner på skärmen för att spara inställningarna för användning offline.
- Använd rullgardinsmenyn för att ange standardtiden för automatisk avstängning till 10–20 minuter. Batterinivån visas i det övre vänstra hörnet.

Mer information om LELO™-APPEN hittar du i den detaljerade instruktionsmanualen [HÄR](#).

## ANVÄND SONA™ 3 Cruise

### Hur man håller den



### Var man placerar den




Tänk på att SONA™ 3 Cruise kommer att påbörja automatisk avstängning efter 20 minuters inaktivitet för att spara batteri.

**Tips:** För en ännu skönare känsla kan du applicera en riklig mängd LELO Personal Moisturizer på din kropp och på SONA™ 3 Cruise före och under användning.

## LADDA DIN SONA™ 3 Cruise

- Sätt in DC-kontakten i DC-porten vid basen på din SONA™ 3 Cruise.
- Sätt in nätkontakten i USB-porten. LED-lampan i gränssnittet på din SONA™ 3 Cruise kommer att blinka för att ange att den laddar. När den är helt laddad kommer LED-lampan att lysa stadigt. När batteriet håller på att ta slut avger LED-lampan på din SONA™ 3 Cruise ett blinkande vitt ljus.

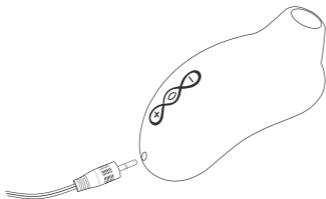

**Använd endast originalladdare som tillhandahålls av  
LELO med din SONA™ 3 Cruise.**

## RENGÖRING, FÖRVARING OCH SÄKERHET

Om du använder SONA™ 3 Cruise med handkrämer och silikonbaserade glidmedel kan silikonerna bli permanent klibbig.

SONA™ 3 Cruise är helt vattentät och lätt att rengöra. Skölj och spreja med LELO Toy Cleaner, skölj sedan igen och låt den torka.

Rengör alltid din SONA™ 3 Cruise noga före och efter varje användning. Du kan tvätta silikonerna med varmt vatten och antibakteriell tvål. Skölj sedan med hett vatten och torka försiktig med en luddfri trasa eller en handduk. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller alkohol, bensin eller aceton.

Undvik att lämna din SONA™ 3 Cruise i direkt solljus och utsätt den ALDRIG för extrem värme.

Förvara din SONA™ 3 Cruise på en dammfri plats och håll den borta från produkter av andra material.

Apparaterna får endast matas med SELV.

## FELSÖKNING

**LED-lampan på din SONA™ 3 Cruise blinkar inte när laddaren är ansluten:**

- Batteriet är urladdat och behöver flera minuter för att visa att det laddas.
- Laddaren är inte ordentligt ansluten. Kontrollera vägg- och DC-strömuttagen.

**Din SONA™ 3 Cruise aktiveras inte när knappen (( )) trycks in:**

- Batteriet är tomt. Ladda upp din SONA™ 3 Cruise.
- Gränssnittet på din SONA™ 3 Cruise är låst. Håll nere knapparna + och - samtidigt i tre sekunder.

Om du upplever några andra problem med din SONA™ 3 Cruise eller om du har några frågor angående användning kan du kontakta [customercare@lelo.com](mailto:customercare@lelo.com)

## **SPECIFIKATIONER:**

**Material:** Kroppssäker silikon, ABS-plast

**Yta:** Len

**Storlek:** 112 x 51 x 55 mm

**Vikt:** 128 g

**Batteri:** Litiumjon 520 mAh 3,7 V

**Laddning:** Upp till 2 tim vid 5 V 520 mA

**Märkeffekt:**

- Ingående: 5 V 520 mA 2,6 W
- Utgående: 3,7 V 220 mA 0,8 W

**Användartid:** Upp till 2 tim

**Standby:** 90 dagar

**Frekvens:** 63 Hz

**Max ljudnivå:** < 60 dB

**Gränssnitt:** 3 knappar

## REGISTRERA GARANTI

För att aktivera din 1 års begränsade garanti måste du registrera numret som anges på ditt Äkthetsbevis från LELO på [LELO.COM/SUPPORT](https://LELO.COM/SUPPORT).

## 1 ÅRS GARANTI

LELO garanterar det här njutningsobjektet mot fel förorsakade av bristfällig tillverkning eller bristfälligt material under tiden ETT (1) ÅR efter det ursprungliga inköpsdatumet. Garantin täcker rörliga delar som påverkar njutningsobjektets funktion. Den täcker INTE kosmetisk försämring som orsakats av normalt slitage eller skada som orsakats av olycka, felanvändning eller misskötsel. Alla försök att öppna eller ta isär njutningsobjektet (eller dess tillbehör) gör garantin ogiltig. Om du upptäcker ett fel och underrättar LELO under garantiperioden kommer LELO, efter eget godtycke, att ersätta njutningsobjektet kostnadsfritt. Anspråk enligt garantin måste stödjas av rimliga bevis på att datumet för anspråket är inom garantiperioden. För att validera din garanti, var god förvara ditt ursprungliga inköpskvitto tillsammans med dessa garantivillkor under hela garantiperioden. För att göra anspråk på garantin måste du logga in på ditt konto hos [LELO.COM](https://LELO.COM) och sedan välja alternativet att göra ett garantianspråk. Fraktkostnaderna är inte återbetalningsbara. Detta åtagande gäller utöver dina lagstadgade konsumenträttigheter och påverkar inte dessa rättigheter på något sätt.

## INFORMATION OM AVFALLSHANTERING

### Avfallshantering av gammal elektronisk utrustning (gäller i EU och andra europeiska länder med separata avfallsinsamlingsystem):

Den överkryssade soptunnan anger att det här njutningsobjektet inte får behandlas som hushållsavfall, utan ska tas till närmaste återvinningsstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.



RoHS



UK  
CA

FC



SERIAL NO.

SN

IPX 7



MANUFACTURE DATE



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categoria	Lettera indicata per la raccolta
SCATOLA COLPATE	RACCOLTA CARTONGINO
SCATOLA DI CARTONE	RACCOLTA CARTONGINO
MASSOIO IN ENR	RACCOLTA PLASTICA
PISTOLA NON TESSUTO	RACCOLTA PLASTICA
PISTOLA NON TESSUTO	RACCOLTA PLASTICA
MANUALE	RACCOLTA CARTA

Härmed försäkrar LELOi AB att denna typ av radioutrustning [ospecificerad kortdistansutrustning] överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. LELOi AB försäkrar att produkten även överensstämmer med direktiv 2011/65/EU (RoHS). Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: <https://www.lelo.com/regulatory>

**ANSVARFRISKRIVNING:** Den här produkten används på egen risk. Varken LELO eller dess återförsäljare åtar sig något ansvar eller någon skyldighet för användningen av denna produkt. Ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen har godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen. Modellen kan ändras i förbättringssyfte utan föregående meddelande.

© 2024 LELoI AB. Alla rättigheter förbehålls.

LELoI AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Sverige.

Distribueras i USA av LELo USA Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Distribueras i Australien av LELo Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australien.

Utformad och utvecklad av LELo Sverige.

Tillverkad i Kina.

Amerikanska och internationella patent eller patentansökningar gäller för den här produkten:

besök <https://www.lelo.com/intellectual-property>

[www.lelo.com](http://www.lelo.com)