


LELO

SONA™ 3 Cruise

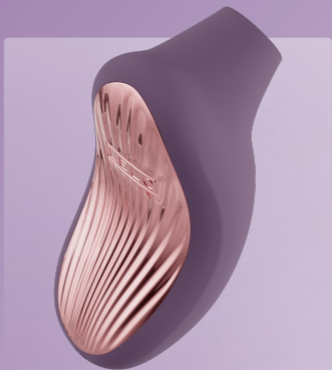

使用手册

SONA 3 CRUISE_PUB1_0424

沉浸在体内深处引发共鸣的声波脉动，
体验上方、外部和内部的迷人感觉。

设计精巧且贴心，让您时时刻刻享受其中。

恭喜您购入 SONA™ 3 Cruise。在深入使用它之前，请先花点时间仔细阅读使用手册。

重要事项

为符合运输需求，您的情趣用品已上锁。若欲解锁，仅需连接充电器或参见后文。

安全

- 如果您对自身的健康状况有任何疑问或担忧，请咨询您的医疗保健提供者。
- 本产品仅限成人使用。请放置在孩童无法触及的场所。
- 凡身体、感官或精神能力低下或缺乏经验和知识者，仅能在接受有关安全使用设备的监督或指导，并了解相关危险的情况下，才能使用。
- 本产品仅限用于指定用途。与他人共用情趣用品可能会导致性病传染。请勿与伴侣以外的人共享情趣用品。
- 请在必要时与伴侣一起采取保护措施。
- 如果发现包覆材料有任何裂痕或损坏迹象，请勿使用本产品。
- 为防止沾染污渍，请勿将产品放在吸水表面上。如果产品在操作过程有异常状况，请关闭电源并咨询我们网站上的客服支持部门。
- 如果产品有一个或多个零件损坏，请勿使用。

合规声明

a. 警告

请注意，未经合规责任方明确核准的变更或修改可能会导致用户操作本装置的权限及/或相关保
固权益失效。

b. FCC 和 IC 声明

本设备符合 FCC 条款第 15 节及加拿大工业部免执照 RSS 标准。操作需符合下列两项条件：

- (1) 本设备不可造成有害干扰，以及
- (2) 本设备必须接受所收到的任何干扰，包含可能导致操作情况不如预期的干扰。

本设备符合加拿大 ICES-003 的 B 类数字设备限制规范。

注意事项

本设备已完成测试，并符合 FCC 条款第 15 节的 B 类数字设备限制规范。这些限制规范旨在为住宅内安装使用提供合理防护，以防止有害干扰。本设备会产生、使用和放射出无线射频能量，若未按照指示安装与使用，可能会对无线通讯造成有害干扰。然而，我方无法保证在特定安装环境中不产生干扰。如果本设备会对收音机或电视接收信号造成干扰（可通过关闭和开启设备来确定），建议用户尝试下列任何一项或多项措施来消除干扰：

- 重新调整接收天线的方向或位置。
- 增加设备和接收器之间的距离。
- 将设备连接到与接收器不同电源线路的插座上。
- 向销售商、设备经销商或有相关经验的收音机/电视技术人员寻求帮助。
- 本装置不得与任何其他天线或信号发射器并置或相邻运作。
- 本设备已经评估为符合一般射频暴露规范。
- 本设备可在便携式暴露条件下使用而不受限制。
- 本设备符合 IC RSS-102 为未受控环境所规范的辐射暴露限制。
- 用户可获取加拿大地区的射频暴露和合规性相关信息。

了解您的 SONA™ 3 Cruise



如何在用户应用查询 FCC ID 和 IC 信息：

- 开启「LELO APP」
- 点击「Menu」
- 点击「Legal & Regulatory」
- 点选「SONA™ 3 Cruise」
- FCC ID: 「ZT5-SONA」
- IC: 「9798A-SONA」
- HVIN: 「SONA™ 3 Cruise」
- PMN: 「Handheld massager」

使用 SONA™ 3 Cruise

如何在没有 LELO™ APP 的情况下使用产品

- 首次使用前，请先为 SONA™ 3 Cruise 充电 2 小时。
- 按下 + 按键或 (()) 按钮即可开机。
- 按下 (()) 按钮即可在 8 种模式之间切换。
- 使用 + 和 - 按键来调整强度。
- 按住 (()) 按钮即可关机，或同时按住 + 和 - 按钮，即可关机和上锁。

如何通过 LELO™ APP 来使用您的产品

- 首次使用前，请先为 SONA™ 3 Cruise 充电 2 小时。
- 下载 IOS / ANDROID 版应用程序。
- 启动蓝牙后，长按 (()) 按钮 3 秒钟即可开机。
- 所有 LED 灯将同时闪烁，这表示蓝牙正在进行配对。
- 开启 LELO™ APP，找到屏幕画面底部的玩具图标。找到您的 SONA™ 3 Cruise 并选择「Connect」。按住设备上的按键。再次按下设备上的按键即可确认联机。
- 进入「MY LELO TOYS」并选择「PLAY」。
- 选择 3 种不同的常规模式 — 手动模式、做爱模式、摇摆模式，或 2 种额外的进阶模式 — Finish Me Off 和 Out Of Control。
- 使用 Love Bridge 功能与您的伴侣设立一个私人聊天室。在那里，你们可以切换控制彼此的 LELO 应用程序连接设备，并让彼此答到高潮。
- 进入「SETTINGS」即可依据个人喜好设置设备。
- 点击屏幕底部的「SAVE」按键，以保存设置供离线使用。
- 使用下拉式菜单将默认自动关机时间设定为 10-20 分钟。您可以在左上角查看电池电量。

如需深入了解 LELO™ APP，请于此处参阅手册内的详细操作说明。

使用 SONA™ 3 Cruise

如何握持



摆放位置




请注意，SONA™ 3 Cruise 将在 20 分钟未使用后自动关机，以节省电力。

提示：为获得更愉悦的感受，可于使用前及过程中在您的身体及 SONA™ 3 Cruise 上涂抹适量的 LELO 私密润滑液。

为 SONA™ 3 Cruise 充电

- 将 DC 插头插入 SONA™ 3 Cruise 底座的 DC 充电端口。
- 将充电插头插入 USB 充电端口。 SONA™ 3 Cruise 接口上的 LED 灯将闪烁显示其正在充电。充电完毕后，LED 灯会稳定发光。电池电量过低时，SONA™ 3 Cruise 上的 LED 灯会闪烁白光。

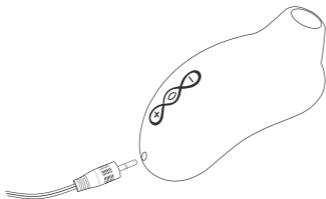

仅可使用LELO提供的原厂充电器来为SONA™ 3 Cruise 充电。

清洁、保存及安全

若将 SONA™ 3 Cruise 与护手霜或硅性润滑剂一同使用，可能会导致硅胶材质永久劣化。

SONA™ 3 Cruise 完全防水，清洁简单又方便。请直接冲洗并喷上 LELO 玩具清洁剂，接着再次冲洗并晾干。

请在每次使用前及使用后彻底清洁 SONA™ 3 Cruise。可用温水及抗菌肥皂清洗硅胶表面，并以干净的热热水冲洗，接着用无棉絮清洁布或毛巾轻拍来擦干。切勿使用含有酒精、石化成分或丙酮的清洁剂。

请避免将 SONA™ 3 Cruise 直接曝晒在阳光下，切勿将其暴露在极热环境中。

请将 SONA™ 3 Cruise 存放在无尘处所，并远离其他材质的产品。
本设备仅限于SELV环境中提供使用。

故障排除

连接充电器后，SONA™ 3 Cruise 上的LED灯并未闪烁：

- 电池电量已耗尽，需要数分钟才能确认其正在充电。
- 充电器未妥善连接。检查墙壁及DC插座。

按下 (()) 后，SONA™ 3 Cruise 并未启动：

- 电池没电。重新为 SONA™ 3 Cruise 充电。
- SONA™ 3 Cruise 的接口锁住了。同时按住「+」和「-」按键 3 秒钟。

如果在使用 SONA™ 3 Cruise 时遭遇到任何其他问题或是对于操作上有任何疑问，请联系：customercare@lelo.com

规格：

材质：人体安全硅胶、ABS 塑料

表面触感：光滑

尺寸：112 x 51 x 55 mm / 4.41 x 2 x 2.17 in

重量：128 g / 4.5 oz

电池：锂离子 520 mAh 3.7 V

充电时间：5V 520mA，最高2小时

额定功率：

- 输入：5V 520mA 2.6W
- 输出：3.7V 220mA 0.8W

使用时间：长达 2 小时

待机时间：90 天

频率：63 Hz

最大噪音等级：< 60 dB

界面：3 个按键

注册保养

若要启动您为期 1 年的保养服务，请于 LELO.COM/SUPPORT 注册 LELO 产品验证卡上所提供的编号。

1 年保养

LELO 保养期间为本情趣用品原始购买日起算一（1）年内，保养范围为因制作过程或材料有所缺陷而导致的瑕疵。本保养服务涵盖会影响到情趣用品功能运作的各项零件。本保养服务并未涵盖因正常磨损或因意外、误用或疏忽造成损坏而导致的外观劣化。任何意图拆开或拆解本情趣用品（或其配件）之行为均将使保养失效。如果在保养期间内发现瑕疵并通知 LELO，LELO 将酌情免费更换情趣用品。如欲在保养期间内申请索赔，必须附上合理证据以证明索赔日期确实在保养期间内。为验证您的保养资格，请在保养期间内留存原始购买收据及相关保养条款内文。如欲申请保养服务，您必须先登入 LELO.COM 的帐户，接着选取申请保养服务的选项。运输费用均不予退还。本承诺是对消费者法定权利的补充内容，不会以任何方式影响原有法定权利。

废弃处置信息

废弃旧电子装置（适用于欧盟和其他设有个别废弃物收集系统的欧洲国家）：

划掉的垃圾桶符号表示本情趣用品不应被视为家庭废弃物，而应将其运送至适当的收集点，并作为电气设备及电子装置回收。



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURE DATE



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categorie	
Usare solo per il prodotto sottostante	
02	SCATOLA COLORATA
03	SCATOLA DI CARTONE
04	AVVIO IN ENA
05	BORSA NON TESSUTA
06	SEVERI BILI PET
07	MANUALE

LELOi AB 特此声明，其无线电设备类型 [非特定短距离设备] 符合 2014/53/EU 指令。LELOi AB 声明本产品也符合 2011/65/EU (RoHS) 指令。

您可以通过下列网址查阅欧盟符合性声明书的完整内容：<https://www.lelo.com/regulatory>

免责声明：使用本产品的风险概由用户自行承担。LELO及其零售商均不对本产品之使用承担任何责任或法律责任。未经制造商明确批准的变更或修改可能会导致用户的设备操作权限失效。本机型号可能会为了改善其功能质量而有所变更，恕不另行通知。

© 2024 LELOi AB. 保留所有权利。

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Sweden。

美国经销商：LELO USA Inc., 5799 Fontanos Way,
San Jose, CA 95138, USA。

澳洲经销商：LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207,
Australia。

由LELO Sweden负责设计及开发。

中国制造。

本产品适用于美国及国际专利或专利申请等保护规范:
请访问 <https://www.lelo.com/intellectual-property>

www.lelo.com