

LELO

TIANI™ Duo Harmony



사용 설명서

TIANI_HARMONY_PUB2_0223_EN

TIANI™ Duo Harmony 보유하시게 된 걸 축하드립니다.
좀 더 자세히 알아보기 전에, 잠시 시간을 내어 본 사용설명서를 살펴보시기 바랍니다.

중요 사항

이 쾌락 제품은 안전한 배송을 위해 잠겨 있습니다. 충전기를 연결하거나 아래를 참조하여 잠금 해제하세요.

안전

- 본인의 건강 상태와 관련하여 궁금한 점이나 우려 사항이 있는 경우 의사에게 문의해 주세요.
- 본 제품은 성인만 사용할 수 있습니다. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.
- 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 떨어지거나 사용해 본 적이 없고 사용법을 모르는 사람은 기기를 안전하게 사용하는 방법에 관한 설명을 듣고 관련된 위험을 이해한 경우 또는 감독하에서만 사용할 수 있습니다.
- 의도된 목적으로만 제품을 사용하세요. 섹스 토이를 다른 사람과 공유하면 성병을 전염시킬 수 있습니다.
- 파트너 이외의 사람과 섹스 토이를 공유하지 마세요.
- 필요한 경우 파트너와 함께 보호 수단을 사용하세요.
- 피복재에서 균열 또는 열화 흔적을 발견하면 제품을 사용하지 마세요.
- 얼룩을 방지하려면 흡수성 표면에 제품을 올려 두지 마세요.
- 제품이 비정상적으로 작동할 경우 전원을 끄고 당사 웹사이트의 고객 지원 섹션에 문의하세요.
- 한 개 이상의 구성 요소가 손상된 경우 제품을 사용하지 마세요.

준수 서약서

a. 경고

규정 준수 책임이 있는 당사자의 서면을 통한 명시적 승인 없이 이 기기를 변경하거나 수정하면 기기에 대한 사용자의 작동 권한 및 관련 보증이 무효화될 수 있습니다.

b. FCC 준수 선언

이 기기는 FCC 규정 15조를 준수합니다. 기기 작동에는 다음 두 가지 조건이 적용됩니다.

- (1) 이 기기는 유해한 간섭을 일으키지 않아야 하며,
- (2) 이 기기는 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 수신되는 모든 간섭을 수용할 수 있어야 합니다.

c. IC 준수 선언

이 기기는 캐나다 산업부 라이선스 면제 RSS 표준을 준수합니다. 기기 작동에는 다음 두 가지 조건이 적용됩니다.

- (1) 이 기기는 간섭을 일으키지 않으며,
- (2) 이 기기는 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 모든 간섭을 수용할 수 있어야 합니다.

참고

이 기기는 검사를 거쳐 FCC 규정 제15조에 따라 클래스 B 디지털 기기에 대한 제한 사항을 준수하는 것으로 확인되었습니다. 이러한 제한 사항은 기기를 주거지에 설치할 경우 유해한 간섭을 합당한 수준으로 방지하기 위해 만들어졌습니다. 이 기기는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용, 방출할 수 있으며, 지침에 따라 설치 및 사용하지 않을 경우 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 하지만, 특정 설치 방법으로 간섭이 발생하지 않을 거라는 보장은 없습니다. 이 기기가 라디오나 텔레비전 수신에 유해한 간섭을 일으키는 경우(기기를 켜다가 꺼서 확인할 수 있음) 사용자는 다음 중 하나 이상의 조치를 통해 간섭을 해결할 수 있습니다.

- 수신 안테나의 위치를 변경하거나 방향을 바꿉니다.
- 기기와 수신기 사이의 거리를 늘립니다.
- 수신기가 연결된 회로가 아닌 다른 회로의 콘센트에 기기를 연결합니다.
- 판매자나 기기 딜러, 경험이 풍부한 라디오 또는 TV 기술자와 상담하여 도움을 얻습니다.
- 기기를 다른 안테나 또는 송신기와 함께 배치하거나 작동해서는 안 됩니다.
- 이 기기는 일반적인 무선 주파수(RF) 노출 요구 사항을 충족하는 것으로 평가되었습니다.
- 이 기기는 휴대용 기기의 노출 조건에서 제한 없이 사용할 수 있습니다.
- 이 기기는 통제되지 않은 환경에 대해 규정된 IC RSS-102 방사선 노출 제한을 준수합니다.
- 사용자는 캐나다에서 적용되는 RF 노출 및 규정 준수 정보를 얻을 수 있습니다.

TIANI™ Duo Harmony에 대해 알아보기

듀얼액션 커플 마사지기



사용자 앱에서 FCC ID 및 IC 정보를 찾는 방법:

- LELO™ 앱'을 실행하세요
- '메뉴'를 클릭하세요
- '법률 및 규제'를 클릭하세요
- TIANI HARMONY 클릭
- FCC ID: ZT5-TIANIHARMONY
- IC: 9798A-LELOTIANI

TIANI™ Duo Harmony 사용하기

앱 없이 제품을 사용하는 방법

- 처음 사용하기 전에 2시간 동안 제품을 충전합니다.
- (()) 버튼을 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
- (()) 버튼을 눌러 10개의 서로 다른 모드로 사용할 수 있습니다.
- LED 표시등이 깜박이며 배터리 잔량을 표시합니다.
- LED 표시등이 계속 켜지면서 진동 수준을 보여줍니다.
- (()) 버튼을 눌러 100% 강도로 설정할 수 있는 모드를 전환합니다.
- 가운데 버튼을 3초 동안 누르면 꺼집니다.

LELO™ 앱에서 제품을 사용하는 방법

- 처음 사용하기 전에 2시간 동안 제품을 충전합니다.
- IOS/ANDROID 버전을 다운로드하세요.
- 블루투스를 활성화한 상태에서 (()) 버튼을 3초 동안 눌러 전원을 켭니다.
- 모든 LED 표시등이 동시에 깜박이며 블루투스 페어링을 보여줍니다.
- LELO™ 앱을 열고 화면 하단에서 토이 아이콘을 찾습니다. TIANI™ Duo Harmony를 찾아 “연결”을 선택합니다. 기기의 버튼을 길게 누르세요. 제품의 버튼을 다시 눌러 연결을 확인합니다. 자세한 내용은 자세한 앱 설명서를 참조하십시오.
- “MY LELO TOYS”로 이동하여 “플레이”를 선택합니다.
- 4가지 일반 모드(Manual, Screw, Shake, Swiping) 또는 2가지 추가 고급 모드(Finish Me Off, Out Of Control) 중에 선택하세요.
- ‘설정’으로 이동하여 원하는 대로 기기를 설정하세요.
- 화면 하단의 ‘저장’ 버튼을 클릭하여 오프라인에서도 사용할 수 있도록 설정을 저장하세요.
- 드롭다운 메뉴를 사용하여 기본 자동 전원 꺼짐을 10~20분으로 설정합니다. 왼쪽 상단 모서리에서 배터리 잔량을 확인할 수 있습니다.

LELO™ 앱에 대한 자세한 내용은 여기에 있는 자세한 사용 설명서를 참조합니다.

TIANI™ Duo Harmony 사용하기

잡는 방법 그리고 제품을 놓을 장소




20분 동안 사용하지 않으면 LELO TIANI™ Duo Harmony는 배터리를 절약하기 위해 자동 종료
를 시작합니다.

팁: 더욱 쾌적한 감각을 위해, 사용 전과 사용 중에 신체와 TIANI™ Duo Harmony에 충분한 양의
LELO 퍼스널 모이스처라이저를 바릅니다.

TIANI™ Duo Harmony 충전

- TIANI™ Duo Harmony 하단의 DC 포트에 DC 플러그를 삽입합니다.
- 메인 플러그를 USB 포트에 삽입합니다. TIANI™ Duo Harmony 인터페이스의 LED가 충전 중임을 나타냅니다. 완전히 충전되면 LED가 계속 빛을 발합니다.
배터리가 부족하면 TIANI™ Duo Harmony의 LED가 흰색으로 깜박입니다.

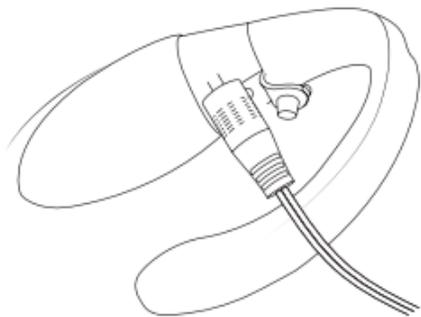

LELO가 제공한 충전기만 사용합니다.

청소, 보관 및 안전

핸드 크림 또는 실리콘 기반 윤활제와 함께 TIANI™ Duo Harmony을 사용하면 실리콘이 영구적으로 정착될 수 있습니다.

이 TIANI™ Duo Harmony은 완전 방수 처리되어 청소가 간단합니다. 행구고 LELO 토이 클리너를 뿌려준 다음 다시 행구고 건조시킵니다.

사용 전후로 항상 TIANI™ Duo Harmony을 깨끗이 세척합니다. 실리콘을 따뜻한 물과 향균 비누로 씻고 뜨거운 물로 행군 다음 보푸라기 없는 천이나 수건으로 두드려 말립니다. 알코올, 휘발유 또는 아세톤이 함유된 클렌저를 절대 사용하지 않습니다.

TIANI™ Duo Harmony을 직사광선에 노출시키지 말고 과도한 열에 절대 노출시키지 마십시오.

먼지가 없는 곳에 TIANI™ Duo Harmony을 보관하고 다른 소재의 제품과 멀리하십시오.

제품 SELV에서만 공급되어야 합니다.

문제 해결

충전기가 연결되어 있으면 TIANI™ Duo Harmony의 LED가 점멸하지 않습니다.

- 배터리가 방전되며 충전 중임을 확인하는 데 몇 분이 소요됩니다.
- 충전기가 제대로 연결되지 않았습니다. 벽과 DC 소켓을 점검합니다.

중앙 버튼을 누르고 있으면 TIANI™ Duo Harmony이 활성화되지 않습니다.

- 배터리가 방전되었습니다. TIANI™ Duo Harmony을 재충전합니다.

TIANI™ Duo Harmony에 다른 문제가 있거나
운영과 관련하여 질문이 있으시면 customer@lelo.com 으로 문의하십시오.

사양

소재: 인체에 안전한 실리콘, ABS 플라스틱

마감: 매끄러움

크기: 45 x 30 x 90 mm

무게: 48 g

삽입부 길이: 85

배터리: 200mAh, 3.7V 리튬 배터리

충전: 최대 2시간

정격 전력:

- 입력: 5V 200mA 1W
- 출력: 3.7V 230mA 0.85W

사용 시간: 최대 2시간 20분마다 기기가 자동으로 꺼집니다.

대기 시간: 90일

진동수: 208 Hz & 161 Hz

최대 소음 수준: <60dB

인터페이스: 버튼 1개, LED 1개

보증 등록

1년 제한 보증을 받으려면 LELO.COM/SUPPORT에서 LELO 정품 카드에 표시된 번호를 등록하세요.

1년 보증

LELO는 이 쾌락 제품의 구매일로부터 1년 동안 공정 또는 재료로 인해 발생한 결함에 대해 보증을 제공합니다. 보증은 이 쾌락 제품의 기능에 영향을 미치는 작동 부품에 적용됩니다. 정상적인 마모로 인한 외관 악화 또는 사고, 오용 또는 부주의로 인한 손상은 보상되지 않습니다. 이 쾌락 제품(또는 액세서리)을 열거나 분해하려고 시도한 경우, 보증이 무효가 됩니다. 보증 기간 동안 결함을 발견하여 LELO에 연락해 주시면, LELO는 재량에 따라 무료로 제품을 교환해 드립니다. 보증에 따른 청구를 할 경우 청구일이 보증 기간 이내임을 입증하는 합당한 증거를 제시해야 합니다. 보증이 유효한지 확인할 수 있도록 보증 기간 동안 본 보증서와 구매 영수증 원본을 보관하세요. 보증을 청구하려면 LELO.COM에서 계정에 로그인한 다음 보증 청구 옵션을 선택해야 합니다. 배송비는 환불되지 않습니다. 이 보증은 소비자의 법적 권리에 추가되는 것이며 그러한 권리에 어떠한 영향도 미치지 않습니다.

폐기 안내

노후한 전자기기 폐기(별도의 폐기물 수집 체계가 있는 EU 회원국 및 기타 유럽 국가에 적용됨):

X 표시가 있는 쓰레기통 기호는 이 쾌락 제품을 가정 쓰레기로 처리하지 말고 전기 및 전자 장비 재활용을 위한 적절한 수거 장소로 보내야 함을 나타냅니다.



RoHS



UK
CA

FC



SERIAL NO.

SN

IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



이로써 LELOi AB는 무선 장비 유형(비특정 단거리 기기)이 지침 2014/53/EU를 준수함을 선언합니다. 또한 LELOi AB는 제품이 지침 2011/65/EU(RoHS)도 준수함을 선언합니다. EU 적합성 선언의 전문은 다음 인터넷 주소에서 확인할 수 있습니다. <https://www.lelo.com/regulatory>

면책 조항: 제품 사용에 대한 위험 부담은 사용자에게 있습니다. LELO와 판매점은 이 제품의 사용과 관련하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 제조사의 명시적인 승인 없이 제품을 변경하거나 수정하면 기기 작동과 관련한 사용자의 권한이 무효화될 수 있습니다. 품질 개선을 위해 모델이 예고 없이 변경될 수 있습니다.

© 2026 LELo AB. All rights reserved.

LELo AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Sweden.

미국 내 유통: LELo USA Inc., 5799 Fontanos Way, San Jose, CA 95138, USA.

호주 내 유통: LELo Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

디자인 및 개발: LELo Sweden

원산지: 중국

미국 및 국제 특허가 등록되어 있거나 특허가 출원된 제품입니다.

<https://www.lelo.com/intellectual-property> 에 방문하세요

