

LELO

TIANI™ Duo Harmony



ユーザーマニュアル

TIANI_HARMONY_PUB2_0223_EN

"TIANI™ Duo Harmony をお買い上げいただきましてありがとうございます。
当製品とお近づきになる前に、本ユーザーマニュアルをご一読ください。"

重要なお知らせ

本製品は輸送のためにロックされています。充電器につなげば簡単にロックを解除できます。
または、後述の手順を踏んで解除することもできます。

安全にお使いいただくために

- 持病への影響について疑問や不安がある場合は、かかりつけの医療機関にご相談ください。
- この製品は成人のみご使用いただけます。お子様の手の届かない場所に保管してください。
- 身体機能や感覚器官、精神状態に問題を抱えている方や、十分な経験や知識を有していない方でも、本製品の安全な使用方法についての説明や補助があり、危険性についての理解がある場合はご使用いただけます。
- 本製品の目的外使用はおやめください。アダルトグッズを他の人と共同で使うと、性感染症の感染を招くリスクがあります。
- アダルトグッズはパートナー以外の人と共有しないようにしてください。
- 必要に応じて、パートナーとの間でも予防手段を用いてください。
- 製品表面の素材にひび割れなど劣化の徴候が見られる場合は、使用をおやめください。
- よごれや変色を防止するため、本製品を吸着性のある物の上に放置しないでください。
- 製品が異常な動作をした場合はスイッチを切り、当社ウェブサイトのサポートまでご連絡ください。
- 製品の一部にでも損傷が見られた場合は、使用を中止してください。

コンプライアンス宣言

a. 注意

当社の許可なく本製品を改造・改変した場合、本製品を使用する権利および保証を受ける権利を失う可能性があることにご留意ください。

b. FCC適合宣言

本製品はFCC規則の第15部に適合しています。本製品は以下の条件を満たす状態でのみご使用ください。

- (1) 本製品が有害な電波干渉を発生させないこと。
- (2) 本製品が電波干渉に影響されないこと。また電波干渉が原因で有害な動作が起きないこと。

c. IC適合宣言

本製品はカナダ政府産業省のライセンス適用免除RSS標準に適合しています。本製品は以下の条件を満たす状態でのみご使用ください。

- (1) 本製品が有害な電波干渉を発生させないこと。
- (2) 本製品が電波干渉に影響されないこと。また電波干渉が原因で有害な動作が起きないこと。


備考

本製品は検査を受け、FCC規則第15部に規定されたクラスBデジタル装置の制限に準拠していることが確認されています。これらの制限は、住宅環境で使用したときに、有害な干渉に対する適切な保護を提供するよう設計されています。この装置は、無線周波エネルギーを生成、使用、および放射する可能性があり、指示に従って設置および使用しなかった場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置環境において干渉が起きないことを保証するものではありません。もし本装置がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を引き起こしている場合は（干渉の有無は装置の電源をON/OFFを切り替えることで確認できます）、干渉を止めるために以下の方法のいずれか1つ（もしくは複数）をお試しください。

- 受信アンテナの向きまたは位置を変える。
- 本装置と受信機をさらに離して設置する。
- 受信機を接続したものと別の回路のコンセントに本装置をつなぐ。
- 発売元や販売店、もしくは経験豊富な無線・テレビ技術者に相談する。
- 本製品は他のアンテナや送信機と一緒に使ったり、同じ場所に置いてはなりません。
- 本製品は電磁波一般の暴露条件に適合しています。
- 本製品は制限なしで屋外暴露の使用条件を満たしています。
- 本製品はIC RSS-102人体曝露適合性制限にも適合しています。
- ユーザーはカナダの無線周波暴露および法令順守に関する情報を入手することができます。

TIANI™ Duo Harmony とは

デュアルアクションのカップル用マッサージャー

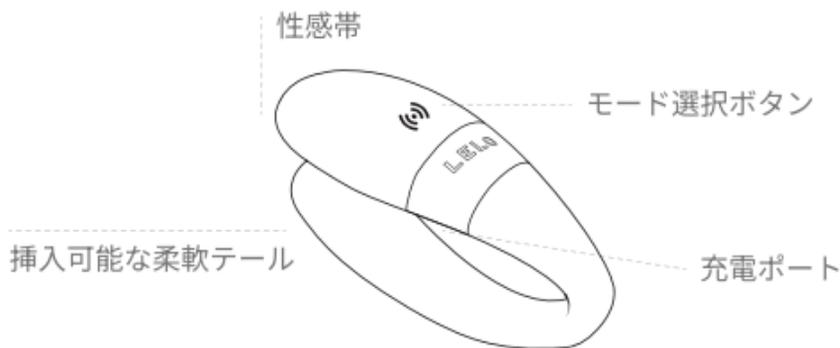

ユーザーアプリでFCC IDとICに関する情報を閲覧する方法は以下の通りです。

- LELO™アプリを開く
- [プロフィール] をクリック
- [規約・ポリシー] をクリック
- 「TIANI HARMONY」をクリック
- FCC ID: ZT5-TIANIHARMONY
- IC: 9798A-LELOTIANI

TIANI™ Duo Harmony の使用方法

アプリ非搭載製品の使い方

- 使用を開始する前に、本製品を2時間充電してください。
- (()) ボタンを押すと電源が入ります。
- (()) ボタンを押すと10種類のモードを切り替えることができます。
- LEDライトが点滅し、電池残量を示します。
- LEDライトが定常光になり、振動レベルを示します。
- (()) ボタンを押すとモードが切り替わり、100%の強度になります。
- 中央のボタンを3秒間押しすと電源が切れます。

LELO™ をアプリで操作する方法

- 使用を開始する前に、TIANI™ Duo Harmonyを2時間充電してください
- [iOS / Android](#) アプリをダウンロード
- (()) ボタンを3秒間押し、Bluetooth を有効にしてから電源をオンにします。
- すべてのLEDランプが同時に点滅し、Bluetooth 経由でペアリングされます。
- LELO™ の専用アプリを開き、画面の下部にあるおもちゃのアイコンを探します。TIANI™ Duo Harmony を探して、「接続」を選択し、デバイスのボタンを長押しします。ボタンをもう一度押してから、接続していることを確認します。詳細については、アプリマニュアルをご参照ください。
- 「私のLELO」に移動して、「起動」を選択します。
- 4つの標準コントロールモード（手動、スクリュウ、シェイク、スワイプ）と2つのアドバンスモード（フィニッシュ・ミー・オフとアウト・オブ・コントロール）から選択できます。
- [設定] で、お好みに合わせてデバイスを設定します。
- 画面下部にある[保存] ボタンをクリックすると設定が保存され、オフラインでも使用できます。
- ドロップダウンメニューから、デフォルトの自動電源オフを時間を10~20分に設定します。左上隅でバッテリー残量を確認できます。

LELO™ アプリの詳細については、こちらの詳細な取扱説明書をご参照ください。

TIANI™ Duo Harmony の使用方法

持ち方と体のどこに当てるか




本製品にはバッテリーの消費を抑えるための自動電源オフ機能が搭載されています。起動後、操作を行わない状態で20分が経過すると、自動的に電源が切れます。

ヒント：使用前や使用中に、LELO パーソナルモイスチャライザーを身体やTIANI™ Duo Harmony にたっぷり塗ると、快感がさらに高まります。

TIANI™ Duo Harmonyの充電

- TIANI™ Duo Harmony の底面にあるDCポートに、DCプラグを差し込みます。
- "メインプラグを USB ポートに差し込みます。TIANI™ Duo Harmony インターフェイスの LED が点滅し、充電中であることを示します。充電が完了すると、LED が定常光を放ちます。電池の残量が少なくなると、TIANI™ Duo Harmony の LED が白く点滅します。"

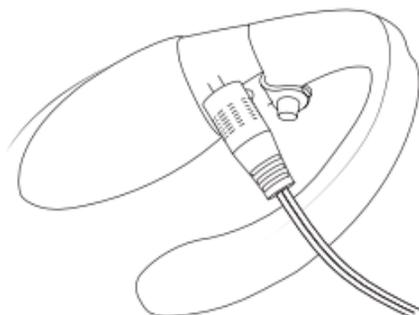

TIANI™ Duo Harmony には、同梱された LELO オリジナルの充電器のみを使用してください。

洗浄、保管、安全性

TIANI™ Duo Harmony にハンドクリームやシリコンベースの潤滑剤を使用すると、シリコンのべたつきが取れなくなることがあります。

TIANI™ Duo Harmony は完全防仕様ですので、お手入れも簡単です。水洗いした後、LELO トイクリーナーを吹きかけます。

"TIANI™ Duo Harmony のご使用前後には、必ずしっかりと洗浄してください。シリコンはぬるま湯と抗菌石鹼で洗い、清潔なお湯ですすぎ、糸くずの出ない布かタオルで拭いてください。

アルコール、ガソリン、アセトンを含む洗浄剤洗顔料は絶対に使用しないでください。"

TIANI™ Duo Harmony を直射日光や極端な高温にさらさないでください。

TIANI™ Duo Harmony は他の素材の製品に接触させず、埃の付かない場所に保管してください。

電気器具は必ず、安全超低電圧回路でのみ給電してください。

お困りの時には

充電器を接続しても、TIANI™ Duo HarmonyのLEDが点滅しない。

- 充電が消耗しており、充電中であることを認識するまで数分を要します。
- 充電器が正しく接続されていない可能性があります。壁やDCソケットを確認してください。

センターボタンを押してもTIANI™ Duo Harmonyが起動しない。

- 電池切れです。TIANI™ Duo Harmony を充電してください。

TIANI™ Duo Harmony にその他の問題が発生した場合や、操作に関するご質問がおありの場合は、customercare@lelo.com までご連絡ください。

仕様

素材：身体に安全なシリコンとABSプラスチック

表面仕上げ：なめらか

サイズ：45 x 30 x 90 mm

重量：48 g

挿入可能な長さ：85 mm

バッテリー：3.7 Vリチウム電池、200 mAh

充電時間：最大2時間

定格電力：

- 入力：5 V 200 mA 1 W
- 出力：3.7V 230mA 0.85W

連続使用可能時間：最大2時間 各20分毎に自動電源オフ。

スタンバイ：90日間

振動数：208 Hz & 161 Hz

最大騒音値：60 dB未満

操作インターフェース：ボタン1個、LEDランプ1個

保証登録

LELOの保証書に記載されている番号をLELO.COM > サポートで登録することで、1年間の製品保証を有効化できます。

1年間の製品保証

新規購入後1年間、LELOは製造上の問題や素材の不良による本製品の欠陥に対し、製品交換を保証いたします。この保証の対象となるのは本製品の機能性に影響を与える部品です。経年劣化による見た目の変化や傷、事故や適切でない形での使用、使用者の不作为などが原因の損傷は対象となりません。本製品や付属品の中を開いたり、分解したりした場合は保証の対象外となります。欠陥に気づかれた場合は保証期間内にLELOにご連絡ください。第三者に察知されない形で製品を無償で交換いたします。保証請求される場合は、請求が保証期間内に行われていることを示す適切な証拠を添えてください。保証請求を行う場合に備え、保証期間中はレシートの原本を一緒に保管しておいてください。保証請求はLELO.COMのアカウントページにログインし、保証請求のボタンを選択することで行えます。配送費用の返金には応じられません。この保証は消費者の制定法上の権利に追加されるものであり、それらの権利を改変するものではありません。

処分方法

古くなった電子機器の処分方法は以下の通りです（EU諸国およびゴミの分別回収を行っている国の場合）。

バツ印付きのゴミ箱のマークは、本製品が家庭ゴミとしてではなく、電化製品や電子機器のリサイクルに即した特別な方法で回収される必要があることを示します。



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



LELOi ABIは、この無線装置型式 [非特定短距離デバイス] が指令 2014/53/EU に適合していることをここに宣言します。LELOi ABIは、本製品が指令 2011/65/EU (RoHS) にも適合していることを宣言します。適合宣言書の全文は以下のインターネットアドレスでご覧いただけます。 <https://www.lelo.com/regulatory>

免責事項：本製品は使用者の責任の下で使用してください。LELOおよび小売業者は、本製品の使用について一切の責任を負いません。当社の許可なく製品の改変・改造を行なった場合、使用者は本製品を使用する権利を失う可能性があります。商品の改善のため、予告なくモデルが変更される場合があります。

© 2026 LELo AB. All rights reserved.

本部：LELO AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Sweden

米国での販売元：LELO USA Inc., 5799 Fontanos Way, San Jose, CA 95138, USA.

オーストラリアでの販売元：LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia

デザイン・開発：LELO Sweden

中国製

本製品に関する米国特許および国際特許もしくは申請中の特許については、以下のウェブサイトをご確認ください。

<https://www.lelo.com/intellectual-property>

