

LELO

TIANI™ Duo Harmony



ANVÄNDARHANDBOK

TIANI_HARMONY_PUB2_Q223_EN

Grattis till ditt inköp av TIANI™ Duo Harmony.

Innan du gör dig närmare bekant med din nya leksak, ber vi dig att ta en stund för att läsa igenom den här användarhandboken.

VIKTIGT

Ditt njutningsobjekt har låsts för transport. För att låsa upp behöver du bara ansluta laddaren eller se nedan.

SÄKERHET

- Rådfråga din vårdgivare om du har frågor eller funderingar om ditt tillstånd.
- Denna produkt får endast användas av vuxna. Håll produkten borta från barn.
- Personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller som saknar erfarenhet och kunskap får endast använda enheten om de övervakas eller har fått instruktioner om hur enheten används på ett säkert sätt, samt är införstådda med de faror som kan uppstå.
- Använd endast produkten för det avsedda ändamålet. Att dela sexleksaker med andra kan överföra sexuella sjukdomar.
- Dela inte dina sexleksaker med andra än din partner.
- Vidta skyddsåtgärder med din partner vid behov.
- Använd inte produkten om du upptäcker sprickor eller tecken på nedbrytning av ytmaterialet.
- Låt inte produkten ligga på absorberande ytor för att förhindra fläckar.
- Om din produkt inte fungerar normalt, stäng av den och sök råd på supportsidan på vår webbplats.
- Använd inte produkten om en eller flera komponenter är skadade.

REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD

a. VARNING

Notera att ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen har godkänts skriftligen av den part som är ansvarig för efterlevnad kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen och/eller ogiltigförklara alla relevanta garantier.

b. FCC-upplysningar

Den här enheten är efterlever del 15 i FCC-reglerna. Användande lyder under följande två krav:

- (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar.
- (2) Den här enheten måste acceptera alla störningar som mottas, inklusive störningar som kan ge oönskade effekter.

c. IC-upplysningar

Den här enheten uppfyller Industry Canadas licensbefriad(e) RSS-standard(er). Användande lyder under följande två krav:

- (1) Den här enheten får inte orsaka störningar.
- (2) Den här enheten måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskade effekter.


NOTERA

Den här utrustningen har testats och funnits efterleva gränserna för digitala enheter av klass B, enligt del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en heminstallation. Utrustningen genererar, använder och kan skicka ut radiofrekvensenergi som, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadliga störningar i radiokommunikationer. Det finns emellertid ingen garanti för att störningar inte kommer att ske i en viss installation. Om den här utrustningen orsakar skadlig störning på radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att stänga av och starta utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller omplacera den mottagande antennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga återförsäljaren, den som sålde enheten eller en erfaren radio-/tv-tekniker för att få hjälp.
- Enheten får inte placeras eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.
- Enheten har utvärderats för att efterleva de allmänna RF-exponeringskraven.
- Enheten kan användas under exponeringsförhållanden för bärbara enheter utan begränsning.
- Den här enheten efterlever gränserna för strålningsexponering som gäller för en okontrollerad miljö, enligt IC RSS-102.
- Användare kan få information om RF-exponering och efterlevnad i Kanada.
-

LÄR KÄNNA DIN TIANI™ Duo Harmony

Dubbelstimulerande massageapparat för par

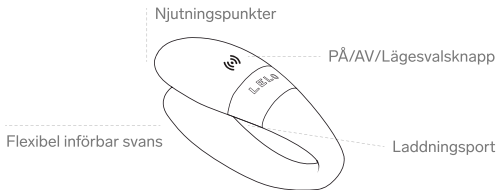

HUR MAN HITTAR FCC-ID- OCH IC-INFORMATION I ANVÄNDARAPPEN:

- Öppna LELO™-appen
- Klicka på "Meny"
- Klicka på "Lagar och bestämmelser"
- Klicka på "TIANI HARMONY"
- FCC ID: ZT5-TIANIHARMONY
- IC: 9798A-LELOTIANI

SÅ HÄR ANVÄNDER DU DIN TIANI™ Duo Harmony

ATT ANVÄNDA DIN PRODUKT UTAN APPEN

- Ladda din TIANI™ Duo Harmony i 2 timmar före första användning.
- Tryck på knappen (()) för att starta den.
- Tryck på knappen (()) för att växla mellan de tio olika lägena.
- LED-lamporna blinkar nu och visar batterinivån.
- LED-lamporna slutar att blinka och visar vibrationsnivån.
- Tryck på knappen (()) för att växla mellan lägena som kommer att vara inställda på 100 % intensitet.
- Tryck på mittenknappen i 3 sekunder för att stänga av den.

ATT ANVÄNDA DIN PRODUKT MED LELO™-APPEN

- Ladda din TIANI™ Duo Harmony i 2 timmar före första användning.
- LADDA NER IOS- OCH ANDROID-version.
- Tryck på knappen (()) i 3 sekunder för att starta den och aktivera Bluetooth.
- Alla LED-lampor kommer att blinka samtidigt och visa sammankopplingen med Bluetooth.
- Öppna LELO™-APPEN och hitta leksaksikonen längst ner på skärmen. Hitta din TIANI™ Duo Harmony och välj "Anslut". Tryck och håll inne knappen på din enhet. Bekräfta anslutningen genom att trycka på knappen på din produkt igen. För mer information, använd den detaljerade APP-manualen.
- Gå till "MINA LELO-LEKSAKER" och välj "STARTA".
- Välj mellan fyra vanliga kontrollägen (Manual, Screw, Shake, Swiping) eller två ytterligare avancerade lägen (Finish Me Off och Out Of Control).
- Gå till "INSTÄLLNINGAR" för att ställa in din enhet efter dina önskemål.
- Klicka på knappen "SPARA" längst ner på skärmen för att spara inställningarna för användning offline.
- Använd rullgardinsmenyn för att ange standardtiden för automatisk avstängning mellan 10 - 20 minuter. Du kan kolla batterinivån längst upp till vänster.

För vidare information om LELO™ APPEN, använd den detaljerade instruktionsmanualen som du finner HÄR.

SÅ HÄR ANVÄNDER DU DIN TIANI™ Duo Harmony

Så här håller man och här placerar man den




Tänk på att LELO TIANI™ Duo Harmony stängs av automatiskt efter 20 minuters inaktivitet för att spara batteri.

Tips: Applicera en riklig mängd av LELO Personal Moisturizer på kroppen och på TIANI™ Duo Harmony före och under användning för en ännu mer lustbetonad känsla.

SÅ HÄR LADDAR DU DIN TIANI™ Duo Harmony

- Sätt in DC-kontakten i DC-porten vid basen på din TIANI™ Duo Harmony.
- Sätt i huvudkontakten i USB-porten. Led-lampan i gränssnittet på din TIANI™ Duo Harmony kommer att blinka för att ange att den laddar. När den är helt laddad kommer led-lampan att lysa stadigt. När batteriet håller på att ta slut avger LED-lampan på din TIANI™ Duo Harmony ett blinkande vitt ljus.

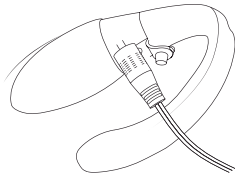

Använd endast originalladdare som tillhandahålls av LELO med din TIANI™ Duo Harmony.

RENGÖRING, FÖRVARING OCH SÄKERHET

Användning av TIANI™ Duo Harmony med handkrämer eller silikonbaserade glidmedel kan göra silikonet permanent klabbigt.

TIANI™ Duo Harmony är helt vattentät och är lätt att rengöra. Skölj och spreja med LELO Toy Cleaner, skölj sedan igen och låt den torka.

Rengör alltid din TIANI™ Duo Harmony noga innan och efter varje användning. Du kan tvätta silikonerna med varmt vatten och antibakteriell tvål, skölj med hett vatten och torka försiktig med en luddfri trasa eller en trasa. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller alkohol, bensin eller aceton.

Undvik att lämna din TIANI™ Duo Harmony i direkt solljus och utsätt den ALDRIG för extrem värme.

Förvara din TIANI™ Duo Harmony på en dammfri plats och håll den borta från produkter av andra material.

Apparaterna får endast matas vid SELV.

FELSÖKNING

LED-lampan på din TIANI™ Duo Harmony blinkar inte när laddaren är ansluten:

- Batteriet är urladdat och behöver flera minuter för att visa att det laddas.
- Laddaren är inte ordentligt ansluten. Kontrollera vägg- och DC-uttagen.

Din TIANI™ Duo Harmony aktiveras inte när mittknappen trycks in:

- Batteriet är tomt. SÅ HÄR LADDAR DU DIN TIANI™ Duo Harmony.

Om du upplever några andra problem med din TIANI™ Duo Harmony eller om du har några frågor angående användningen, var god kontakta:

customercare@lelo.com

SPECIFIKATIONER

Material: Kroppssäker silikon, ABS-plast

Yta: Len

Storlek: 45 x 30 x 90 mm

Vikt: 48 g

Införbar längd: 85 mm

Batteri: 3,7 V litiumbatteri med 200 mAh

Laddning: Upp till 2 timmar

Märkeffekt:

- Ingående: 5 V 200 mA 1 W
- Utgående: 3,7 V 230 mA 0.85 W

Användartid: Upp till 2 timmar. Enheten stängs av automatiskt efter 20 minuter.

Standby: 90 dagar

Frekvens: 208 Hz & 161 Hz

Max ljudnivå: < 60 dB

Gränssnitt: 1 knapp, 1 LED-lampa

REGISTRERA GARANTI

För att aktivera din 1 års begränsade garanti måste du registrera numret som anges på ditt Äkthetsbevis från LELO på LELO.COM/SUPPORT.

1 ÅRS GARANTI

LELO garanterar det här njutningsobjektet mot fel förorsakade av bristfällig tillverkning eller bristfälligt material under tiden ETT (1) ÅR efter det ursprungliga inköpsdatumet. Garantin täcker rörliga delar som påverkar njutningsobjektets funktion. Den täcker INTE kosmetisk försämring som orsakats av normalt slitage eller skada som orsakats av olycka, felanvändning eller misskötsel. Alla försök att öppna eller ta isär njutningsobjektet (eller dess tillbehör) gör garantin ogiltig. Om du upptäcker ett fel och underrättar LELO under garantiperioden kommer LELO, efter eget godtycke, att ersätta njutningsobjektet kostnadsfritt. Anspråk enligt garantin måste stödjas av rimliga bevis på att datumet för anspråket är inom garantiperioden. För att validera din garanti måste du spara ditt ursprungliga inköpskvitto tillsammans med dessa garantivillkor under den tid garantiperioden gäller. För att göra anspråk på garantin måste du logga in på ditt konto på LELO.COM och sedan välja alternativet att göra ett garantianspråk. Fraktkostnaderna är inte återbetalningsbara. Detta åtagande gäller utöver dina lagstadgade konsumenträttigheter och påverkar inte dessa rättigheter på något sätt.

INFORMATION OM AVFALLSHANTERING

Avfallshantering av gammal elektronisk utrustning (gäller i EU och andra europeiska länder med separata avfallsinsamlingssystem):

Den överkryssade soptunnan anger att det här njutningsobjektet inte får behandlas som hushållsavfall, utan ska tas till närmaste återvinningsstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



Härmed försäkrar LELOi AB att denna typ av radioutrrustning [specifierad kortdistansutrustning] överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. LELOi AB försäkrar att produkten även överensstämmer med direktiv 2011/65/EU (RoHS). Den fullständiga texten till EU-försäkringen om överensstämmelse finns på följande webbadress: <https://www.lelo.com/regulatory>

ANSVARSFRIKRIVNING: Den här produkten används på egen risk. Varken LELO eller dess återförsäljare åtar sig något ansvar eller någon skyldighet för användningen av denna produkt. Ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen har godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen. Modellen kan ändras i förbättringssyfte utan föregående meddelande.

© 2026 LELoI AB. Alla rättigheter förbehålls.

LELoI AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Sverige.

Distribueras i USA av LELo USA Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Distribueras i Australien av LELo Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australien.

Utformad och utvecklad av LELo Sverige.

Tillverkad i Kina.

Amerikanska och internationella patent eller patentansökningar gäller för den här produkten:

Besök <https://www.lelo.com/intellectual-property>

