

LELO

TIANI™ Duo Harmony



GEBRAUCHSANWEISUNG

TIANI_HARMONY_PUB2_Q223_EN

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des TIANI™ Duo Harmony.

Bevor du dich näher mit dem Gerät befasst, solltest du dir einen Moment Zeit nehmen, um dir diese Gebrauchsanweisung anzusehen.

WICHTIG

Dein Vergnügungsobjekt wurde für den Transport gesperrt. Um das Gerät zu entsperren, schließe einfach das Ladegerät an oder sieh dir die Hinweise weiter unten an.

SICHERHEIT

- Wende dich bitte an deinen Arzt, falls du Fragen oder Anliegen bezüglich deiner Erkrankung hast.
- Dieses Produkt darf ausschließlich von Erwachsenen verwendet werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts dürfen es nur unter Aufsicht verwenden oder wenn sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Die gemeinsame Nutzung von Sexspielzeug mit anderen Personen kann sexuelle Krankheiten übertragen.
- Teile dein Sexspielzeug nicht mit anderen Personen als deinem Partner / deiner Partnerin.
- Triff gegebenenfalls Schutzmaßnahmen mit deinem Partner / deiner Partnerin.
- Verwende das Produkt nicht, wenn du Risse oder Abnutzungserscheinungen am Abdeckmaterial feststellst.
- Um Flecken zu vermeiden, solltest du dein Produkt nicht auf saugfähigen Oberflächen aufbewahren.
- Schalte dein Produkt aus und konsultiere den Support-Bereich auf unserer Website, falls dein Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Verwende das Produkt nicht, wenn eine oder mehrere Komponenten beschädigt sind.

ENTSPRECHENSERKLÄRUNG

a. WARNHINWEIS

Bitte beachte, dass Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich schriftlich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, dazu führen können, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert und/oder alle relevanten Garantien erlöschen.

b. FCC-Erklärungen

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, auch solche, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

c. IC-Erklärungen

Dieses Gerät erfüllt die lizenzfreie(n) RSS-Norm(en) von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine Interferenzen verursachen, und
- (2) Dieses Gerät muss alle Interferenzen akzeptieren, auch solche, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.


HINWEIS

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so festgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Interferenzen beim Funkverkehr verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Sollte dieses Gerät zu schädlichen Interferenzen beim Radio- oder Fernsehempfang führen, was durch Ein- und Ausschalten dieses Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Verlegung der Empfangsantenne.
- Vergrößerung des Abstandes zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Geräts an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Nachfrage beim Anbieter des Geräts, beim Händler oder einem erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.
- Das Gerät darf weder neben eine Antenne bzw. einen Transmitter gelegt werden, noch zusammen mit diesen betrieben werden.
- Das Gerät wurde so bewertet, dass es die allgemeinen Anforderungen an die HF-Exposition erfüllt.
- Das Gerät kann unter tragbaren Expositionsbedingungen ohne Einschränkungen verwendet werden.
- Dieses Gerät entspricht den IC RSS-102-Grenzwerten für die Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden.
- Nutzer können kanadische Informationen über HF-Exposition und Compliance erhalten.

MACHE DICH MIT DEINEM TIANI™ Duo Harmony VERTRAUT

Schallwellen-Vibrator mit Doppelstimulation für Paare

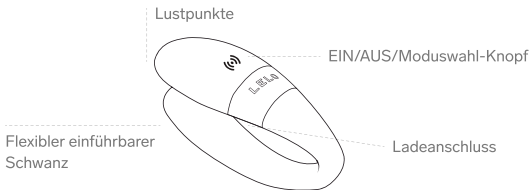

SO FINDEST DU FCC-ID- UND IC-INFORMATIONEN IN DER BENUTZER-APP:

- Öffne die LELO™-App
- Klicke auf „Menü“
- Klicke auf „Rechtliches und Regulierungen“
- Klicke auf „TIANI HARMONY“
- FCC ID: ZT5-TIANIHARMONY
- IC: 9798A-LELOTIANI

ANWENDUNG DES TIANI™ Duo Harmony

SO LÄSST SICH DAS PRODUKT OHNE DIE APP VERWENDEN

- Lade deinen TIANI™ Duo Harmony vor dem ersten Gebrauch 2 Stunden lang auf.
- Zum Einschalten drücke auf dem Produkt den (())-Knopf.
- Zum Wechseln zwischen 10 Modi drücke den (())-Knopf.
- Die LED-Lampen blinken und zeigen den Akkustand an.
- Die LED-Lampen leuchten konstant und zeigen die Vibrationsstufe an.
- Um zwischen den Modi zu wechseln, die auf 100 % Intensität eingestellt werden, drücke den (())-Knopf.
- Drücke zum Ausschalten des Geräts 3 Sekunden lang auf den Mittelknopf.

SO LÄSST SICH DAS PRODUKT MIT DER LELO™-APP VERWENDEN


- Lade deinen TIANI™ Duo Harmony vor dem ersten Gebrauch 2 Stunden lang auf.

LADE DIE IOS-/ANDROID-VERSION HERUNTER

- Drücke zum Einschalten des Geräts während der Bluetooth-Aktivierung 3 Sekunden lang den (())-Knopf.
- Alle LED-Lampen blinken zur Anzeige der Bluetooth-Verknüpfung gleichzeitig.
- Öffne die LELO™-APP und gehe zum Spielzeugsymbol, das sich unten im Bildschirm befindet. Nimm deinen TIANI™ Duo Harmony und wähle „Verbinden/Connect“ aus. Drücke etwas länger auf die Gerätetaste. Bestätige die Verbindung, indem du dazu erneut auf die Gerätetaste drückst. Weitere Informationen findest du in der ausführlichen APP-Anleitung.
- Gehe zu „MEINE LELO-SPIELZEUGE/MY LELO TOYS“ und wähle „SPIELEN/PLAY“ aus.
- Wähle zwischen 4 verschiedenen Standard-Steuerungsmodi – Manual, Screw, Shake, Swiping oder 2 erweiterten Modi – Finish Me Off und Out Of Control.
- Gehe zu „EINSTELLUNGEN“, um dein Gerät entsprechend deinen Präferenzen einzurichten.
- Klicke auf die „SPEICHERN“-Schaltfläche am unteren Rand des Bildschirms, um die Einstellungen für den Offline-Gebrauch zu speichern.
- Verwende das Drop-down-Menü, um die automatische Abschaltzeit festzulegen (10–20 Minuten). In der oberen linken Ecke wird dir der Akkustand angezeigt.

ANWENDUNG DES TIANI™ Duo Harmony

Haltung und Platzierung

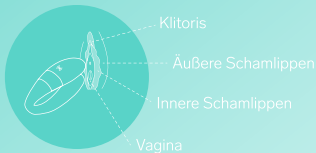


Beachte, dass sich LELO TIANI™ Duo Harmony nach 20 Minuten Inaktivität automatisch abschaltet, um den Akku zu schonen.

Tipp: Um das Erlebnis noch angenehmer zu gestalten, solltest du vor und während der Anwendung eine beliebige Menge LELO Personal Moisturizer-Gleitgel auf deinen Körper und deinen TIANI™ Duo Harmony auftragen.

AUFLADUNG DES TIANI™ Duo Harmony

- Stecke den Gleichstromstecker in den Gleichstromanschluss an der Unterseite deines TIANI™ Duo Harmony.
- Stecke den Hauptstecker in einen USB-Anschluss. Das LED-Licht auf der Bedienoberfläche deines TIANI™ Duo Harmony blinkt und zeigt so an, dass das Gerät auflädt. Sobald es voll aufgeladen ist, leuchtet das LED-Licht konstant. Wenn der Akku fast leer ist, leuchtet das LED-Licht an deinem TIANI™ Duo Harmony weiß auf.

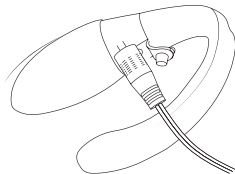

Verwende für deinen TIANI™ Duo Harmony ausschließlich die von LELO bereitgestellten Original-Ladegeräte.

REINIGUNG, LAGERUNG UND SICHERHEIT

Wenn du deinen TIANI™ Duo Harmony in Verbindung mit Handcremes oder Gleitmitteln auf Silikonbasis verwendest, könnten diese bleibende, klebrige Flecken auf dem Silikon hinterlassen.

Der TIANI™ Duo Harmony ist vollständig wasserdicht und lässt sich dadurch leicht reinigen. Wasche das Gerät ab und sprühe es mit dem LELO (Toy) Cleaning Spray ein, dann spüle das Gerät erneut ab und lasse es trocknen.

Reinige deinen TIANI™ Duo Harmony immer gründlich vor und nach jeder Nutzung. Du kannst das Silikon mit warmem Wasser und antibakterieller Seife waschen, dann mit sauberem heißem Wasser abspülen und mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch trocken tupfen. Verwende niemals Reinigungsmittel, die Alkohol, Benzin oder Aceton enthalten.

Setze deinen TIANI™ Duo Harmony nicht direktem Sonnenlicht und NIEMALS extremer Hitze aus.

Bewahre deinen TIANI™ Duo Harmony an einem staubfreien Ort auf und halte ihn von Produkten fern, die aus anderen Materialien bestehen.

Die Geräte dürfen nur mit Sicherheitskleinspannung (SELV) betrieben werden.

FEHLERBEHEBUNG

Die LED-Leuchte an deinem TIANI™ Duo Harmony blinkt nicht, wenn das Ladegerät angeschlossen ist:

- Der Akku ist leer und benötigt einige Minuten, um zu bestätigen, dass er geladen wird.
- Das Ladegerät ist nicht richtig angeschlossen. Überprüfe die Wand- und Gleichstromsteckdosen.

Dein TIANI™ Duo Harmony wird nicht aktiviert, wenn du auf den Mittelknopf drückst:

- Der Akku ist leer. Lade deinen TIANI™ Duo Harmony wieder auf.

Solltest du andere Probleme mit deinem TIANI™ Duo Harmony oder irgendwelche Fragen bezüglich der Verwendung haben, wende dich bitte an:
customercare@lelo.com

TECHNISCHE DATEN

Material: Körperverträgliches Silikon, ABS-Kunststoff

Oberfläche: Glatt

Größe: 45 x 30 x 90 mm

Gewicht: 48 g

Einführbare Länge: 85 mm

Akku: 3,7 V Lithium-Batterie mit 200 mAh

Aufladedauer: bis zu 2 Std.

Nennleistung:

- Eingang: 5 V 200 mA 1 W
- Ausgang: 3,7 V 230 mA 0.85 W

Betriebsdauer: Bis zu 2 Stunden Alle 20 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch ab.

Standby: 90 Tage

Frequenz: 130 Hz & 161 Hz

Max. Geräuschpegel: < 60 dB

Bedienoberfläche: 1 Knopf, 1 LED

GARANTIE REGISTRIEREN

Um deine 1-jährige Garantie zu aktivieren, registriere die Nummer, die auf der LELO-Echtheitskarte angegeben ist, unter LELO.COM/SUPPORT.

1 JAHR GARANTIE

LELO gewährt für dieses Vergnügungsobjekt eine auf EIN (1) JAHR, ab dem Datum des Originalkaufs, beschränkte Garantie gegen Defekte aufgrund von Verarbeitungs- oder Materialfehlern. Die Garantie umfasst Bestandteile, welche die Funktion des Vergnügungsobjekts beeinträchtigen. Sie deckt KEINE kosmetischen Verschlechterungen in Folge von normalem Verschleiß oder Schäden ab, die durch Unfälle, unsachgemäßem Gebrauch oder Vernachlässigung entstanden sind. Jeder Versuch, das Gerät (oder sein Zubehör) zu öffnen oder auseinanderzunehmen, hat ein Erlöschen der Garantie zur Folge. Wenn du einen Mangel entdeckst und LELO während der Garantiezeit darüber informierst, wird LELO das Vergnügungsobjekt, nach eigenem Ermessen, kostenlos ersetzen. Bei Garantieansprüchen muss durch einen angemessenen Nachweis belegt werden, dass das Datum des Anspruchs innerhalb der Garantiezeit liegt. Um deine Garantie nachzuweisen, bewahre bitte deinen Originalkaufbeleg zusammen mit diesen Garantiebedingungen für die Dauer der Garantiezeit auf. Um deine Garantie in Anspruch zu nehmen, musst du dich in dein Konto auf LELO.COM einloggen und dann die Option zur Geltendmachung eines Garantieanspruchs auswählen. Die Versandkosten sind nicht erstattungsfähig. Diese Zusage gilt zusätzlich zu den gesetzlichen Verbraucherrechten und beeinträchtigt diese Rechte in keiner Weise.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Zur Entsorgung alter Elektronikgeräte (gültig in der EU und anderen europäischen Ländern mit Systemen zur getrennten Abfallsammlung):

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne besagt, dass dieses Vergnügungsobjekt nicht als Hausmüll zu behandeln ist, sondern zur entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden muss.



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categoria	Usare come per la raccolta
SCATOLA COLORATA	RACCOLTA CARTONCINO
SCATOLA DI CARTONE	RACCOLTA CARTONCINO
PIASTRE IN EVA	RACCOLTA PLASTICA
BOFFA NON TESSUTA	RACCOLTA PLASTICA
BIKER BOX PET	RACCOLTA PLASTICA
MANUALE	RACCOLTA CARTA

Hiermit erklärt LELoI AB, dass der Funkgerätetyp [Nicht-spezifisches Gerät mit geringer Reichweite] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. LELoI AB erklärt, dass das Produkt auch der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: <https://www.lelo.com/regulatory>

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Benutzer dieses Produkts verwenden es auf eigene Gefahr. Weder LELo noch seine Einzelhändler übernehmen irgendeine Verantwortung oder Haftung für die Nutzung dieses Produkts. Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können zur Folge haben, dass der Benutzer die Berechtigung zur Verwendung des Geräts verliert. Das Modell kann ohne Vorankündigung für Verbesserungen geändert werden.

© 2026 LELoI AB. Alle Rechte vorbehalten.

LELoI AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Schweden.

In den USA vertrieben von LELo USA Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

In Australien vertrieben von: LELo Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australien.

Konzipiert und entwickelt von LELo in Schweden.

Hergestellt in China.

Für dieses Produkt gelten US-amerikanische und internationale Patente oder Patentanmeldungen: besuche <https://www.lelo.com/intellectual-property>

