

LELO

TIANI™ Duo Harmony



MANUAL DE USUARIO

TIANI_HARMONY_PUB2_Q223_EN

Te felicitamos por haber comprado TIANI™ Duo Harmony.
Pero antes de empezar a usarlo, echa un vistazo a este manual. Solo te llevará unos minutos.

IMPORTANTE

Tu objeto de placer viene con el sistema de bloqueo activado, para que no se encienda durante el envío. Para desbloquearlo, simplemente conecta el cargador o sigue leyendo.

SEGURIDAD

- Si tienes algún problema de salud y tienes alguna pregunta o hay algo que te preocupe, consulta con tu proveedor de servicios médicos.
- Solo los adultos pueden utilizar este producto. Mantenlo fuera del alcance de los niños.
- Aquellas personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia ni conocimientos previos, podrán usar el aparato siempre y cuando cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre cómo usarlo de forma segura y comprendan los riesgos relacionados.
- Usa este producto solo para lo que ha sido fabricado. Compartir juguetes sexuales con otras personas puede provocar la transmisión de enfermedades sexuales.
- No compartas tus juguetes sexuales con otra persona que no sea tu pareja.
- Si es necesario, usa medidas de protección con tu pareja.
- No utilices el producto si detectas alguna grieta o signos de deterioro en el material que lo recubre.
- Para evitar la aparición de manchas, no guardes el producto en superficies absorbentes.
- Si el producto no funciona con normalidad, apágalo y consulta la sección de asistencia técnica de nuestra página web.
- No uses el producto si hay uno o más componentes dañados.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

a. ADVERTENCIA

Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente aprobado por escrito por la parte responsable de la conformidad podría anular la autoridad del usuario para utilizar este equipo o anular cualquier garantía pertinente.

b. Declaraciones de la FCC

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones:

- (1) Este aparato no debe causar interferencias dañinas.
- (2) Este aparato debe poder recibir cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

c. Declaraciones de la IC

Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de la Industry Canada (IC). Su funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones:

- (1) este dispositivo no debe causar interferencias;
- (2) este dispositivo debe poder recibir cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.


IMPORTANTE

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de categoría B, conforme al apartado 15 de la normativa de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este aparato genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se instala y se utiliza de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existen garantías de que las interferencias no se produzcan en una instalación particular. Si este aparato causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión (se puede determinar apagando y volviendo a encender el aparato), se recomienda al usuario que intente corregirlas siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Cambiando la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumentando la separación entre el aparato y el receptor.
- Conectando el aparato a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consultando al vendedor o distribuidor del aparato, o pidiendo ayuda a un técnico experto en radio o televisión.
- El aparato no debe ubicarse ni operar junto con cualquier otra antena u otro transmisor.
- El aparato ha sido evaluado para cumplir con los requisitos de exposición a radiofrecuencias.
- El aparato se puede usar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.
- Este aparato respeta los límites de exposición a la radiación para un entorno no controlado establecidos por el estándar RSS-102 de la IC.

DESCUBRE TIANI™ Duo Harmony

Masajeador de doble acción para parejas

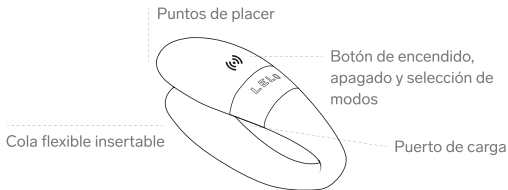

CÓMO ENCONTRAR INFORMACIÓN RELATIVA AL CÓDIGO FCC ID Y AL IC EN LA APLICACIÓN PARA USUARIOS:

- Abre la aplicación LELO™.
- Haz clic en «Menú».
- Haz clic en «Legislación y normativa».
- Haz clic en «TIANI HARMONY».
- FCC ID: ZT5-TIANIHARMONY
- IC: 9798A-LELOTIANI

CÓMO USAR TIANI™ Duo Harmony

CÓMO USAR EL PRODUCTO SIN LA APP

- Antes del primer uso, carga tu TIANI™ Duo Harmony durante 2 horas.
- Pulsa el botón (()) para encenderlo.
- Pulsa el botón «(())» para cambiar entre los 10 modos.
- Los ledes parpadearán y mostrarán el nivel de carga de la batería.
- Los ledes se iluminarán de manera constante y mostrarán el nivel de vibración.
- Pulsa el botón (()) para cambiar entre los distintos modos de vibración, que estarán fijados al 100 % de intensidad.
- Pulsa el botón del centro durante 3 segundos para apagarlo.


CÓMO USAR TU PRODUCTO CON LA APLICACIÓN LELO™

- Antes del primer uso, carga tu TIANI™ Duo Harmony durante 2 horas.
- DESCÁRGATE LA VERSIÓN PARA [IOS](#) O [ANDROID](#).
- Pulsa el botón (()) durante 3 segundos para encenderlo a la vez que activas el Bluetooth.
- Todas las luces led parpadean de forma simultánea para mostrar que se está vinculando por Bluetooth.
- Abre la aplicación LELO™ y localiza el icono de juguete en la parte inferior de la pantalla. Encuentra tu TIANI™ Duo Harmony y selecciona «Conectar». Mantén presionado el botón de tu aparato. Para confirmar la conexión, vuelve a pulsar el botón de tu aparato. Para obtener más información, consulta el manual detallado de la aplicación.
- Ve a «MIS JUGUETES DE LELO» y selecciona «JUGAR».
- Elige entre los 4 modos de control básicos («Manual», «Screw», «Shake» y «Swiping») o los 2 modos avanzados adicionales («Finish Me Off» y «Out Of Control»).
- Ve a «CONFIGURACIÓN» para configurar el aparato como desees.
- Haz clic en el botón «GUARDAR» que se encuentra en la parte inferior de la pantalla y guarda la configuración para cuando vayas a usarlo sin conexión.
- Utiliza el menú desplegable para ajustar el tiempo de apagado automático predeterminado de 10-20 minutos. Puedes comprobar el nivel de la batería en la esquina superior izquierda.

Para obtener más información sobre la aplicación de LELO™, consulta el manual de instrucciones detallado que encontrarás [AQUÍ](#).

CÓMO DISFRUTAR TU TIANI™ Duo Harmony

Cómo sujetarlo y dónde colocarlo

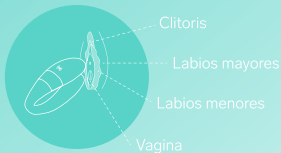


Ten en cuenta que TIANI™ Duo Harmony de LELO se apaga automáticamente tras 20 minutos de inactividad para ahorrar batería.

Consejo: para obtener sensaciones más placenteras, aplica una cantidad generosa de hidratante personal LELO en tu cuerpo y en el propio TIANI™ Duo Harmony, antes y durante su uso.

CÓMO CARGAR TIANI™ Duo Harmony

- Inserta el cable en el puerto de recarga de TIANI™ Duo Harmony, que se encuentra en la base del juguete.
- Inserta el enchufe principal a un puerto USB. El led que hay en la interfaz de tu TIANI™ Duo Harmony se encenderá intermitentemente para indicarte que se está cargando. Cuando esté completamente cargado, el led emitirá una luz fija. Si se le está acabando la batería, el led de tu TIANI™ Duo Harmony se pondrá de color blanco y parpadeará.

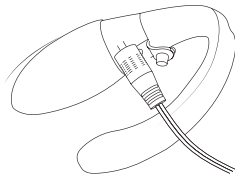

Usa solamente cargadores originales de LELO para cargar tu TIANI™ Duo Harmony.

LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Si usas crema de manos o lubricantes con base de silicona con tu TIANI™ Duo Harmony, puedes hacer que tu juguete se quede pegajoso para siempre.

TIANI™ Duo Harmony es completamente sumergible, por lo que es muy fácil de lavar. Para una limpieza en profundidad, sécalo después de enjuagarlo y rocíalo con el spray limpiador de LELO; después, vuelve a enjuagarlo y deja que se seque.

Limpia concienzudamente tu TIANI™ Duo Harmony antes y después de cada uso. Puedes lavar la silicona con agua tibia y jabón antibacteriano, enjuagarla y secarla con un trapo o toalla limpios que no desprendan pelusa. Nunca uses limpiadores que contengan alcohol, gasolina o acetona.

"Evita dejar tu TIANI™ Duo Harmony directamente bajo la luz del sol y NUNCA lo expongas a un calor extremo.

Guarda tu TIANI™ Duo Harmony en un sitio sin polvo y no lo dejes en contacto con productos fabricados con otros materiales.

El dispositivo debe cargarse solo en circuitos de muy bajo voltaje (SELV).

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El led de tu TIANI™ Duo Harmony no parpadea cuando se conecta al cargador:

- La batería está completamente agotada. El producto necesita unos minutos para detectar que la batería se está cargando.
- El cargador no está conectado de forma correcta. Comprueba que esté enchufado adecuadamente a la corriente eléctrica.

Tu TIANI™ Duo Harmony no se enciende al pulsar el botón del centro:

- La batería está agotada. Carga tu TIANI™ Duo Harmony.

Si tienes otros problemas con tu TIANI™ Duo Harmony o si tienes cualquier duda respecto a su funcionamiento, ponte en contacto con:
customercare@lelo.com.

CARACTERÍSTICAS

Materiales: silicona biocompatible y plástico ABS

Acabado: suave

Tamaño: 45 x 30 x 90 mm

Peso: 48 g

Longitud insertable: 85 mm

Batería: batería de litio de 3.7 V con 200 mAh

Carga: hasta 2 horas

Potencia nominal:

- Entrada: 5 V 200 mA 1 W
- Salida: 3.7 V 230 mA 0.85 W

Tiempo de uso: hasta 2 horas. Cada 20 minutos, el aparato se apaga automáticamente.

En espera: 90 días

Frecuencia: 130 Hz & 161 Hz

Nivel máx. de ruido: <60 dB

Interfaz: 1 botón, 1 led

REGISTRAR LA GARANTÍA

Para activar la garantía limitada de 1 año, registra el número que aparece en la tarjeta de autenticidad de LELO en LELO.COM/SUPPORT.

1 AÑO DE GARANTÍA

LELO te ofrece una garantía de UN (1) AÑO, a partir de la fecha de compra original, que cubre defectos de fabricación o de los materiales de este objeto de placer. La garantía cubre las piezas que afectan al funcionamiento del objeto de placer. Sin embargo, NO cubre el deterioro estético causado por el desgaste normal o los daños causados por un uso incorrecto, accidentes o negligencias. Cualquier intento de abrir o desmontar el objeto de placer (o sus accesorios) anulará la garantía. Si adviertes que el aparato tiene algún defecto y lo notificas a LELO durante el periodo de garantía, LELO, según su criterio, reemplazará tu objeto de placer por otro sin coste alguno. Para cualquier reclamación, deberás aportar pruebas razonables de que la fecha de reclamación está dentro del periodo de la garantía. Para validar la garantía, guarda el comprobante de compra original y estas condiciones durante todo el periodo de la garantía. Para reclamar la garantía, debes iniciar sesión en tu cuenta en LELO.COM y seleccionar la opción de presentar una reclamación de garantía. Los costes de envío no son reembolsables. Este compromiso se suma a los derechos legales del consumidor y no afecta a estos derechos en modo alguno.

INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Eliminación de equipos electrónicos antiguos (aplicable en la UE y en los países europeos que dispongan de sistemas de recogida selectiva de basura):

El símbolo de la papelera tachada indica que este objeto de placer no se debe tratar como cualquier otro residuo doméstico, sino que se debe llevar al punto de recogida correspondiente para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.



RoHS



UK
CA

FC



SERIAL NO.

SN

IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



Por la presente, LELOi AB declara que el equipo radioeléctrico tipo [corto alcance no específico] cumple con la Directiva 2014/53/UE. LELOi AB declara que el producto también cumple con la Directiva 2011/65/UE (RoHS). El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en el siguiente enlace: <https://www.lelo.com/regulatory>

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: los usuarios de este producto lo utilizan bajo su propio riesgo y responsabilidad. Ni LELO ni sus distribuidores asumen responsabilidad alguna por el uso de este producto. Cualquier cambio o modificación que se realice sin la aprobación expresa del fabricante podría anular la autoridad del usuario para utilizar este producto. Se pueden realizar cambios en el modelo para mejorarlo sin previo aviso.

© 2026 LELÖi AB. Todos los derechos reservados.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Estocolmo, Suecia.

Distribuido en los Estados Unidos por LELO USA Inc., 5799 Fontanoso Way, San José, CA 95138, EE. UU.

Distribuido en Australia por LELO Oceania, 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Diseñado y desarrollado por LELO Suecia.

Fabricado en China.

Se aplican patentes o solicitudes de patentes estadounidenses e internacionales a este producto:

visita <https://www.lelo.com/intellectual-property>

