

LELO

TIANI™ Duo Harmony



MANUAL DO UTILIZADOR

TIANI_HARMONY_PUB2_Q223_EN

Parabéns por adquirires o TIANI™ Duo Harmony.

Antes de o conheceres mais de perto, por favor, tira uns instantes para consultares este manual do utilizador.

IMPORTANTE

O teu objeto de prazer foi bloqueado para transporte. Para desbloquear, basta ligar o carregador ou ver abaixo.

SEGURANÇA

- Por favor, consulta o teu médico para qualquer dúvida ou preocupação que possas ter sobre o teu estado de saúde.
- Este produto só pode ser usado por adultos. Manter fora do alcance das crianças.
- As pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento apenas devem utilizar o dispositivo se tiverem supervisão ou receberem instruções sobre a utilização do dispositivo de maneira segura e compreenderem os riscos envolvidos.
- Utiliza o produto apenas para o fim a que se destina. A partilha de brinquedos sexuais com outras pessoas pode transmitir doenças sexuais.
- Não partilhes os teus brinquedos sexuais com outras pessoas além do teu parceiro(a).
- Usa proteção com o teu parceiro(a), se necessário.
- Não utilizes o produto se detetares fissuras ou indícios de degradação no material de revestimento.
- Para evitares manchas, não mantenhas o teu produto em superfícies absorventes.
- Se o teu produto não funcionar normalmente, desliga-o e consulta a secção de apoio do nosso 'website'.
- 2 • Não utilizes o produto se um ou mais componentes estiverem danificados.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

a. AVISO

Por favor, nota que quaisquer alterações ou modificações que não sejam expressamente aprovadas por escrito pela parte responsável pela conformidade poderão impedir o utilizador de usar o equipamento e/ou anular quaisquer garantias relevantes.

b. Declarações da FCC

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Normas da FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

- (1) Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e
- (2) Este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo as que possam causar o funcionamento indesejado.

c. Declarações da IC

Este dispositivo está em conformidade com a(s) norma(s) de isenção de licença RSS da Industry Canada. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

- (1) Este dispositivo não pode causar interferências e
- (2) Este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências, incluindo as que possam causar o seu funcionamento indesejado.


NOTA

Este equipamento foi testado e considerado compatível com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Estes limites são projetados para fornecer uma proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais nas comunicações de rádio. No entanto, não é possível garantir a ausência de interferências numa instalação específica. Se este equipamento causar interferências prejudiciais na recepção de rádio ou televisão, o que pode ser verificado ligando e desligando o equipamento, o utilizador é aconselhado a tentar corrigir as interferências com uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena recetora.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o recetor.
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele a que o recetor está ligado.
- Consultar o vendedor, o revendedor do dispositivo ou um técnico experiente de rádio/TV para obter ajuda.
- O dispositivo não deve ser posicionado ou funcionar em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.
- O dispositivo foi avaliado para cumprir os requisitos gerais de exposição à RF.
- O dispositivo pode ser utilizado em condições de exposição portátil sem restrições.
- Este dispositivo está em conformidade com os limites de exposição à radiação IC RSS-102 estabelecidos para um ambiente não controlado.
- Os utilizadores podem obter informações canadianas sobre exposição e conformidade com a RF.

CONHECER O TEU TIANI™ Duo Harmony

Vibrador para casais de dupla ação

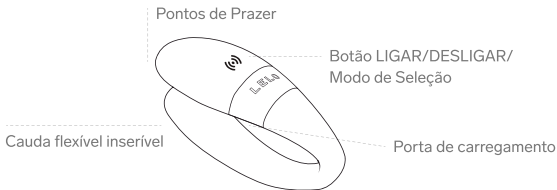

COMO ENCONTRAR O ID DA FCC E AS INFORMAÇÕES DE IC NA 'APP' DO UTILIZADOR:

- Abre a LELO™ app
- Clica em "Menu"
- Clica em "Legal & Regulatory"
- Clica em "TIANI HARMONY"
- FCC ID: ZT5-TIANIHARMONY
- IC: 9798A-LELOTIANI

UTILIZAR O TEU TIANI™ Duo Harmony

COMO UTILIZAR O TEU PRODUTO SEM A 'APP'

- Antes da primeira utilização, carrega o teu TIANI™ Duo Harmony durante 2 horas.
- Pressiona o botão (()) para o ligares.
- Pressiona o botão (()) para alternares entre 10 modos diferentes.
- As luzes LED piscarão, mostrando o nível de bateria.
- As luzes LED ficarão fixas, mostrando o nível de vibração.
- Pressiona o botão (()) para alternares entre os modos que estarão regulados para 100% de intensidade.
- Pressiona o botão central durante 3 segundos para o desligares.


COMO USAR O TEU PRODUTO COM A 'APP' DA LELO™

- Antes da primeira utilização, carrega o teu TIANI™ Duo Harmony durante 2 horas.
- DESCARREGA A versão [IOS](#) / [ANDROID](#).
- Pressiona o botão (()) durante 3 segundos para o ligares enquanto ativas o 'Bluetooth'.
- Todas as luzes LED piscarão em simultâneo mostrando o emparelhamento por 'Bluetooth'.
- Abre a 'APP' da LELO™ e localiza o ícone do brinquedo na parte inferior do ecrã. Encontra o teu TIANI™ Duo Harmony e seleciona "Conectar". Pressiona sem soltar o botão no teu dispositivo. Confirma a ligação pressionando novamente o botão no teu produto. Para mais informações, usa o manual detalhado da 'APP'.
- Vai a "OS MEUS BRINQUEDOS LELO" e seleciona "LIGAR".
- Escolhe entre 4 modos de controlo normais - Manual, Screw, Shake, Swiping ou 2 adicionais modos avançados - Finish Me Off e Out Of Control.
- Vai a "SETTINGS" para configures o teu dispositivo de acordo com as tuas preferências.
- Clica no botão "SAVE" na parte inferior do teu ecrã para guardares as configurações para uso 'offline'.
- Usa o menu suspenso para definires o desligamento automático predefinido de 10 a 20 minutos. Podes verificar o nível de bateria no canto superior esquerdo.

Para obteres mais informações sobre a 'APP' da LELO™, usa o manual de instruções detalhado que se encontra [AQUI](#).

UTILIZAR O TIANI™ Duo Harmony

Como segurar e Onde colocar

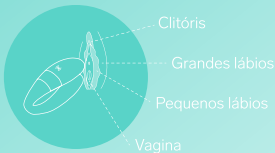


Lembra-te de que, após 20 minutos de inatividade, o LELO TIANI™ Duo Harmony iniciará o desligamento automático para poupar bateria.

Dica: Para uma sensação ainda mais prazerosa, aplica uma quantidade generosa do Hidratante Pessoal LELO no teu corpo e no TIANI™ Duo Harmony antes e durante a utilização.

CARREGAR O TEU TIANI™ Duo Harmony

- Insere a ficha DC na porta DC na base do teu TIANI™ Duo Harmony.
- Insere a ficha principal numa Porta USB. O LED na 'interface' do teu TIANI™ Duo Harmony pulsará para indicar que está a carregar. Quando estiver totalmente carregado, o LED produzirá um brilho constante. Quando a bateria estiver fraca, o LED do teu TIANI™ Duo Harmony produzirá uma luz branca intermitente.

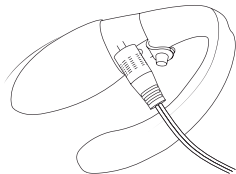

Utiliza apenas os carregadores originais fornecidos pela LELO com o teu TIANI™ Duo Harmony.

LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA

A utilização do TIANI™ Duo Harmony com cremes para as mãos ou lubrificantes à base de silicone pode tornar o silicone permanentemente pegajoso.

O TIANI™ Duo Harmony é totalmente à prova de água, o que facilita a limpeza. Lava e pulveriza com o 'Spray' de Limpeza LELO para Brinquedos Sexuais, depois, volta a lavar e deixa-o secar.

Limpa sempre bem o teu TIANI™ Duo Harmony antes e após cada utilização. Podes lavar o silicone com água tépida e sabão antibacteriano, enxaguar com água quente limpa e secar com um pano ou toalha sem pelos. Nunca utilizes produtos de limpeza que contenham álcool, petróleo ou acetona.

Evita deixar o teu TIANI™ Duo Harmony diretamente à luz solar e NUNCA o exponhas ao calor extremo.

Guarda o teu TIANI™ Duo Harmony num lugar sem pó e mantém-no afastado de produtos com outros materiais.

Os aparelhos apenas devem ser fornecidos no sistema SELV.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

O LED do teu TIANI™ Duo Harmony não pulsa quando o carregador está ligado:

- A bateria está descarregada e demorará vários minutos a reconhecer que está a carregar.
- O carregador não está devidamente ligado. Verifica as tomadas de parede e CC.

O teu TIANI™ Duo Harmony não é ativado ao pressionar o botão central:

- Acabou a bateria. Recarrega o teu TIANI™ Duo Harmony.

Se tiveres outros problemas com o teu TIANI™ Duo Harmony ou alguma dúvida sobre o funcionamento, por favor, contacta: **customercare@lelo.com**

ESPECIFICAÇÕES

Materiais: Silicone seguro para o corpo, Plástico ABS

Acabamento: Liso

Tamanho: 45 x 30 x 90 mm

Peso: 48 g

Extensão inserível: 85 mm

Bateria: Bateria de lítio de 3,7 V com 200 mAh

Carregamento: Até 2 horas

Potência Nominal:

- Entrada: 5 V 200 mA 1 W
- Saída: 3,7 V 230 mA 0.85 W

Tempo de utilização: Até 2 horas. A cada 20 minutos, o aparelho desliga-se automaticamente.

Modo de espera: 90 dias

Frequência: 208 Hz & 161 Hz

Nível máx. de ruído: < 60 dB

Interface: 1 botão, 1 LED

REGISTAR A GARANTIA

Para ativares a tua garantia limitada de 1 ano, regista o número fornecido no Cartão de Autenticidade da LELO em LELO.COM/SUPPORT.

1 ANO DE GARANTIA

A LELO garante este objeto de prazer por um período de UM (1) ANO, após a data da compra original, contra defeitos devido ao fabrico ou materiais defeituosos. A garantia cobre peças funcionais que afetem o funcionamento do objeto de prazer. NÃO cobre a deterioração estética provocada pelo desgaste normal ou os danos causados por acidente, utilização indevida ou negligência. Qualquer tentativa de abertura ou desmontagem do objeto de prazer (ou dos seus acessórios) anulará a garantia. Se detetares um defeito e informares a LELO durante o período de garantia, a LELO substituirá, a seu critério, o objeto de prazer gratuitamente. As reclamações ao abrigo da garantia devem ser sustentadas por provas razoáveis de que a data da reclamação está dentro do período de garantia. Para validares a tua garantia, por favor, guarda o recibo da tua compra original, juntamente com estas condições de garantia durante o período de garantia. Para acionares a tua garantia, deves iniciar a sessão na tua conta em LELO.COM e, em seguida, selecionar a opção de fazer uma reclamação ao abrigo da garantia. Os custos de envio não são reembolsáveis. Este compromisso acresce aos direitos estatutários do consumidor e não os afeta de forma alguma.

INFORMAÇÕES DE ELIMINAÇÃO

Eliminação de equipamentos eletrônicos antigos (aplicável na UE e noutros países europeus com sistemas separados de recolha de resíduos):

O símbolo do caixote do lixo com uma cruz indica que este objeto de prazer não deve ser tratado como resíduos domésticos, mas sim levado ao ponto de recolha adequado para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrónicos.



RoHS



UK
CA

FC



SERIAL NO.

SN

IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categoria	Linea verde per la raccolta
1 SCATOLA COLORATA	RACCOLTA CARTONINO
2 SCATOLA DI CARTONE	RACCOLTA CARTONINO
3 VASSOIO IN EVA	RACCOLTA PLASTICA
4 BORSA NON TESSUTA	RACCOLTA PLASTICA
5 POWER BLOC PET	RACCOLTA PLASTICA
6 MANUALE	RACCOLTA CARTA

A LELOi AB declara que o tipo de equipamento de rádio [Dispositivo Não Específico de Curto Alcance] está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. A LELOi AB declara que o produto também está em conformidade com a Diretiva 2011/65/UE (RoHS). O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de 'Internet': <https://www.lelo.com/regulatory>

AVISO LEGAL: Os utilizadores deste produto fazem-no por sua própria conta e risco. Nem a LELO nem os seus revendedores assumem qualquer responsabilidade ou obrigação pela utilização deste produto. As alterações ou modificações que não sejam expressamente aprovadas pelo fabricante poderão impedir o utilizador de usar o equipamento. O modelo poderá ser alterado para melhorias sem aviso prévio.

2026 LELOi AB. Todos os direitos reservados.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Estocolmo, Suécia.

Distribuído nos EUA pela LELO USA Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, EUA.

Distribuído na Austrália pela LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Austrália.

Projetado e desenvolvido pela LELO Suécia.

Fabricado na China.

As patentes ou os pedidos de patente dos EUA e Internacionais aplicam-se a este produto:

visita <https://www.lelo.com/intellectual-property>

