

LELO

LELO BOOMERANG™



사용 설명서

LELO BOOMERANG_PUB1_0126

LELO BOOMERANG™은 두 여성이 쾌감을 공유하기 위해 설계된 듀얼 엔드 바이브레이터로, 감각적인 립이 있는 두 개의 부드러운 팁과 깊고 커스터마이징 가능한 진동을 제공합니다.

앱 연결 기능과 다양한 설정, 완전 방수 디자인을 갖추어 커플에게 직관적이고 현대적인 친밀감을 선사합니다.

LELO BOOMERANG™을 구매하신 것을 축하합니다.
이 제품을 사용하기 전에 잠시 시간을 내어 사용 설명서를 꼼꼼히 읽어보세요.

중요 사항

이 쾌락 제품은 안전한 배송을 위해 잠겨 있습니다. 충전기를 연결하거나 아래를 참조하여 잠금 해제하세요.

안전

- 본인의 건강 상태와 관련하여 궁금한 점이나 우려 사항이 있는 경우 의사에게 문의해 주세요.
- 본 제품은 성인만 사용할 수 있습니다. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.
- 신체적, 감각적, 정신적 능력이 부족하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 보호자의 감독을 받거나, 기기의 안전한 사용법에 대한 교육을 받고 관련 위험을 이해한 경우에만 이 기기를 사용해야 합니다.
- 의도된 목적으로만 제품을 사용하세요. 섹스 토이를 다른 사람과 공유하면 성병을 전염시킬 수 있습니다. 파트너 이외의 사람과 섹스 토이를 공유하지 마세요.
- 필요한 경우 파트너와 함께 보호 수단을 사용하세요.
- 피복재에서 균열 또는 열화 흔적을 발견하면 제품을 사용하지 마세요.
- 얼룩을 방지하려면 흡수성 표면에 제품을 올려 두지 마세요. 제품이 비정상적으로 작동할 경우 전원을 끄고 당사 웹사이트의 고객 지원 섹션에 문의하세요.
- 한 개 이상의 구성 요소가 손상된 경우 제품을 사용하지 마세요.

규정 준수 진술서

a. 경고

규정 준수 책임이 있는 당사자의 서면을 통한 명시적 승인 없이 이 기기를 변경하거나 수정하면 기기에 대한 사용자의 작동 권한 및 관련 보증이 무효화될 수 있습니다.

b. FCC 준수 선언

이 기기는 FCC 규정 15조를 준수합니다. 기기 작동에는 다음 두 가지 조건이 적용됩니다.

- (1) 이 기기는 유해한 간섭을 일으키지 않아야 하며,
- (2) 이 기기는 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 수신되는 모든 간섭을 수용할 수 있어야 합니다.

c. IC 준수 선언

이 기기는 캐나다 산업부 라이선스 면제 RSS 표준을 준수합니다. 기기 작동에는 다음 두 가지 조건이 적용됩니다.

- (1) 이 기기는 간섭을 일으키지 않으며,
- (2) 이 기기는 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 모든 간섭을 수용할 수 있어야 합니다.


참고

이 기기는 검사를 거쳐 FCC 규정 제15조에 따라 클래스 B 디지털 기기에 대한 제한 사항을 준수하는 것으로 확인되었습니다. 이러한 제한 사항은 기기를 주거지에 설치할 경우 유해한 간섭을 합당한 수준으로 방지하기 위해 만들어졌습니다. 이 기기는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용, 방출할 수 있으며, 지침에 따라 설치 및 사용하지 않을 경우 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 하지만, 특정 설치 방법으로 간섭이 발생하지 않을 거라는 보장은 없습니다. 이 기기가 라디오나 텔레비전 수신에 유해한 간섭을 일으키는 경우(장비를 켜다가 켜서 확인할 수 있음) 사용자는 다음 중 하나 이상의 조치를 통해 간섭을 해결하는 것이 좋습니다

- 수신 안테나의 위치를 변경하거나 방향을 바꿉니다.
- 기기와 수신기 사이의 거리를 늘립니다.
- 수신기가 연결된 회로가 아닌 다른 회로의 콘센트에 기기를 연결합니다.
- 판매자나 기기 딜러, 경험이 풍부한 라디오 또는 TV 기술자와 상담하여 도움을 얻습니다.
- 기기를 다른 안테나 또는 송신기와 함께 배치하거나 작동해서는 안 됩니다.
- 이 기기는 일반적인 무선 주파수(RF) 노출 요구 사항을 충족하는 것으로 평가되었습니다.
- 이 기기는 휴대용 노출 조건에서 제한 없이 사용할 수 있습니다.
- 이 기기는 통제되지 않은 환경에 대해 규정된 IC RSS-102 방사선 노출 제한을 준수합니다.
- 사용자는 캐나다에서 적용되는 RF 노출 및 규정 준수 정보를 얻을 수 있습니다.

LELO BOOMERANG™ 알아보기

듀얼 엔드 바이브레이터

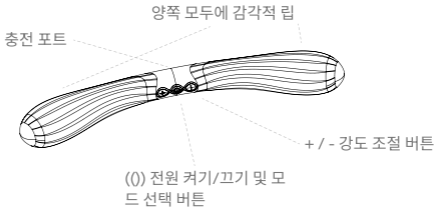

사용자 앱에서 FCC ID 및 IC 정보를 찾는 방법:

- LELO™ 앱'을 실행하세요
- '메뉴'를 클릭하세요
- '법률 및 규제'를 클릭하세요
- LELO BOOMERANG™을 클릭하세요
- FCC ID: ZT5-BOOMERANG
- IC: 9798A-BOOMERANG
- HVIN: BOOMERANG™
- PMN: 휴대용 마사지기

LELO BOOMERANG™ 사용 방법

LELO™ 앱 없이 제품을 사용하는 방법

- 처음 사용하기 전에 LELO BOOMERANG™을 2시간 동안 충전하세요.
- 전원을 켜려면 + 또는 (()) 버튼을 누릅니다.
- (()) 버튼을 눌러 8개의 모드를 사용할 수 있습니다.
- +와 - 버튼으로 강도를 조절합니다
- 전원을 끄려면 (()) 버튼을 길게 눌러 기기를 끄거나 + 버튼과 - 버튼을 동시에 눌러 끄고 잠글 수 있습니다.

LELO™ 앱을 통해 제품을 사용하는 방법

- 처음 사용하기 전에 LELO BOOMERANG™을 2시간 동안 충전하세요.
- IOS / ANDROID 앱을 다운로드하세요.
- 블루투스를 활성화하고 (()) 버튼을 3초 동안 눌러 켵니다.
- 블루투스 연결이 진행되고 있다는 표시로 모든 LED 표시등이 동시에 깜박입니다.
- LELO™ 앱을 실행하고 화면 하단의 토이 아이콘을 찾으세요. LELO BOOMERANG™을 찾고 '연결'을 선택하세요. 기기의 버튼을 길게 누르세요. 제품의 버튼을 다시 눌러 연결을 확인하세요.
- '내 LELO 토이'로 이동하여 '플레이'를 선택하세요.
- 4가지 일반 모드(매뉴얼, 스크루, 셰이크, 스와이핑) 또는 2가지 추가 고급 모드(피니시 미 오프, 아웃 오브 컨트롤) 중에 선택하세요.
- '설정'으로 이동하여 원하는 대로 기기를 설정하세요.
- 화면 하단의 '저장' 버튼을 클릭하여 오프라인에서도 사용할 수 있도록 설정을 저장하세요.
- 드롭다운 메뉴를 사용하여 기본 자동 전원 꺼짐을 10~20분으로 설정할 수 있습니다. 배터리 잔량은 왼쪽 상단에서 확인할 수 있습니다.


LELO™ 앱에 대한 자세한 정보는 여기에 있는 상세 사용 설명서를 참고하세요.

LELO BOOMERANG™ 사용 방법

잡는 방법



사용 위치

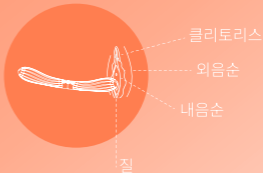


20분 동안 사용하지 않으면 LELO BOOMERANG™은 배터리를 절약하기 위해 자동 종료를 시작합니다.

팁: 사용 전과 사용 중에 LELO 퍼스널 모이스처라이저를 신체와 LELO BOOMERANG™에 듬뿍 바르면 더욱 쾌감을 높일 수 있습니다.

LELO BOOMERANG™ 충전하기

- DC 플러그를 LELO BOOMERANG™ 베이스의 DC 포트에 삽입합니다.
- 메인 플러그를 USB 포트에 삽입합니다. 충전이 시작되면 LELO BOOMERANG™ 인터페이스의 LED가 깜박입니다. 완전히 충전되면 LED가 계속 켜진 상태가 됩니다. 배터리가 부족하면 LELO BOOMERANG™의 LED가 흰색으로 깜박입니다.

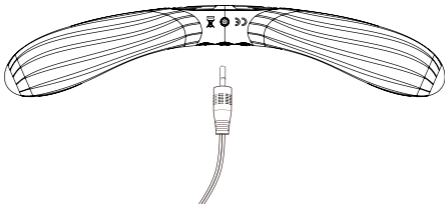

LELO BOOMERANG™에는 LELO에서 제공하는 정품 충전기만 사용하세요.

청소, 보관, 안전

LELO BOOMERANG™에 핸드크림이나 실리콘 기반 윤활제를 사용하면 실리콘이 영구적으로 끈적거릴 수 있습니다.

LELO BOOMERANG™은 완전 방수가 되도록 처리되어 청소가 간편합니다. 기기를 물로 씻어 내고 LELO 토이 클리너를 뿌린 다음 다시 행구어 건조하세요.

LELO BOOMERANG™을 사용하기 전과 사용한 후에는 항상 깨끗이 세척하세요. 실리콘은 온수와 향균 비누로 세척하고 깨끗한 온수로 행군 다음, 보푸라기가 없는 천이나 수건으로 가볍게 두드려 말리세요. 알코올이나 휘발유, 아세톤이 포함된 세정제는 절대 사용하지 마세요.

LELO BOOMERANG™을 직사광선이 닿는 곳에 두지 말고 강한 열에 절대 노출시키지 마세요.

LELO BOOMERANG™을 먼지가 없는 장소에 보관하고 다른 소재로 만든 제품과 함께 두지 마세요.

이 기기는 반드시 특별안전저압(SELV) 전원을 사용해야 합니다.

문제 해결

충전기를 연결해도 LELO BOOMERANG™의 LED가 깜박이지 않는 경우:

- 배터리가 방전되었으며 충전 중임을 확인하는 데 몇 분 정도 걸립니다.
- 충전기가 제대로 연결되지 않았습니다. 벽 및 DC 소켓을 확인해 보세요.

(()) 버튼을 눌러도 LELO BOOMERANG™이 켜지지 않는 경우:

- 배터리가 방전되었습니다. LELO BOOMERANG™을 충전하세요.
- LELO BOOMERANG™의 인터페이스가 잠겨 있습니다. +와 - 버튼을 3초 동안 길게 누르세요.

LELO BOOMERANG™에 다른 문제가 발생하거나 작동과 관련하여 질문이 있는 경우, 다음 이메일 주소로 연락주세요.

customercare@lelo.com

제품 사양

소재: 인체에 안전한 실리콘, ABS 플라스틱

마감: 립

크기: 281 x 36 x 57mm / 11 x 1.4 x 2.2인치

무게: 155g ± 10%

삽입 가능한 길이: 양쪽 각각 110mm / 4.3인치

배터리: 420mAh, 3.7V 리튬 배터리

충전: 5V, 420mA에서 2시간 미만

정격 전력:

- 입력: 5V 420mA 2.1W
- 출력: 3.7V 400mA 1.48W

사용 시간: 최대 2시간 20분마다 기기가 자동으로 꺼집니다.

대기 시간: 90일

진동수:

- 모터 1: 93Hz
- 모터 2: 93Hz

최대 소음 수준: <60dB

인터페이스: 버튼 3개, LED 2개

보증 등록

1년 제한 보증을 받으려면 LELO.COM/SUPPORT에서 LELO 정품 카드에 표시된 번호를 등록하세요.

1년 보증

LELO는 이 쾌락 제품의 구매일로부터 1년 동안 공정 또는 재료로 인해 발생한 결함에 대해 보증을 제공합니다. 보증은 이 쾌락 제품의 기능에 영향을 미치는 작동 부품에 적용됩니다. 정상적인 마모로 인한 외관 악화 또는 사고, 오용 또는 부주의로 인한 손상은 보상되지 않습니다. 이 쾌락 제품(또는 액세서리)을 열거나 분해하려고 시도한 경우, 보증이 무효가 됩니다. 보증 기간 동안 결함을 발견하여 LELO에 연락해 주시면, LELO는 재량에 따라 무료로 제품을 교환해 드립니다. 보증에 따른 청구를 할 경우 청구일이 보증 기간 이내임을 입증하는 합당한 증거를 제시해야 합니다. 보증이 유효한지 확인할 수 있도록 보증 기간 동안 본 보증서와 구매 영수증 원본을 보관하세요. 보증을 청구하려면 LELO.COM에서 계정에 로그인한 다음 보증 청구 옵션을 선택해야 합니다. 배송비는 환불되지 않습니다. 이 보증은 소비자의 법적 권리에 추가되는 것이며 그러한 권리에 어떠한 영향도 미치지 않습니다.

폐기 안내

노후한 전자기기 폐기(별도의 폐기물 수집 체계가 있는 EU 회원국 및 기타 유럽 국가에 적용됨):

X 표시가 있는 쓰레기통 기호는 이 쾌락 제품을 가정 쓰레기로 처리하지 말고 전기 및 전자 장비 재활용을 위한 적절한 수거 장소로 보내야 함을 나타냅니다.



RoHS



UK
CA

FC



SERIAL NO.

SN

IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



이로써 LELOi AB는 무선 장비 유형(비특정 단거리 기기)이 지침 2014/53/EU를 준수함을 선언합니다. 또한 LELOi AB는 제품이 지침 2011/65/EU(RoHS)도 준수함을 선언합니다. EU 적합성 선언의 전문은 다음 인터넷 주소에서 확인할 수 있습니다. <https://www.lelo.com/regulatory>

면책 조항: 제품 사용에 대한 위험 부담은 사용자에게 있습니다. LELO와 판매점은 이 제품의 사용과 관련하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 제조사의 명시적인 승인 없이 제품을 변경하거나 수정하면 기기 작동과 관련한 사용자의 권한이 무효화될 수 있습니다. 품질 개선을 위해 모델이 예고 없이 변경될 수 있습니다.

© 2026 LELOi AB. All rights reserved.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Sweden.

미국 내 유통: LELO USA Inc., 5799 Fontanos Way, San Jose, CA 95138, USA.

호주 내 유통: LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

디자인 및 개발: LELO Sweden

원산지: 중국

미국 및 국제 특허가 등록되어 있거나 특허가 출원된 제품입니다.

<https://www.lelo.com/intellectual-property> 에 방문하세요

www.lelo.com