

LELO

LELO BOOMERANG™



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

LELO BOOMERANG_PUB1_0126

LELO BOOMERANG™ to podwójny wibrator opracowany dla kobiet z myślą o dzieleniu się rozkoszą, który jest wyposażony w dwie gładkie końcówki z wypustkami stymulującymi zakończenia nerwowe oraz który umożliwia personalizację wibracji o dużej intensywności.

Urządzenie to, dzięki możliwości połączenia z aplikacją, wielu ustawieniom i całkowicie wodoodpornej konstrukcji, jest prostym w obsłudze wibratorem dla par, który na nowo definiuje intymność.

Gratulujemy zakupu LELO BOOMERANG™.

Zanim bliżej się poznacie, poświęć chwilę, by zapoznać się z niniejszą instrukcją użytkowania.

WAŻNE

Twoje urządzenie zostało zablokowane na czas transportu.

Aby je odblokować, podłącz ładowarkę lub zapoznaj się z informacjami poniżej.

BEZPIECZEŃSTWO

- W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Twojego stanu zdrowia skonsultuj się z lekarzem.
- Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Przechowuj go poza zasięgiem dzieci.
- Osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi, zmysłowymi lub umysłowymi, a także osoby bez doświadczenia i wiedzy mogą użytkować urządzenie wyłącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji określających zasady bezpiecznego użytkowania urządzenia i ze świadomością ewentualnych zagrożeń.
- Produktu należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Udostępnianie zabawek erotycznych innym osobom może przyczynić się do transmisji chorób wenerycznych. Nie należy udostępniać zabawek erotycznych osobom innym niż partner.
- W razie potrzeby należy wspólnie z partnerem stosować środki ochronne.
- Nie należy korzystać z produktu w przypadku stwierdzenia pęknięć lub oznak degradacji na powierzchni zewnętrznej.
- Aby zapobiec powstawaniu plam, nie należy pozostawiać produktu w pobliżu powierzchni chłonnych. Jeśli produkt działa nieprawidłowo, należy go wyłączyć i skonsultować się z działem pomocy technicznej za pośrednictwem naszej strony internetowej.
- Nie należy używać produktu, jeśli jakkolwiek jego element jest uszkodzony.

OŚWIADCZENIE NT. ZGODNOŚCI

a. OSTRZEŻENIE

Należy pamiętać, że wszelkie zmiany i modyfikacje, na które jednostka odpowiedzialna za zgodność nie wyraziła jednoznacznej zgody na piśmie, mogą pozbawić użytkownika prawa do dalszego korzystania z urządzenia i/lub skutkować unieważnieniem wszelkich stosownych warunków gwarancji.

b. Deklaracje FCC

Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC. Jego funkcjonowanie uwzględnia dwa następujące warunki:

- (1) urządzenie to nie może powodować szkodliwej interferencji,
- (2) urządzenie to musi tolerować wszelką odbieraną interferencję, włączając w to interferencję, która może powodować niepożądane działanie.

c. Deklaracje IC

Urządzenie to spełnia wymagania licencji Industry Canada z wyłączeniem standardu/standardów RSS. Jego funkcjonowanie uwzględnia dwa następujące warunki:

- (1) Urządzenie nie może powodować interferencji oraz
- (2) Urządzenie to musi tolerować wszelką odbieraną interferencję, włączając w to interferencję, która może powodować niepożądane działanie.

UWAGA

Niniejsze urządzenie przetestowano pod kątem zgodności z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15, przepisów FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia należytej ochrony przed szkodliwym wpływem urządzeń stosowanych w warunkach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i emituje promieniowanie radiowe i dlatego, jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować występowanie zakłóceń w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia odbioru fal radiowych lub telewizyjnych, co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie urządzenia, zaleca się uniknięcie zakłóceń na jeden z następujących sposobów:

- Przeniesienie lub zmiana ustawienia anteny.
- Zwiększenie odległości między odbiornikiem i urządzeniem.
- Podłączenie urządzenia do innego gniazda lub obwodu niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktowanie się ze sprzedawcą, dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
- Nie należy umieszczać ani obsługiwać urządzenia wraz z inną anteną lub nadajnikiem.
- Urządzenie zostało poddane ocenie, aby zapewnić spełnienie norm ekspozycji RF.
- Z urządzenia można korzystać w warunkach przenośnej ekspozycji bez ograniczeń.
- Niniejsze urządzenie jest zgodne z limitami IC RSS-102 narażenia na promieniowanie, obowiązującymi w środowisku niekontrolowanym.
- Użytkownicy mogą uzyskać właściwe dla terytorium Kanady informacje na temat narażenia na promieniowanie radiowe oraz zgodności z przepisami.

PREZENTACJA URZĄDZENIA LELO BOOMERANG™

Podwójny wibrator



JAK ZNALEŹĆ INFORMACJE NT. FCC ID I IC W APLIKACJI UŻYTKOWNIKA:

- Otwórz aplikację „LELO™”
- Kliknij „Menu”
- Kliknij „Treści prawne i regulacyjne”
- Kliknij „LELO BOOMERANG™”
- FCC ID: ZT5-BOOMERANG
- IC: 9798A-BOOMERANG
- HVIN: BOOMERANG™
- PMN: Handheld Massager

UŻYTKOWANIE LELO BOOMERANG™

JAK OBSŁUGIWAĆ URZĄDZENIE BEZ APLIKACJI LELO™

- Przed pierwszym użyciem podłącz LELO BOOMERANG™ do ładowania na 2 godziny.
- Naciśnij przycisk + lub (()), aby włączyć urządzenie.
- Naciskając przycisk (()), możesz przełączać się pomiędzy 8 trybami pracy.
- Zwiększaj lub zmniejszaj intensywność pracy urządzenia, korzystając z przycisków + i –.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk (()), aby wyłączyć urządzenie lub naciśnij jednocześnie przyciski + i –, aby wyłączyć je i zablokować.

JAK OBSŁUGIWAĆ URZĄDZENIE ZA POMOCĄ APLIKACJI LELO™

- Przed pierwszym użyciem podłącz LELO BOOMERANG™ do ładowania na 2 godziny.
- **POBIERZ APKĘ NA [IOS](#) LUB [ANDROIDA](#).**
- Wciśnij i przytrzymaj przycisk (()) przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie, jednocześnie aktywując moduł Bluetooth.
- Wszystkie diody LED zaświecą jednocześnie, informując o możliwości sparowania przez Bluetooth.
- Otwórz aplikację LELO™ i odszukaj ikonę zabawki na dole ekranu. Wybierz LELO BOOMERANG™ i naciśnij „Połącz”. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na swoim urządzeniu. Potwierdź połączenie, naciskając ponownie przycisk na urządzeniu.
- Przejdź do „MY LELO TOYS” i wybierz „URUCHOM”.
- Do wyboru masz 4 podstawowe tryby – Manual, Screw, Shake, Swiping oraz dwa dodatkowe tryby zaawansowane – Finish Me Off i Out Of Control.
- Przejdź do sekcji „USTAWIENIA”, aby skonfigurować urządzenie zgodnie z własnymi preferencjami.
- Kliknij przycisk „ZAPISZ” u dołu ekranu, aby zapisać ustawienia do użytku w trybie offline.
- Otwórz menu rozwijane i ustaw automatyczne wyłączenie w przedziale 10–20 minut. Poziom naładowania akumulatora będzie wyświetlony w lewym górnym rogu ekranu.


Aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji LELO™, zajrzyj do szczegółowej instrukcji obsługi, którą zamieściliśmy [TUTAJ](#).

UŻYTKOWANIE LELO BOOMERANG™

Jak prawidłowo
trzymać urządzenie



Gdzie przyłożyć urządzenie

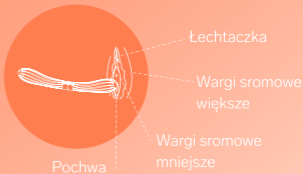


Pamiętaj, że po 20 minutach braku aktywności urządzenie LELO BOOMERANG™ automatycznie się wyłączy, aby oszczędzać baterię.

Wskazówka: aby cieszyć się jeszcze przyjemniejszymi doznaniem, nałóż obfitą warstwę
Lubrykantu osobistego LELO na swoje ciało i urządzenie LELO BOOMERANG™ przed
rozpoczęciem korzystania z produktu oraz w trakcie zabawy.

ŁADOWANIE LELO BOOMERANG™

- Włóż końcówkę przewodu zasilającego do portu ładowania u podstawy urządzenia LELO BOOMERANG™.
- Drugi koniec przewodu włóż do portu USB. Dioda LED na interfejsie LELO BOOMERANG™ będzie pulsować, wskazując, że urządzenie się ładuje. Gdy urządzenie będzie w pełni naładowane, dioda LED będzie emitować światło ciągłe. Gdy stan naładowania akumulatora LELO BOOMERANG™ spadnie do niskiego poziomu, dioda LED będzie emitować migające białe światło.

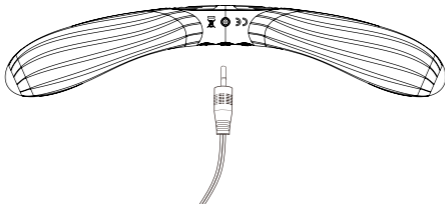

Należy korzystać tylko z oryginalnych ładowarek do urządzenia LELO BOOMERANG™ dostarczonych przez LELO.

CZYSZCZENIE, PRZECHOWYWANIE I BEZPIECZEŃSTWO

Stosowanie LELO BOOMERANG™ z kremami do rąk lub lubrykantami na bazie silikonu może spowodować, że silikon na urządzeniu stanie się nieodwracalnie lepki.

Urządzenie LELO BOOMERANG™ jest w pełni wodoszczelne, dzięki czemu jego czyszczenie jest naprawdę proste. Opłucz urządzenie i popsikaj je sprayem do czyszczenia LELO, a następnie opłucz ponownie i zostaw do wyschnięcia.

Należy dokładnie czyścić LELO BOOMERANG™ przed i po każdym użyciu. Silikon można przemyć ciepłą wodą z mydłem przeciwbakteryjnym, opłukać czystą, gorącą wodą i osuszyć niestrzępiącą się ściereczką lub ręcznikiem. Nigdy nie używaj środków czyszczących na bazie alkoholu, benzyny lub acetonu.

Nie narażaj urządzenia LELO BOOMERANG™ na bezpośrednie działanie światła słonecznego i **POD ŻADNYM POZOREM** nie narażaj na ekstremalnie wysoką temperaturę.

Przechowuj LELO BOOMERANG™ w czystym, niezakurzonym miejscu, z dala od produktów z innych materiałów.

Urządzenie należy ładować w warunkach bardzo niskiego napięcia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Dioda LED na LELO BOOMERANG™ nie pulsuje, gdy urządzenie podłączone jest do ładowarki.

- Akumulator jest wyczerpany. Może minąć kilka minut, nim dioda zacznie wskazywać, że urządzenie jest w trakcie ładowania.
- Ładowarka nie jest prawidłowo wpięta. Sprawdź przewód i gniazdka.

LELO BOOMERANG™ nie włącza się po wciśnięciu przycisku (0):

- Akumulator jest wyczerpany. Ponownie naładuj urządzenie LELO BOOMERANG™.
- Interfejs LELO BOOMERANG™ jest zablokowany. Przytrzymaj przyciski + i – przez 3 sekundy.

Jeśli napotkasz inne problemy z urządzeniem LELO BOOMERANG™ lub jeśli masz pytania dotyczące jego działania, skontaktuj się z nami pod adresem: customercare@lelo.com

SPECYFIKACJA

Materiały: bezpieczny dla ciała silikon, tworzywo ABS

Wykończenie: prążkowane

Wymiary: 281 x 36 x 57 mm

Waga: 155 g \pm 10%

Długość elementu wewnętrznego: 110 mm

Akumulator: litowy 3,7 V o pojemności 420 mAh

Czas ładowania: krócej niż 2 godz. przy 5 V 420 mA

Moc znamionowa:

- **Moc wejściowa:** 5 V 420 mA 2,1 W
- **Moc wyjściowa:** 3,7 V 400 mA 1,48 W

Czas pracy: do 2 godzin. Po 20 minutach braku aktywności urządzenie wyłącza się automatycznie.

Tryb czuwania: 90 dni

Częstotliwość:

- **silniczek 1:** 93 Hz
- **silniczek 2:** 93 Hz

Maks. poziom głośności: <60 dB

Interfejs: 3 przyciski i 2 diody LED

REJESTRACJA GWARANCJI

Aby aktywować roczną ograniczoną gwarancję, zarejestruj numer podany na Karcie Autentyczności LELO na stronie LELO.COM/SUPPORT.

ROCZNA GWARANCJA

LELO udziela na to urządzenie gwarancji na 1 (JEDEN) ROK od daty zakupu. Gwarancja obejmuje uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonania lub zastosowania wadliwych materiałów. Gwarancja obejmuje części ruchome, które wpływają na działanie urządzenia. Gwarancja NIE obejmuje oznak zużycia spowodowanego standardowym użytkowaniem ani uszkodzeń powstałych na skutek wypadku, nieprawidłowego korzystania lub zaniedbania. Próba otwarcia lub rozmontowania urządzenia (lub jego akcesoriów) spowoduje utratę praw gwarancyjnych. Jeśli odkryjesz usterkę i powiadomisz o tym LELO w trakcie trwania okresu gwarancji, LELO może, według uznania, wymienić uszkodzone urządzenie bezpłatnie. Wszelkie roszczenia w ramach gwarancji muszą być podparte odpowiednimi dowodami, o ile data zgłoszenia roszczenia mieści się w okresie obowiązywania gwarancji. Aby gwarancja zachowała ważność, należy przechowywać paragon zakupu wraz z gwarancją przez okres obowiązywania gwarancji. Aby zgłosić roszczenie w ramach gwarancji, należy zalogować się na swoje konto na stronie LELO.COM, a następnie wybrać odpowiednią opcję w celu złożenia roszczenia gwarancyjnego. Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi. To zobowiązanie stanowi dodatek do praw konsumenta i w żaden sposób nie wpływa na te prawa.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI URZĄDZENIA

Utylizacja zużytego sprzętu (stosowana w krajach Unii Europejskiej i innych krajach europejskich, w których funkcjonują systemy selektywnej zbiórki odpadów):

Okrągły symbol przekreślonego pojemnika na śmieci oznacza, że produktu nie wolno traktować jako odpadu komunalnego i należy go przynieść do odpowiedniego punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych do recyklingu.



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



Firma LELOi AB niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu [Urządzenie krótkiego zasięgu ogólnego stosowania] jest zgodne z dyrektywą 2014/53/EU. Firma LELOi AB oświadcza, że produkt jest ponadto zgodny z dyrektywą 2011/65/UE (RoHS). Pełny tekst deklaracji zgodności z przepisami UE znajduje się pod adresem internetowym: <https://www.lelo.com/regulatory>

KLAUZULA ZRZECZENIA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI: Korzystanie z niniejszego produktu odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Ani firma LELO, ani jej partnerzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za sposób korzystania z tego produktu. Zmiany lub modyfikacje urządzenia dokonane bez wyraźnej zgody producenta mogą odebrać użytkownikowi prawo do dalszego korzystania z urządzenia. Do modelu mogą zostać wprowadzone poprawki bez wcześniejszego powiadomienia.

© 2026 LELOi AB. Wszelkie prawa zastrzeżone.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Sztokholm, Szwecja.

Dystrybucja w USA: LELO USA Inc., 5799 Fontanos Way, San Jose, CA 95138, USA.

Dystrybucja w Australii: LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Produkt zaprojektowany i opracowany przez LELO Sweden.

Wyprodukowano w Chinach.

Produkt jest chroniony amerykańskimi oraz międzynarodowymi patentami lub zgłoszeniami patentowymi:

odwiedź stronę <https://www.lelo.com/intellectual-property>

www.lelo.com