

LELO

TIANI™ Twist



GEBRAUCHSANWEISUNG

TIANI Twist_PUB1_0126

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des TIANI™ Twist.

Bevor du dich näher mit dem Gerät befasst, solltest du dir einen Moment Zeit nehmen, um dir diese Gebrauchsanweisung anzusehen.

WICHTIG

Dein Vergnügungsobjekt wurde für den Transport gesperrt.

Um das Gerät zu entsperren, schließe einfach das Ladegerät an oder lies dir die Hinweise weiter unten durch.

SICHERHEIT

- Wende dich bitte an deinen Arzt, falls du Fragen oder Anliegen bezüglich deiner Erkrankung hast.
- Dieses Produkt darf ausschließlich von Erwachsenen verwendet werden. Bewahre es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts dürfen es nur unter Aufsicht verwenden oder wenn sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Die gemeinsame Nutzung von Sexspielzeug mit anderen Personen kann sexuelle Krankheiten übertragen. Teile dein Sexspielzeug nicht mit anderen Personen als deinem Partner / deiner Partnerin.
- Triff gegebenenfalls Schutzmaßnahmen mit deinem Partner / deiner Partnerin.
- Verwende das Produkt nicht, wenn du Risse oder Abnutzungserscheinungen am Abdeckmaterial feststellst.
- Um Flecken zu vermeiden, solltest du dein Produkt nicht auf saugfähigen Oberflächen aufbewahren. Schalte dein Produkt aus und konsultiere den Support-Bereich auf unserer Website, falls dein Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Verwende das Produkt nicht, wenn eine oder mehrere Komponenten beschädigt sind.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

a. WARNHINWEIS

Bitte beachte, dass Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich schriftlich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, dazu führen können, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert und/oder alle relevanten Garantien erlöschen.

b. FCC-Erklärungen

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, auch solche, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

c. IC-Erklärungen

Dieses Gerät erfüllt die lizenzfreie(n) RSS-Norm(en) von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine Interferenzen verursachen, und
- (2) Dieses Gerät muss alle Interferenzen akzeptieren, auch solche, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.


HINWEIS

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so festgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Interferenzen beim Funkverkehr verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Sollte dieses Gerät zu schädlichen Interferenzen beim Radio- oder Fernsehempfang führen, was durch Ein- und Ausschalten dieses Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Verlegung der Empfangsantenne.
- Vergrößerung des Abstandes zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Geräts an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Nachfrage beim Anbieter des Geräts, beim Händler oder einem erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.
- Das Gerät darf weder neben eine Antenne bzw. einen Transmitter gelegt werden, noch zusammen mit diesen betrieben werden.
- Das Gerät wurde so bewertet, dass es die allgemeinen Anforderungen an die HF-Exposition erfüllt.
- Das Gerät kann unter tragbaren Expositionsbedingungen ohne Einschränkungen verwendet werden.
- Dieses Gerät entspricht den IC RSS-102-Grenzwerten für die Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden.
- Nutzer können kanadische Informationen über HF-Exposition und Compliance erhalten.

MACHE DICH MIT DEINEM TIANI™ Twist VERTRAUT

Paar-Massager mit Doppelvibration

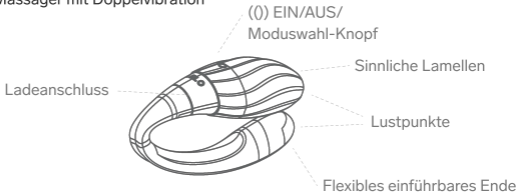

SO FINDEST DU FCC-ID- UND IC-INFORMATIONEN IN DER BENUTZER-APP:

- Öffne die „LELO™-App“
- Klicke auf „Menü“
- Klicke auf „Rechtliches und Regulierungen“
- Klicke auf „TIANI™ Twist“
- FCC ID: ZT5-ORIGINAL2
- IC: 9798A-ORIGINAL2
- HVIN: TIANI™ Twist
- PMN: Handheld massager

BENUTZUNG DEINES TIANI™ Twist

SO KANNST DU DAS PRODUKT OHNE DIE LELO™-APP VERWENDEN

- Lade deinen TIANI™ Twist vor dem ersten Gebrauch 2 Stunden lang auf.
- Drücke auf den (O)-Knopf, um ihn einzuschalten.
- Zum Wechseln zwischen 8 Modi drücke den (O)-Knopf.
- Drücke (O) zum Einschalten – die LED blinkt.
- Drücke (O) zum Wechseln zwischen 8 Modi.
- Halte (O) gedrückt zum Ausschalten.

SO KANNST DU DAS PRODUKT MIT DER LELO™-APP VERWENDEN

- Lade deinen TIANI™ Twist vor dem ersten Gebrauch 2 Stunden lang auf.
- LADE DIE IOS / ANDROID-Version herunter.
- Drücke zum Einschalten des Geräts während der Bluetooth-Aktivierung 3 Sekunden lang den (O)-Knopf.
- Alle LED-Lampen blinken zur Anzeige der Bluetooth-Verknüpfung gleichzeitig.
- Öffne die LELO™-App und gehe zum Spielzeugsymbol, das sich unten im Bildschirm befindet. Suche deinen TIANI™ Twist und wähle „Verbinden“. Halte die Gerätetaste gedrückt. Bestätige die Verbindung, indem du dazu erneut auf die Gerätetaste drückst.
- Gehe zu „MEINE LELO-SPIELZEUGE“ und wähle „SPIELEN“ aus.
- Wähle zwischen 4 verschiedenen Standard-Steuerungsmodi – Manual, Screw, Shake, Swiping oder 2 erweiterten Modi – Finish Me Off und Out Of Control.
- Gehe zu „EINSTELLUNGEN“, um dein Gerät entsprechend deinen Präferenzen einzurichten.
- Klicke auf die „SPEICHERN“-Schaltfläche am unteren Rand des Bildschirms, um die Einstellungen für den Offline-Gebrauch zu speichern.
- Verwende das Drop-down-Menü, um die automatische Abschaltzeit auf 10–20 Minuten festzulegen. In der oberen linken Ecke wird dir der Akkustand angezeigt.


Weitere Informationen über die LELO™-App gibt es in der ausführlichen Betriebsanleitung, die sich HIER befindet.

BENUTZUNG DEINES TIANI™ Twist

Die richtige Haltung



Die richtige Platzierung

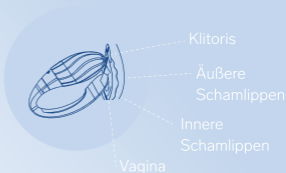


Beachte, dass sich TIANI™ Twist nach 20 Minuten Inaktivität automatisch abschaltet, um den Akku zu schonen.

Tipp: Um das Erlebnis noch angenehmer zu gestalten, solltest du vor und während der Anwendung eine beliebige Menge LELO Personal Moisturizer-Gleitgel auf deinen Körper und deinen TIANI™ Twist auftragen.

AUFLADUNG DEINES TIANI™ Twist

- Stecke den Gleichstromstecker in den Gleichstromanschluss an der Unterseite deines TIANI™ Twist.
- Stecke den Hauptstecker in einen USB-Anschluss. Die LED auf der Bedienoberfläche deines TIANI™ Twist blinkt und zeigt so an, dass das Gerätauflädt. Sobald das Gerät voll aufgeladen ist, leuchtet die LED konstant. Wenn der Akku fast leer ist, leuchtet die LED-Leuchte an deinem TIANI™ Twist weiß auf.

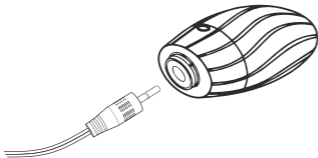

Verwende für deinen TIANI™ Twist ausschließlich die von LELO bereitgestellten Original-Ladegeräte.

REINIGUNG, LAGERUNG UND SICHERHEIT

Wenn du deinen TIANI™ Twist in Verbindung mit Handcremes oder Feuchtigkeitscremes auf Silikonbasis verwendest, könnten diese bleibende Flecken auf dem Silikon hinterlassen.

Der TIANI™ Twist ist vollständig wasserdicht und lässt sich dadurch leicht reinigen. Wasche das Gerät ab und sprühe es mit dem LELO Reinigungsspray für Sexspielzeug ein, dann spüle das Gerät erneut ab und lasse es trocknen.

Reinige deinen TIANI™ Twist immer gründlich vor und nach jeder Nutzung. Du kannst das Silikon mit warmem Wasser und antibakterieller Seife waschen, dann mit sauberem heißem Wasser abspülen und mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch trocken tupfen. Verwende niemals Reinigungsmittel, die Alkohol, Benzin oder Aceton enthalten.

Setze deinen TIANI™ Twist nicht direktem Sonnenlicht und NIEMALS extremer Hitze aus.

Bewahre deinen TIANI™ Twist an einem staubfreien Ort auf und halte ihn von Produkten fern, die aus anderen Materialien bestehen.

Die Geräte dürfen nur mit SELV (Sicherheitskleinspannung) betrieben werden.

FEHLERBEHEBUNG

Die LED an deinem TIANI™ Twist blinkt nicht, wenn das Ladegerät angeschlossen ist:

- Der Akku ist leer und benötigt einige Minuten, um zu bestätigen, dass er geladen wird.
- Das Ladegerät ist nicht richtig angeschlossen. Überprüfe die Wand- und Gleichstromsteckdosen.

Dein TIANI™ Twist wird nicht aktiviert, wenn du auf den (())-Knopf drückst:

- Der Akku ist leer. Lade deinen TIANI™ Twist wieder auf.

Solltest du andere Probleme mit deinem TIANI™ Twist oder irgendwelche Fragen bezüglich der Anwendung haben, wende dich bitte an:

customercare@lelo.com

TECHNISCHE DATEN

Material: Körperverträgliches Silikon, ABS-Kunststoff

Oberfläche: Glatt

Größe: 85 x 31 x 43 mm

Gewicht: 45 g \pm 10 %

Einführbare Länge: 78 mm

Akku: 3,7 V Lithium-Akku mit 70 mAh

Aufladedauer: weniger als 2 Stunden

Nennleistung:

- **Eingang:** 5 V 70 mA 0,35 W
- **Ausgang:** 3,7 V 180 mA 0,67 W

Betriebsdauer: Bis zu 2 Stunden Alle 20 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch ab.

Standby: 90 Tage

Frequenz: 105 Hz

Max. Geräuschpegel: < 63 dB

Bedienoberfläche: 1 Knopf, 1 LED

GARANTIE REGISTRIEREN

Um deine 1-jährige Garantie zu aktivieren, registriere die Nummer, die auf der LELO-Echtheitskarte angegeben ist, unter LELO.COM/SUPPORT.

1 JAHR GARANTIE

LELO gewährt für dieses Vergnügungsobjekt eine auf EIN (1) JAHR, ab dem Datum des Originalkaufs, beschränkte Garantie gegen Defekte aufgrund von Verarbeitungs- oder Materialfehlern. Die Garantie umfasst Bestandteile, welche die Funktion des Vergnügungsobjekts beeinträchtigen. Sie deckt KEINE kosmetischen Verschlechterungen in Folge von normalem Verschleiß oder Schäden ab, die durch Unfälle, unsachgemäßem Gebrauch oder Vernachlässigung entstanden sind. Jeder Versuch, das Gerät (oder sein Zubehör) zu öffnen oder auseinanderzunehmen, hat ein Erlöschen der Garantie zur Folge. Wenn du einen Mangel entdeckst und LELO während der Garantiezeit darüber informierst, wird LELO das Vergnügungsobjekt, nach eigenem Ermessen, kostenlos ersetzen. Bei Garantieansprüchen muss durch einen angemessenen Nachweis belegt werden, dass das Datum des Anspruchs innerhalb der Garantiezeit liegt. Um deine Garantie nachzuweisen, bewahre bitte deinen Originalkaufbeleg zusammen mit diesen Garantiebedingungen für die Dauer der Garantiezeit auf. Um deine Garantie in Anspruch zu nehmen, musst du dich in dein Konto auf LELO.COM einloggen und dann die Option zur Geltendmachung eines Garantieanspruchs auswählen. Die Versandkosten sind nicht erstattungsfähig. Diese Zusage gilt zusätzlich zu den gesetzlichen Verbraucherrechten und beeinträchtigt diese Rechte in keiner Weise.

© 2026 LELo AB. Alle Rechte vorbehalten.

LELo AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Schweden.

In den USA vertrieben von LELo USA Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

In Australien vertrieben von: LELo Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australien.

Konzipiert und entwickelt von LELo in Schweden.

Hergestellt in China.

Für dieses Produkt gelten US-amerikanische und internationale Patente oder Patentanmeldungen: besuche <https://www.lelo.com/intellectual-property>

