


LELO

HUGO™ 2 Remote

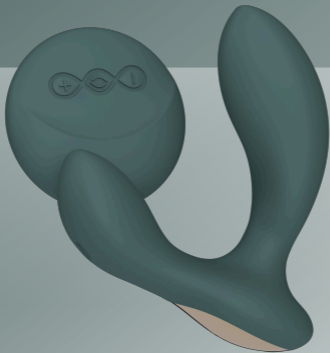

사용 설명서

HUGO2Remote\_PUB1\_0423\_EN

전립선 오르가즘에 도달하는 혁신적인 방법을 탐구하는 대담한 커플이나 솔로 플레이어에게 적합합니다.

**현명하고 조심스럽게 자주 사용하세요.**

HUGO™ 2 Remote를 구매하신 것을 축하합니다. 이 제품을 사용하기 전에 잠시 시간을 내어 사용 설명서를 꼼꼼히 읽어보세요.

## 중요 사항

이 쾌락 제품은 안전한 배송을 위해 잠겨 있습니다. 충전기를 연결하거나 아래를 참조하여 잠금 해제하세요.

## 안전

- 본인의 건강 상태와 관련하여 궁금한 점이나 우려 사항이 있는 경우 의사에게 문의해 주세요.
- 이 기기를 사용하려면 18세 이상이어야 합니다.
- 신체와 감각 및 정신 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 부족한 사람은 감독을 받거나 기기를 안전하게 사용할 수 있는 방법에 관한 설명을 듣고 관련된 위험을 이해한 경우에만 사용할 수 있습니다.
- 미성년자는 감독자 없이 이 기기를 청소하거나 사용해서는 안 됩니다.
- 의도된 목적으로만 제품을 사용하세요. 섹스 토이를 다른 사람과 공유하면 성병을 전염시킬 수 있습니다. 파트너 이외의 사람과 섹스 토이를 공유하지 마세요.
- 필요한 경우 파트너와 함께 보호 수단을 사용하세요.
- 피복재에서 균열 또는 열화 흔적을 발견하면 제품을 사용하지 마세요.
- 얼룩을 방지하려면 흡수성 표면에 제품을 올려 두지 마세요. 제품이 비정상적으로 작동할 경우 전원을 끄고 당사 웹사이트의 고객 지원 섹션에 문의하세요.
- 한 개 이상의 구성 요소가 손상된 경우 제품을 사용하지 마세요.

## 규정 준수 진술서

### a. 경고

규정 준수 책임이 있는 당사자의 서면을 통한 명시적 승인 없이 이 기기를 변경하거나 수정하면 기기에 대한 사용자의 작동 권한 및 관련 보증이 무효화될 수 있습니다.

### b. FCC 및 IC 진술서

이 기기는 FCC 규정 제15조 및 캐나다 산업부의 라이선스 면제 RSS 표준을 준수합니다. 기기는 다음 두 가지 조건에 따라 작동해야 합니다.

- (1) 이 기기는 유해한 간섭을 일으키지 않아야 하며,
- (2) 이 기기는 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 수신되는 모든 간섭을 수용할 수 있어야 합니다.

이 클래스 B 디지털 기기는 캐나다 ICES-003을 준수합니다.

### 참고

이 기기는 검사를 거쳐 FCC 규정 제15조에 따라 클래스 B 디지털 기기에 대한 제한 사항을 준수하는 것으로 확인되었습니다. 이러한 제한 사항은 기기를 주거지에 설치할 경우 유해한 간섭을 합당한 수준으로 방지하기 위해 만들어졌습니다. 이 기기는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용, 방출할 수 있으며, 지침에 따라 설치 및 사용하지 않을 경우 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 하지만, 특정 설치 방법으로 간섭이 발생하지 않을 거라는 보장은 없습니다. 이 기기가 라디오나 텔레비전 수신에 유해한 간섭을 일으키는 경우(장비를 껐다가 켜서 확인할 수 있음) 사용자는 다음 중 하나 이상의 조치를 통해 간섭을 해결하는 것이 좋습니다.

- 수신 안테나의 위치를 변경하거나 방향을 바꿉니다. • 기기와 수신기 사이의 거리를 늘립니다. • 수신기가 연결된 회로가 아닌 다른 회로의 콘센트에 기기를 연결합니다.
- 판매자나 기기 딜러, 경험이 풍부한 라디오 또는 TV 기술자와 상담하여 도움을 얻습니다.



- 기기를 다른 안테나 또는 송신기와 함께 배치하거나 작동해서는 안 됩니다.
- 이 기기는 일반적인 무선 주파수(RF) 노출 요구 사항을 충족하는 것으로 평가되었습니다.
- 이 기기는 휴대용 기기의 노출 조건에서 제한 없이 사용할 수 있습니다.
- 이 기기는 통제되지 않은 환경에 대해 규정된 IC RSS-102 방사선 노출 제한을 준수합니다.
- 사용자는 캐나다에서 적용되는 RF 노출 및 규정 준수 정보를 얻을 수 있습니다.

## 시작하기

처음 사용하기 전에 HUGO™ 2 Remote를 2시간 동안 충전하세요.

### 리모컨에 배터리 넣기

- 처음 제품을 개봉하면 배터리 덮개가 고정되어 있지 않을 것입니다. 그림 1과 같이 덮개를 들어 올린 후 배터리를 넣으세요.
- 그림 2에 표시된 돌출부를 잘 맞춰서 덮개를 배터리 칸 위에 조심스럽게 끼우세요.

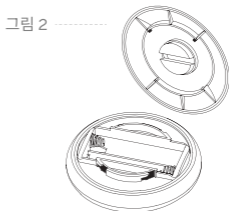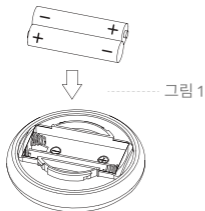


덮개를 올바르게 끼우고 플라스틱 키를 덮개 슬롯에 삽입하여 시계 방향으로 10도 비틀어 잠그세요. 배터리 교체를 위해 덮개를 열려면 항상 키를 사용하여 시계 반대 방향으로 10도 돌리세요. 동전 같은 다른 도구를 사용하면 리모컨 표면이 손상될 수 있으니 유의하세요(그림 3 참고).



그림 3

**팁:** 키를 사용하지 않아도 양 손바닥을 펴서 리모컨의 양쪽에 맞대고 덮개를 밀면서 비틀면 여닫을 수 있습니다. 리모컨을 물속에서 사용하려 할 때는 덮개가 잘 닫혀 있는지 항상 확인하세요.

## HUGO™ 2에 대해 알아보기

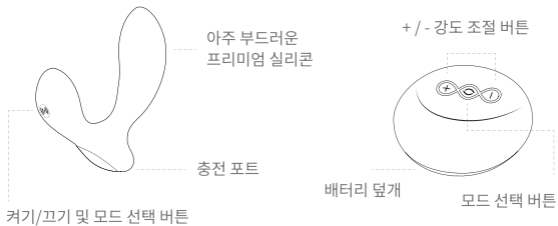

### 리모컨 없이 HUGO™ 2 Remote 사용하기

- 처음 사용하기 전에 HUGO™ 2 Remote를 2시간 동안 충전하세요.
- 켜려면 (( )) 버튼을 두 번 누르세요.
- (( )) 버튼을 눌러 모드를 전환합니다.
- (( )) 버튼을 길게 눌러 전원을 끕니다.

### 리모컨으로 HUGO™ 2 Remote 사용하기

- + 버튼과 - 버튼을 동시에 3초 동안 길게 누르면 표시등이 켜지고 잠금이 해제됩니다.
- 제품의 (( )) 버튼을 눌러 전원을 켭니다.
- 리모컨을 켜려면 + 버튼을 누릅니다. 진동 강도를 높이려면 다시 버튼을 누릅니다.
- • (( )) 버튼을 눌러 6가지 진동 패턴 중에 선택합니다.
- 진동 강도를 낮추려면 - 버튼을 누릅니다.
- - 버튼을 길게 눌러 전원을 끕니다.

## HUGO™ 2 Remote 사용하기

HUGO™ 2 Remote



잡는 방법



삼입하는 위치




HUGO™ 2 Remote는 제품이 오용되는 경우 모터가 과열되지 않도록 20분마다 자동으로 종료된다는 점에 유의하세요.

**팁:** 사용 전과 사용 중에 LELO 퍼스널 모이스처라이저를 신체와 HUGO™ 2 Remote에 듬뿍 바르면 더욱 쾌감을 높일 수 있습니다.

## SENSEMOTION™ 모드 1 사용하기

+ 버튼을 눌러 리모컨을 켭니다. 무선 연결이 완료되면 마사지기과 리모컨의 표시등이 켜집니다. 이때 마사지기는 SenseMotion™ 모드 1로 작동됩니다. 리모컨을 기울여 진동 강도를 조절할 수 있습니다. 리모컨의 방향을 수평에서 수직으로 바꾸면 진동 강도가 최대 수준으로 증가합니다.



## SENSEMOTION™ 모드 2 사용하기


SenseMotion™ 모드 1일 때 리모컨을 누르면 SenseMotion™ 모드 2로 변경됩니다. 이 모드에서 리모컨을 임의의 방향으로 움직이면 진동을 변경하거나 강화할 수 있습니다. 리모컨을 움직이는 속도가 빠를수록 진동이 더 강해집니다.



리모컨을 빨리 움직이면 진동 강도가 최대 수준까지 높아집니다

## HUGO™ 2 Remote 충전하기

- DC 플러그를 HUGO™ 2 Remote 베이스의 DC 포트에 삽입합니다.
- 메인 플러그를 USB 포트에 삽입합니다. 충전이 시작되면 HUGO™ 2 Remote 인터페이스의 LED가 깜박입니다. 완전히 충전되면 LED가 계속 켜진 상태가 됩니다. 배터리가 부족하면 HUGO™ 2 Remote의 LED가 흰색으로 깜박입니다.

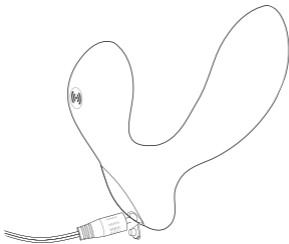

**LELO에서 제공하는 정품 충전기로만 HUGO™ 2 Remote를 충전하세요.**

## 청소, 보관, 안전

HUGO™ 2 Remote에 핸드크림이나 실리콘 기반 윤활제를 사용하면 실리콘이 영구적으로 끈적거릴 수 있습니다.

HUGO™ 2 Remote는 완전 방수가 되도록 처리되어 청소가 간편합니다. 기기를 물로 씻어 내고 LELO 토이 클리너를 뿌린 다음 다시 행구어 건조시킵니다.

항상 HUGO™ 2 Remote를 사용하기 전과 사용한 후에는 깨끗이 세척하세요. 실리콘은 온수와 향균 비누로 씻고 깨끗한 온수로 행군 다음 보풀이 없는 천이나 수건으로 두드려 물기를 제거합니다. 알코올이나 휘발유, 아세톤이 포함된 세정제는 절대 사용하지 마세요.

HUGO™ 2 Remote를 직사광선이 닿는 곳에 두지 말고 강한 열에 절대 노출시키지 마세요.

HUGO™ 2 Remote를 먼지가 없는 장소에 보관하고 다른 소재로 만든 제품과 함께 두지 마세요.

이 기기에는 반드시 특별저압(SELV) 전원을 사용해야 합니다.

## 문제 해결

### 충전기를 연결해도 HUGO™ 2 Remote의 LED가 깜박이지 않는 경우:

- 배터리가 방전되었으며 충전 중임을 확인하는 데 몇 분 정도 걸립니다.
- 충전기가 제대로 연결되지 않았습니다. 벽 및 DC 소켓을 확인해 보세요.

### (( )) 버튼을 눌러도 HUGO™ 2 Remote가 켜지지 않는 경우:

- 배터리가 방전되었습니다. HUGO™ 2 Remote를 충전하세요.
- HUGO™ 2 Remote 인터페이스가 잠겨 있습니다. (( )) 버튼을 3초 동안 길게 누르세요.

HUGO™ 2 Remote에 다른 문제가 발생하거나 작동과 관련하여 질문이 있는 경우, 다음 이메일 주소로 연락주세요. [customercare@lelo.com](mailto:customercare@lelo.com)

## 제품 사양

### 마사지기

**소재:** 인체에 안전한 실리콘, ABS 플라스틱

**마감:** 매끈함

**크기:** 104 x 107 x 41mm / 4.09 x 4.2 x 1.6인치

**삽입부 길이:** 72mm / 2.83in

**무게:** 121g / 4.27oz

**배터리:** 리튬 이온 420mAh 3.7V

**충전:** 5.0V 500mA로 최대 2시간

#### 정격 전력:

입력: 5V 2.1W

출력: 3.7V 2.5W

**사용 시간:** 최대 1시간

**대기 시간:** 90일

#### 진동수:

진동 모터 1: 130Hz

진동 모터 2: 108Hz

**최대 소음 수준:** < 60dB

**인터페이스:** 버튼 1개

### 리모컨

**소재:** 인체에 안전한 실

리콘, ABS 플라스틱

**크기:** 64 x 64 x 26mm /

2.5 x 2.5 x 1in

**무게:** 30g / 0.07lb

**배터리:** AAA형 2개

**인터페이스:** 버튼 3개

## 보증 등록

1년 제한 보증을 받으려면 [LELO.COM/SUPPORT](http://LELO.COM/SUPPORT)에서 LELO 정품 카드에 표시된 번호를 등록하세요.

## 1년 보증

LELO는 이 쾌락 제품의 구매일로부터 1년 동안 공정 또는 재료로 인해 발생한 결함에 대해 보증을 제공합니다. 보증은 이 쾌락 제품의 기능에 영향을 미치는 작동 부품에 적용됩니다. 정상적인 마모로 인한 외관 악화 또는 사고, 오용 또는 부주의로 인한 손상은 보상되지 않습니다. 이 쾌락 제품(또는 액세서리)을 열거나 분해하려고 시도한 경우, 보증이 무효가 됩니다. 보증 기간 동안 결함을 발견하여 LELO에 연락 주시면, LELO는 재량에 따라 무료로 제품을 교환해 드립니다. 보증에 따른 청구를 할 경우 청구일이 보증 기간 이내임을 입증하는 합당한 증거를 제시해야 합니다. 보증이 유효한지 확인할 수 있도록 보증 기간 동안 본 보증서와 구매 영수증 원본을 보관하세요. 보증을 청구하려면 [LELO.COM](http://LELO.COM)에서 계정에 로그인한 다음 보증 청구 옵션을 선택해야 합니다. 배송비는 환불되지 않습니다. 이 보증은 소비자의 법적 권리에 추가되는 것이며 그러한 권리에 어떠한 영향도 미치지 않습니다.

## 폐기 안내

노후한 전자기기 폐기(별도의 폐기물 수집 체계가 있는 EU 회원국 및 기타 유럽 국가에 적용됨):

X 표시가 있는 쓰레기통 기호는 이 쾌락 제품을 가정 쓰레기로 처리하지 말고 전기 및 전자 장비 재활용을 위한 적절한 수거 장소로 보내야 함을 나타냅니다.



RoHS



UK  
CA

FC



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categoria	Colore verde per la raccolta differenziata
12 SCATOLA COLORATA	RACCOLTA CARTONERIE
13 SCATOLA DI CARTONE	RACCOLTA CARTONERIE
14 BAGGIO IN EVA	RACCOLTA PLASTICA
15 BORSA NON TESSUTA	RACCOLTA PLASTICA
16 BASSI BICI PET	RACCOLTA PLASTICA
17 MANUALE	RACCOLTA CARTA

이로써 LELOi AB는 무선 장비 유형[비특정 단거리 기기]이 지침 2014/53/EU를 준수함을 선언합니다. 또한 LELOi AB는 제품이 지침 2011/65/EU(RoHS)도 준수함을 선언합니다. EU 적합성 선언의 전문은 다음 인터넷 주소에서 확인할 수 있습니다. <https://www.lelo.com/regulatory>

**면책 조항:** 제품 사용에 대한 위험 부담은 사용자에게 있습니다. LELO와 판매점은 이 제품의 사용과 관련하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 제조사의 명시적인 승인 없이 제품을 변경하거나 수정하면 기기 작동과 관련한 사용자의 권한이 무효화될 수 있습니다. 품질 개선을 위해 모델이 예고 없이 변경될 수 있습니다.

© 2023/2024 모든 권리는 LELOi AB에게 있습니다.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Sweden.

미국 내 유통: LELO Inc., 5799 Fontanos Way, San Jose, CA 95138, USA.

호주 내 유통: LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

디자인 및 개발: LELO Sweden

중국 제조

미국 및 국제 특허가 등록되어 있거나 특허가 출원된 제품입니다.

<https://www.lelo.com/intellectual-property>

[www.lelo.com](http://www.lelo.com)