


LELO

HUGO™ 2 Remote

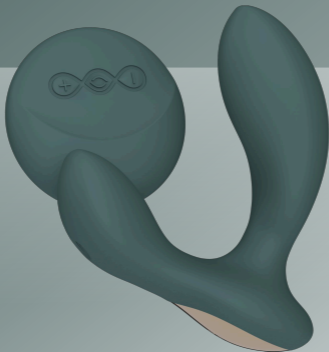

ANVÄNDARHANDBOK

HUGO2Remote\_PUB1\_0423\_EN

Idealisk för vågade parlekar eller solo,  
som söker sensationella  
prostataorgasmer.

**Njut av den ofta, på ett klokt sätt och  
med stor omsorg.**

Grattis till ditt inköp av HUGO™ 2 Remote. Innan du gör dig närmare bekant med din nya leksak rekommenderar vi att du ägnar en stund åt att läsa igenom den här användarhandboken.

## **VIKTIGT**

Ditt njutningsobjekt har låsts för transport.

För att låsa upp är det bara att ansluta laddaren eller se nedan.

## **SÄKERHET**

- Rådfråga din vårdgivare om du har frågor eller funderingar om ditt tillstånd.
- Den här enheten bör endast användas av personer som är 18 år eller äldre.
- Personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller som saknar erfarenhet och kunskap får endast använda enheten om de övervakas eller har fått instruktioner om hur enheten används på ett säkert sätt, samt är införstådda med de faror som kan uppstå.
- Minderåriga ska inte rengöra och/eller använda enheten utan övervakning.
- Använd endast produkten för det avsedda ändamålet. Att dela sexleksaker med andra kan överföra sexuella sjukdomar. Dela inte dina sexleksaker med andra än din partner.
- Vidta skyddsåtgärder med din partner vid behov.
- Använd inte produkten om du upptäcker sprickor eller tecken på nedbrytning av ytbeläggningen.
- För att förhindra fläckar, låt inte produkten ligga på absorberande ytor. Om din produkt inte fungerar normalt, stäng av den och sök råd på supportsidan på vår webbplats.
- Använd inte produkten om en eller flera komponenter är skadade.

## UPPLYSNING OM EFTERLEVNAD

### a. VARNING

Vänligen notera att ändringar eller förändringar som inte uttryckligen har godkänts skriftligen av den part som är ansvarig för efterlevnad kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen och/eller ogiltigförklara alla relevanta garantier.

### b. FCC- och IC-upplysningar

Den här enheten efterlever del 15 i FCC-reglerna och Industry Canadas licensundantag för RSS-standarder. Användande lyder under följande två krav:

- (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar och
- (2) den här enheten måste acceptera alla störningar som mottas, inklusive störningar som ger oönskade effekter.

Den här digitala apparaten av klass B efterlever kanadensiska ICES-003.

### NOTERA

Den här utrustningen har testats och funnits efterleva gränserna för digitala enheter av klass B, enligt del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en heminstallation. Utrustningen genererar, använder och kan skicka ut radiofrekvensenergi som, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadliga störningar i radiokommunikationer. Det finns emellertid ingen garanti för att störningar inte kommer att ske i en viss installation. Om den här utrustningen orsakar skadlig störning på radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att stänga av och starta utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller omplacera den mottagande antennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga återförsäljaren, den som sålde enheten eller en erfaren radio-/tv-tekniker för att få hjälp.



- Enheten får inte vara på samtidigt som, eller användas tillsammans med andra antenner eller transmittorer.
- Enheten har ansetts efterleva de allmänna RF-exponeringskraven.
- Enheten kan användas utan begränsning i portabla exponeringsvillkor.
- Den här enheten efterlever radiostrålningsgränserna för okontrollerade miljöer, så som anges i IC RSS-102.
- Användare kan få information från Kanada om RF-exponering och efterlevnad.

## KOMMA IGÅNG

Ladda din HUGO™ 2 Remote i 2 timmar före första användning.

### SÄTTA I BATTERIER I FJÄRRKONTROLLEN

- Batteriluckan på fjärrkontrollen ska vara lös när du först öppnar din produkt. Lyft av den och sätt in batterierna så som visas i bild 1.
- Placera försiktigt locket över batterifacket och säkerställ att kanterna ligger an, så som visas i bild 2.

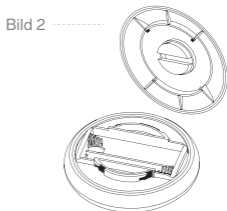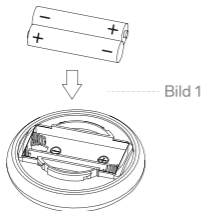

Väl på plats, sätt i plastnyckeln i lockets skåra och vrid 10 grader medurs för att låsa. Använd alltid nyckeln för att öppna locket och gör en 10-graders vridning moturs innan batterierna byts ut - om du använder andra verktyg så som mynt kan ytan på fjärrkontrollen skadas (se bild 3).



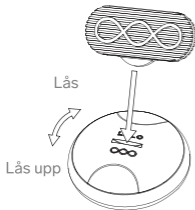


Bild 3

**TIPS:** Du kan även använda handflatorna på varje sida om fjärrkontrollen för att trycka och vrida locket, utan att använda nyckeln för att låsa och låsa upp. Säkerställ alltid att fjärrkontrollen är ordentligt stängd innan du använder den i vatten.

## LÄRA KÄNNA DIN HUGO HUGO™ 2 Remote

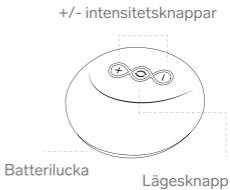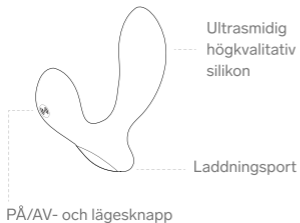

## ANVÄNDA DIN HUGO™ 2 Remote UTAN FJÄRRKONTROLL

- Ladda din HUGO™ 2 Remote i 2 timmar före första användningen.
- För att slå på, tryck två gånger på (( ))-knappen.
- Tryck på knappen (( )) för att växla mellan lägen.
- Tryck och håll inne (( ))-knappen för att stänga av.

## ANVÄNDA DIN HUGO™ 2 Remote MED FJÄRRKONTROLL

- Lås upp genom att trycka och hålla inne knapparna + och - samtidigt i 3 sekunder, till lampan tänds.
- Tryck på knappen (( )) för att starta den.
- Tryck på knappen + för att starta fjärrkontrollen och tryck igen för att öka vibrationsstyrkan.
- Tryck på (( ))-knappen för att välja mellan de 6 olika vibrationsmönstren.
- Tryck på - knappen för att minska vibrationsstyrkan.
- Tryck och håll inne - knappen för att stänga av.

## ANVÄNDA HUGO™ 2 Remote

### HUGO™ 2 Remote



### Hur man håller den



### Var man placerar den




Tänk på att HUGO™ 2 Remote kommer att påbörja automatisk avstängning var 20:e minut för att säkerställa att motorn inte överhettas om produkten används felaktigt.

**Tips:** Applicera en riklig mängd LELO Personal Moisturizer på din kropp och på HUGO™ 2 Remote före och under användning för en ännu mer lustbetonad känsla.

## ANVÄNDA SENSEMOTION™-LÄGE 1

Starta fjärrkontrollen genom att trycka på knappen + När den trådlösa anslutningen har etablerats kommer lamorna på vibratorn och på fjärrkontrollen att tändas. Din vibrator är nu i SenseMotion™-läge 1. Du kan intensifiera vibrationerna genom att tippa fjärrkontrollen. När fjärrkontrollen flyttas från horisontellt läge till vertikalt, ökar vibrationsstyrkan till maximal nivå.



## ANVÄNDA SENSEMOTION™-LÄGE 2


Tryck på din fjärrkontroll i SenseMotion™-läge 1 för att ändra till SenseMotion™-läge 2. I det här läget kan du nu förändra eller intensifiera vibrationerna genom att flytta fjärrkontrollen i en annan riktning. Snabbare rörelser ökar vibrationernas intensitet.



Snabbare rörelser ökar  
intensiteten till 100 %

## LADDA DIN HUGO™ 2 Remote

- Sätt in DC-kontakten i DC-porten vid basen på din HUGO™ 2 Remote.
- Sätt in nätkontakten i USB-porten. Led-lampan i gränssnittet på din HUGO™ 2 Remote kommer att blinka för att ange att den laddar. När den är helt laddad kommer LED-lampan att lysa stadigt. När batteriet håller på att ta slut avger LED-lampan på din HUGO™ 2 Remote ett blinkande vitt ljus.

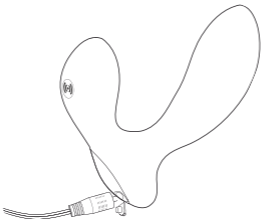

**Använd endast originalladdare som tillhandahålls av LELO med din HUGO™ 2 Remote.**

## RENGÖRING, FÖRVARING OCH SÄKERHET

Om du använder din HUGO™ 2 Remote med handkrämer, eller med silikonbaserade glidmedel kan göra att den får ett permanent slitet utseende.

HUGO™ 2 Remote är helt vattentät och är lätt att rengöra. Skölj och spreja med LELO Toy Cleaner, skölj sedan igen och låt den torka.

Rengör alltid din HUGO™ 2 Remote noga både före och efter varje användning. Du kan tvätta silikonerna med varmt vatten och antibakteriell tvål. Skölj sedan med hett vatten och torka försiktig med en luddfri trasa eller en handduk. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller alkohol, bensin eller aceton.

Undvik att lämna din HUGO™ 2 Remote i direkt solljus och utsätt den ALDRIG för extrem värme.

Förvara din HUGO™ 2 Remote på en dammfri plats och håll den borta från produkter av andra material.

Apparaterna får endast matas med SELV.

## FELSÖKNING

### Led-lampan på din HUGO™ 2 Remote blinkar inte när laddaren är ansluten:

- Batteriet är urladdat och behöver flera minuter för att visa att det laddas.
- Laddaren är inte ordentligt ansluten. Kontrollera vägg- och DC-strömuttagen.

### Din HUGO™ 2 Remote aktiveras inte när (( ))-knappen trycks in:

- Batteriet är tomt. Ladda din HUGO™ 2 Remote.
- Gränssnittet i din HUGO™ 2 Remote är låst. Håll inne (( )) i 3 sekunder.

Om du upplever några andra problem med din HUGO™ 2 Remote eller om du har några frågor angående användningen, var god kontakta:

**[customercare@lelo.com](mailto:customercare@lelo.com)**

## SPECIFIKATIONER

### VIBRATOR

**Material:** Kroppssäker silikon, ABS-plast

**Yta:** Len

**Storlek:** 104 x 107 x 41 mm

**Införbar längd:** 72 mm

**Vikt:** 157 g

**Batteri:** Litiumjon 420 mAh 3,7 V

**Laddning:** upp till 2 h vid 5,0 V 500 mA

**Märkeffekt:**

- Ingående: 5 V 2,1 W
- Utgående: 3,7 V 2,5 W

**Användartid:** upp till 1 h

**Standby:** 90 dagar

**Frekvens:**

- Vibrationsmotor 1: 130 Hz
- Vibrationsmotor 2: 108 Hz

**Max ljudnivå:** < 60 dB

**Gränssnitt:** 1 knapp

### FJÄRRKONTROLL

**Material:** Kroppssäker silikon, ABS-plast

**Storlek:** 64 x 64 x 26 mm

**Vikt:** 30 g

**Batteri:** 2 AAA

**Gränssnitt:** 3 knappar

## REGISTRERA GARANTI

För att aktivera din 1 års begränsade garanti ska du ange numret som medföljde ditt Äkthetsbevis från LELO på [LELO.COM/SUPPORT](https://LELO.COM/SUPPORT).

### 1 ÅRS GARANTI

LELO garanterar det här njutningsobjektet mot fel förorsakade av bristfällig tillverkning eller bristfälligt material under tiden ETT (1) ÅR efter det ursprungliga inköpsdatumet. Garantin täcker rörliga delar som påverkar njutningsobjektets funktion. Den täcker INTE kosmetisk försämring som orsakats av normalt slitage eller skada som orsakats av olycka, felanvändning eller misskötsel. Alla försök att öppna eller ta isär njutningsobjektet (eller dess tillbehör) gör garantin ogiltig. Om du upptäcker ett fel och underrättar LELO under garantiperioden kommer LELO, efter eget godtycke, att ersätta njutningsobjektet kostnadsfritt. Anspråk enligt garantin måste stödjas av rimliga bevis på att datumet för anspråket är inom garantiperioden. För att validera din garanti, var god förvara ditt ursprungliga inköpskvitto tillsammans med dessa garantivillkor under hela garantiperioden. För att göra anspråk på garantin måste du logga in på ditt konto hos [LELO.COM](https://LELO.COM) och sedan välja alternativet att göra ett garantianspråk. Fraktkostnaderna är inte återbetalningsbara. Detta åtagande gäller utöver dina lagstadgade konsumenträttigheter och påverkar inte dessa rättigheter på något sätt.

## INFORMATION OM AVFALLSHANTERING

### Avfallshantering av gammal elektronisk utrustning (gäller i EU och andra europeiska länder med separata avfallsinsamlingssystem):

Den överkryssade soptunnan anger att det här njutningsobjektet inte får behandlas som hushållsavfall, utan ska tas till närmaste återvinningsstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



Härmed försäkrar LELoI AB att denna typ av radioutrustning [ospecificerad kortdistansutrustning] överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. LELoI AB försäkrar att produkten även överensstämmer med direktiv 2011/65/EU (RoHS). Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: <https://www.lelo.com/regulatory>

**ANSVARFRISKRIVNING:** Den här produkten används på egen risk. Varken LELo eller dess återförsäljare erkänner någon skyldighet eller något ansvar för användandet av produkten. Förändringar och ändringar som inte uttryckligen har godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen. Modellen kan ändras för förbättringar utan föregående meddelande.

© 2023/2024 LELOi AB. Alla rättigheter reserverade.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Sverige.

Distribueras i USA av LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Distribueras i Australien av LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australien.

Utformad och utvecklad av LELO Sverige.

Tillverkad i Kina.

Amerikanska och internationella patent eller patentansökningar gäller för den här produkten: besök <https://www.lelo.com/intellectual-property>

[www.lelo.com/sv](http://www.lelo.com/sv)