


LELO

HUGO™ 2 Remote

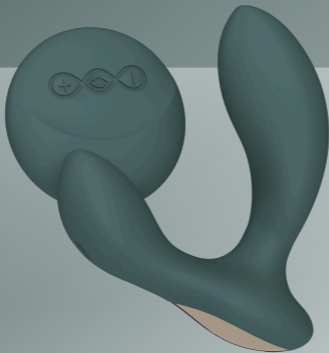

GEBRUIKSAANWIJZING

HUGO2Remote_PUB1_0423_EN

Ideaal voor gewaagd spel als koppel of alleen,
voor een sensationele benadering van
prostaatorgasmen.

Geniet er vaak van, verstandig en met zorg.

Gefeliciteerd met de aanschaf van HUGO™ 2 Remote. Neem eerst even de tijd om deze gebruiksaanwijzing door te nemen voordat je het product gaat gebruiken.

BELANGRIJK

Je genotsobject is vergrendeld voor transport.

Sluit het apparaat aan op de oplader om te ontgrendelen, of zie hieronder.

VEILIGHEID

- Raadpleeg je arts als je vragen of zorgen hebt over je gezondheid.
- Dit apparaat dient te worden gebruikt door personen van 18 jaar en ouder.
- Mensen met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring en kennis moeten onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen die eraan verbonden zijn.
- Minderjarigen mogen het apparaat niet zonder toezicht schoonmaken en/of gebruiken.
- Gebruik het product alleen voor het beoogde doel. Het delen van seksspeeltjes met andere personen kan soa's overdragen. Deel je seksspeeltjes niet met andere personen dan je partner.
- Gebruik indien nodig voorbehoedsmiddelen met je partner.
- Gebruik het product niet als je scheurtjes of tekenen van beschadiging aan de buitenkant ontdekt.
- Bewaar je product niet op absorberende oppervlakken, zodat vlekken worden voorkomen. Als je product niet zoals gebruikelijk werkt, schakel het dan uit en raadpleeg de ondersteuningssectie op onze website.
- Gebruik het product niet als een of meer onderdelen beschadigd zijn.

NALEVINGSVERKLARING

a. WAARSCHUWING

Houd er rekening mee dat wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk schriftelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, ervoor kunnen zorgen dat de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen en/of alle relevante garanties ongeldig wordt.

b. FCC- en IC-verklaringen

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels en -industrie en de van licentie vrijgestelde RSS van de Industry Canada. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
- (2) Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003.

OPMERKING

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, in overeenstemming met Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en straalt deze mogelijk ook uit en kan, indien deze niet is geïnstalleerd en wordt gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer aan te zetten, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

- Het anders richten of verplaatsen van de ontvangstantenne.
- Het vergroten van de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Het aansluiten van de apparatuur op een stopcontact van een andere groep dan degene waarop de ontvanger is aangesloten.
- Het raadplegen van de verkoper/handelaar van het apparaat of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.


- Het apparaat mag niet samen met een andere antenne of zender worden geplaatst of gebruikt.
- Het apparaat is beoordeeld om te voldoen aan de algemene vereisten voor RF-blootstelling.
- Het apparaat kan zonder beperking in draagbare blootstellingsomstandigheden worden gebruikt.
- Dit apparaat voldoet aan de IC RSS-102-limieten voor blootstelling aan straling voor een ongecontroleerde omgeving.
- Gebruikers kunnen Canadese informatie verkrijgen over RF-blootstelling en conformiteit.

AAN DE SLAG


Laad je HUGO™ 2 Remote twee uur op voordat je deze voor het eerst gaat gebruiken.

BATTERIJEN IN DE AFSTANDSBEDIENING PLAATSEN

- Het deksel van het batterijvakje moet los op de afstandsbediening zitten wanneer je het product voor het eerst opent. Maak het deksel open en plaats de batterijen zoals getoond in afbeelding 1.
- Plaats het deksel voorzichtig terug op het batterijvakje en zorg ervoor dat de ribbels overeenkomen met afbeelding 2.

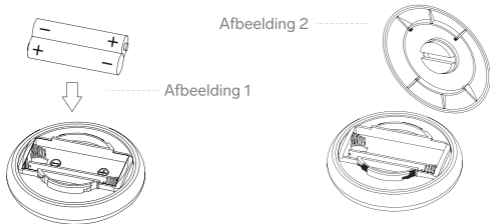



Eenmaal geplaatst, steek je de plastic sleutel in de gleuf van het deksel en draai je deze 10 graden met de klok mee om te vergrendelen. Gebruik altijd de sleutel om dit vakje te openen door deze 10 graden tegen de klok in te draaien voordat je de batterijen vervangt. Gebruik van ander gereedschap, zoals een muntstuk, kan het oppervlak van de afstandsbediening beschadigen (zie afbeelding 3).

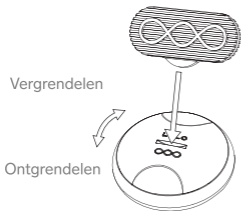

Afbeelding 3

TIP: je kunt ook je handpalmen aan weerszijden van de afstandsbediening plat tegen het deksel duwen en het deksel draaien om dit zonder sleutel te vergrendelen of te ontgrendelen. Zorg er altijd voor dat de afstandsbediening goed vergrendeld is, voordat deze in contact komt met water.

LEER JE HUGO™ 2 Remote KENNEN

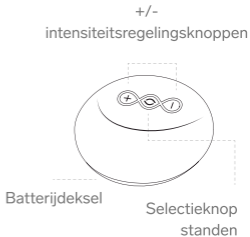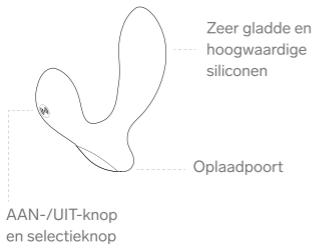

ZO GEBRUIK JE HUGO™ 2 Remote ZONDER AFSTANDSBEDIENING

- Laad je HUGO™ 2 Remote twee uur op voordat je deze voor het eerst gaat gebruiken.
- Druk tweemaal op de (())-knop om in te schakelen.
- Druk op (()) om tussen modi te schakelen.
- Houd (()) ingedrukt om het apparaat uit te zetten.

ZO GEBRUIK JE HUGO™ 2 Remote MET AFSTANDSBEDIENING

- Ontgrendel het apparaat door gedurende 3 seconden tegelijkertijd op + en - te drukken totdat het lampje gaat branden.
- Druk op (()) om het apparaat aan te zetten.
- Druk op + om de afstandsbediening aan te zetten. Druk nogmaals om de intensiteit van de vibraties te verhogen.
- Druk op (()) om te schakelen tussen de 6 trilstanden.
- Druk op - om de intensiteit van de vibraties te verlagen.
- Druk op - en houd deze knop ingedrukt om het apparaat uit te zetten.

HET GEBRUIK VAN HUGO™ 2 Remote

HUGO™ 2 Remote



Zo houd je hem vast



Zo plaats je hem




Houd er rekening mee dat HUGO™ 2 Remote elke 20 minuten automatisch wordt uitgeschakeld om ervoor te zorgen dat de motor niet oververhit raakt als het product verkeerd wordt gebruikt.

Tip: voor een nog aangenaamere ervaring kun je een ruime hoeveelheid LELO Personal Moisturizer aanbrengen op je lichaam en op HUGO™ 2 Remote, zowel voor als tijdens het gebruik.

GEBRUIK VAN SENSEMOTION™-STAND 1

Druk op + om je afstandsbediening aan te zetten. Zodra de draadloze verbinding tot stand is gebracht, gaan de lampjes op het apparaat en de afstandsbediening branden. Het apparaat staat nu in de eerste stand van SenseMotion™. Je kunt de vibraties verhogen door de afstandsbediening te kantelen. Wanneer de afstandsbediening van horizontaal naar verticaal wordt bewogen, neemt de trilsterkte toe tot het maximale niveau.



GEBRUIK VAN SENSEMOTION™-STAND 2


Druk op de afstandsbediening om vanuit SenseMotion™-stand 1 naar SenseMotion™-stand 2 te gaan. In deze stand kun je het patroon of intensiteit veranderen door de afstandsbediening in een willekeurige richting te bewegen. Snellere bewegingen verhogen de intensiteit van de trillingen.



Snellere bewegingen
verhogen de intensiteit
van de trillingen tot 100%.

HET OPLADEN VAN JE HUGO™ 2 Remote

- Steek de kabel in de poort aan de onderkant van je HUGO™ 2 Remote.
- Steek de hoofdstekker in een USB-poort. De led op de interface van je HUGO™ 2 Remote gaat knipperen en geeft aan dat deze bezig is met opladen. Als het apparaat volledig is opgeladen, zal de led permanent branden. Wanneer de batterij bijna leeg is, zal de led van je HUGO™ 2 Remote een knipperend wit licht laten zien.

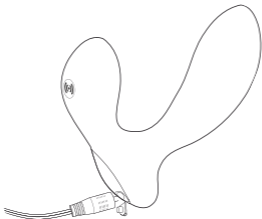

Gebruik alleen originele laders die door LELO bij je HUGO™ 2 Remote worden geleverd.

REINIGING, OPSLAG EN VEILIGHEID

Het gebruik van de HUGO™ 2 Remote met handcrèmes of glijmiddelen op siliconenbasis kan ervoor zorgen dat het siliconen oppervlak permanent kleverig wordt.

De HUGO™ 2 Remote is volledig waterdicht, waardoor reiniging eenvoudig is. Spoel af met water en gebruik daarna de LELO Toy Cleaner. Spoel opnieuw af met water en laat het apparaat opdrogen.

Maak je HUGO™ 2 Remote voor en na elk gebruik altijd grondig schoon. Je kunt de siliconen wassen met warm water en antibacteriële zeep, afspoelen met schoon heet water en droogdeppen met een pluisvrije (hand)doek. Gebruik nooit reinigingsmiddelen die alcohol, benzine of aceton bevatten.

Laat je HUGO™ 2 Remote niet in direct zonlicht liggen en stel het product NOOIT bloot aan extreme hitte.

Bewaar je HUGO™ 2 Remote op een stofvrije plaats en houd deze uit de buurt van producten die gemaakt zijn van ander materiaal.

De apparaten mogen alleen worden aangesloten op een zeer laag veiligheidsspanningsnet (SELV).

PROBLEEMOPLOSSING

De led op je HUGO™ 2 Remote knippert niet wanneer de oplader is aangesloten:

- De batterij is leeg en het duurt enkele minuten voordat het opladen begint.
- De oplader is niet goed aangesloten. Controleer op een juiste aansluiting.

Je HUGO™ 2 Remote schakelt niet in bij het indrukken van (()).

- De batterij is leeg. Laad je HUGO™ 2 Remote op.
- De interface van je HUGO™ 2 Remote is vergrendeld. Houd (()) gedurende 3 seconden ingedrukt.

Bij eventuele problemen met je HUGO™ 2 Remote of bij vragen over de werking van het apparaat kun je contact opnemen met: **customercare@lelo.com**

SPECIFICATIES

MASSAGER

Materialen: lichaamsveilige siliconen, ABS-kunststof

Afwerking: glad

Afmetingen: 104 x 107 x 41 mm

In te brengen lengte: 72 mm

Gewicht: 157 g

Batterij: Li-Ion 420 mAh 3,7 V

Oplaadtijd: max. 2 u. bij 5,0 V 500 mA

Nominaal vermogen:

- Ingang: 5 V 2,1 W
- Uitgang: 3,7 V 2,5 W

Gebruiksduur: max. 1 u

Stand-by: 90 dagen

Frequentie:

- Vibratiemotor 1: 130 Hz
- Vibratiemotor 2: 108 Hz

Max. geluidsniveau: < 60 dB

Interface: 1 knop

AFSTANDBEDIENING

Materialen: lichaamsveilige siliconen, ABS-kunststof

Afmetingen: 64 x 64 x 26 mm

Gewicht: 30 g

Batterij: 2 AAA

Interface: 3 knoppen

REGISTRATIE VAN DE GARANTIE

Voor het activeren van de beperkte 1-jarige garantie, dien je het nummer van de LELO Authenticity Card te registreren via LELO.COM/SUPPORT.

1-JARIGE GARANTIE

Voor dit genotsobject biedt LELO een garantie tegen defecten als gevolg van fabricage- of materiaalfouten voor een periode van EEN (1) JAAR vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. De garantie dekt werkende onderdelen die de functie van het genotsobject beïnvloeden. Deze dekt GEEN cosmetische verslechtering door normale slijtage of schade veroorzaakt door een ongeluk, verkeerd gebruik of verwaarlozing. Als je het genotsobject (of de accessoires) opent of uit elkaar haalt, vervalt de garantie. Als je een defect ontdekt en LELO hiervan op de hoogte stelt tijdens de garantieperiode, zal LELO, naar eigen goeddunken, het genotsobject gratis vervangen. Claims onder garantie moeten worden ondersteund door een redelijk bewijs dat de claimdatum binnen de garantieperiode valt. Om je garantie te valideren, dien je het originele aankoopbewijs samen met deze garantievoorwaarden te bewaren voor de duur van de garantieperiode. Om aanspraak te maken op je garantie, moet je inloggen op je account op LELO.COM en vervolgens de optie selecteren om een garantieclaim in te dienen. Verzendkosten worden niet gerestitueerd. Deze verbintenis is een aanvulling op de wettelijke rechten van de consument en doet op geen enkele manier afbreuk aan die rechten.

AFVALVERWIJDERING

Verwijdering van oude elektronische apparatuur (van toepassing in de EU en andere Europese landen met gescheiden afvalinzamelingssystemen):

Het symbool met de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat dit genotsobject niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld, maar moet worden ingeleverd bij een verzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.



RoHS



UK
CA

FC



SERIAL NO.

SN

IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categoria	Classificazione per la raccolta
1 SCATOLA COLORATA	RACCOLTA CARTONCINO
2 SCATOLA DI CARTONE	RACCOLTA CARTONCINO
3 BACCIO IN EPE	RACCOLTA PLASTICA
4 BORSA NON TESSUTA	RACCOLTA PLASTICA
5 BIVERI EGG PET	RACCOLTA PLASTICA
6 MANUALE	RACCOLTA CARTA

Hierbij verklaart LELoI AB dat het type radioapparatuur [Non-Specific Short Range Device] in overeenstemming is met richtlijn 2014/53/EU. LELoI AB verklaart dat het product ook voldoet aan richtlijn 2011/65/EU (RoHS). De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: <https://www.lelo.com/regulatory>

DISCLAIMER: gebruikers van dit product doen dit op eigen risico. Noch LELo, noch diens wederverkopers aanvaarden enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het gebruik van dit product. Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen doen vervallen. Het model kan zonder voorafgaande kennisgeving zijn gewijzigd ter verbetering.

© 2023/2024 LELOi AB. Alle rechten voorbehouden.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Zweden.

Gedistribueerd in de VS door LELO Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, VS.

Gedistribueerd in Australië door LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australië.

Ontworpen en ontwikkeld door LELO Zweden.

Gemaakt in China.

Op dit product zijn Amerikaanse en internationale patenten of patentaanvragen van toepassing: ga naar <https://www.lelo.com/intellectual-property>

www.lelo.com/nl