


LELO

MONA™ Spectra

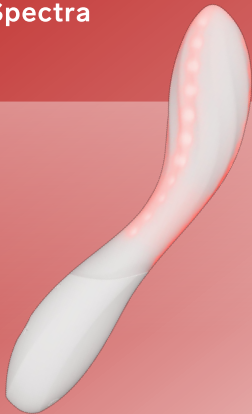

MANUAL DE USUARIO

MONA Spectra_PUB1_Q226

MONA™ Spectra es un masajeador con luz roja para el bienestar íntimo diseñado para mejorar y armonizar el aspecto de la piel a la vez que contribuye al bienestar general y te permite disfrutar de una reconfortante experiencia.

Te felicitamos por haber comprado MONA™ Spectra.

Antes de empezar a usarlo, echa un vistazo a este manual de usuario. Solo te llevará un momento.

IMPORTANTE

Tu objeto de placer está bloqueado para que no se encienda durante el transporte. Para desbloquearlo, simplemente conecta el cargador o sigue leyendo.

SEGURIDAD

- Si tienes algún problema de salud y tienes alguna pregunta o hay algo que te preocupe, consulta con tu proveedor de servicios médicos.
- Solo los adultos pueden usar, limpiar y llevar a cabo el mantenimiento de este producto.
- Los niños deberían estar bajo supervisión para que no jueguen con el dispositivo. Mantener siempre fuera del alcance de los niños.
- Este dispositivo lleva baterías extraíbles que solo profesionales cualificados pueden reemplazar.
- Aquellas personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia ni conocimientos previos podrán usar el aparato siempre y cuando cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre cómo usarlo de forma segura y comprendan los riesgos relacionados.
- Usa este producto solo para lo que ha sido fabricado. Compartir juguetes sexuales con otras personas puede provocar la transmisión de enfermedades sexuales. No compartas tus juguetes sexuales con otra persona que no sea tu pareja.
- Si es necesario, usa medidas de protección con tu pareja.
- No utilices el producto si detectas alguna grieta o signos de deterioro en el material que lo recubre.
- Para evitar la aparición de manchas, no guardes el producto en superficies absorbentes. Si el producto no funciona con normalidad, apágalo y consulta la sección de asistencia técnica de nuestra página web.
- No uses el producto si hay uno o más componentes dañados.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

a. ADVERTENCIA

Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente aprobado por escrito por la parte responsable de la conformidad podría anular la autoridad del usuario para utilizar este equipo o anular cualquier garantía pertinente.

b. Declaraciones de la FCC

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones:

- (1) Este aparato no debe causar interferencias dañinas.
- (2) Este aparato debe poder recibir cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

c. Declaraciones de la IC

Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de la Industry Canada (IC). Su funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones:

- (1) este dispositivo no debe causar interferencias;
- (2) este dispositivo debe poder recibir cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.


IMPORTANTE

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de categoría B, conforme al apartado 15 de la normativa de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este aparato genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se instala y se utiliza de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existen garantías de que las interferencias no se produzcan en una instalación particular. Si este aparato causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión (se puede determinar apagando y volviendo a encender el aparato), se recomienda al usuario que intente corregirlas siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Cambiando la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumentando la separación entre el aparato y el receptor.
- Conectando el aparato a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consultando al vendedor o distribuidor del aparato, o pidiendo ayuda a un técnico experto en radio o televisión.
- El aparato no debe ubicarse ni operar junto con cualquier otra antena u otro transmisor.
- El aparato ha sido evaluado para cumplir con los requisitos de exposición a radiofrecuencias.
- El aparato se puede usar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.
- Este aparato respeta los límites de exposición a la radiación para un entorno no controlado establecidos por el estándar RSS-102 de la IC.
- Los usuarios pueden obtener información canadiense sobre la exposición a radiofrecuencias y su cumplimiento.

CONOCE TU MONA™ Spectra

Masajeador con luz roja para el bienestar íntimo

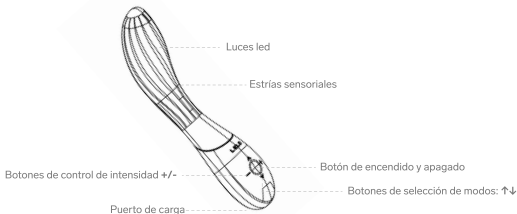

CÓMO ENCONTRAR INFORMACIÓN RELATIVA AL CÓDIGO FCC ID Y AL IC EN LA APLICACIÓN PARA USUARIOS:

- Abre la aplicación LELO™.
- Haz clic en «Menú».
- Haz clic en «Legislación y normativa».
- Click “MONA™ Spectra ”
- FCC ID: ZT5-MONA
- IC: 9798A-MONA
- HVIN: MONA™ Spectra
- PMN: masajeador portátil

CÓMO USAR TU MONA™ Spectra

CÓMO UTILIZAR TU PRODUCTO SIN LA APLICACIÓN LELO™

- Antes de usarlo por primera vez, carga tu MONA™ Spectra durante 2 horas.
- Pulsa el botón «+» o el central para encenderlo.
- Pulsa los botones «↑» o «↓» para cambiar entre los 8 modos.
- Usa el botón «+» o «-» para aumentar o disminuir la intensidad.
- Pulsa dos veces el botón central para encender o apagar la luz led roja.
- Si solo quieres apagar el dispositivo, mantén pulsado el botón central. También puedes pulsar los botones «+» y «-» a la vez para apagarlo y bloquearlo.

CÓMO UTILIZAR TU PRODUCTO CON LA APLICACIÓN LELO™

- Antes de usarlo por primera vez, carga tu MONA™ Spectra durante 2 horas.
- DESCÁRGATE LA VERSIÓN PARA [IOS](#) O [ANDROID](#).
- Pulsa el botón del centro durante 3 segundos para encenderlo a la vez que activas el Bluetooth.
- Todas las luces led parpadean de forma simultánea para mostrar que se está vinculando por Bluetooth.
- Abre la aplicación LELO™ y localiza el icono del juguete, que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Localiza tu MONA™ Spectra y selecciona «Conectar». Mantén pulsado el botón de tu dispositivo. Para confirmar la conexión, vuelve a pulsar el botón de tu aparato.
- Ve a «MIS JUGUETES LELO» y selecciona «JUGAR».
- Elige entre modos de luz led roja, azul o verde, además de una luz de infrarrojo cercano opcional que puede activarse por separado. Usa las luces junto con los modos de vibración o disfruta solo de la tecnología de la luz led sin la vibración.
- Ve a «CONFIGURACIÓN» para configurar el aparato como desees.
- Haz clic en el botón «GUARDAR» que se encuentra en la parte inferior de la pantalla y guarda la configuración para cuando vayas a usarlo sin conexión.
- Utiliza el menú desplegable para ajustar el tiempo de apagado automático predeterminado a 10-20 minutos. El nivel de la batería se encuentra en la esquina superior izquierda.

Puedes encontrar más información sobre la aplicación LELO™ en el manual de instrucciones completo que encontrarás [AQUÍ](#).

CARACTERÍSTICAS

Tecnología avanzada con luz led

MONA™ Spectra cuenta con cuatro opciones personalizables de tecnología de luz led para que puedas personalizar completamente tu experiencia. El dispositivo en sí mismo cuenta con luz roja (615-625 nm), mientras que en la aplicación LELO™ podrás desbloquear los modos verde (525-535 nm), azul (465-475 nm) e infrarrojo cercano (850 nm). Ninguno de los modos de luz emite radiación ultravioleta y todos han sido diseñados para complementar tu rutina de bienestar íntimo. El tiempo recomendado de cada sesión de aplicación de luz led es de 10-15 minutos tres veces a la semana (el dispositivo se apagará automáticamente transcurridos 20 minutos).

16 agradables intensidades de vibración

Con sus 16 niveles de intensidad que van de la mano de la tecnología Smoothrise™, MONA™ Spectra te permite transicionar de nivel sin saltos para pasar de una ligera estimulación a una intensa sensación. Cada nivel ha sido diseñado para que la sensación sea fluida y natural, y podrás ajustar la intensidad de forma gradual y explorar el placer justo del modo que prefieres.

10 versátiles modos de placer

MONA™ Spectra ofrece un total de 10 modos de placer para hacerlo totalmente versátil. El dispositivo incluye ocho modos a los que podrás acceder directamente sin conexión, pero también cuenta con otros dos adicionales que se desbloquean en la aplicación LELO™; con ellos, podrás personalizar tu experiencia.

Experiencia totalmente personalizable con la aplicación

Al conectar tu MONA™ Spectra a la aplicación LELO™, este se vuelve totalmente personalizable. Las usuarias pueden seleccionar solo la tecnología led, solo la vibración, activar o desactivar el infrarrojo cercano, utilizar el modo solo infrarrojo cercano o combinar los modos con total libertad.

Sensación cálida


MONA™ Spectra genera un agradable y reconfortante calor a través de su matriz led de gran potencia. Su relajante efecto térmico puede favorecer la relajación, lo que a su vez hace que toda la experiencia resulte más cómoda.

CÓMO SE USA MONA™ Spectra

Cómo sujetarlo



Dónde colocarlo

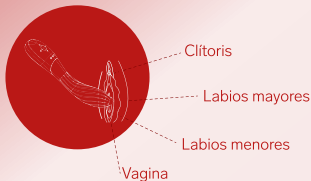


Cuando uses la tecnología de luz led, tu MONA™ Spectra se calentará, algo normal y esperable. La temperatura del dispositivo no debe superar los 40 °C.

Ten en cuenta que MONA™ Spectra se apaga automáticamente tras 20 minutos de inactividad para ahorrar batería.

Consejo: para disfrutar de una sensación aún más placentera, aplica una cantidad generosa de LELO Personal Moisturizer sobre tu cuerpo y sobre MONA™ Spectra antes y durante su uso.

CÓMO CARGAR TU MONA™ Spectra

- Inserta el conector CC en el puerto CC que se encuentra en la base de tu MONA™ Spectra.
- Inserta la clavija en un puerto USB. El led de la interfaz de tu MONA™ Spectra parpadeará para indicarte que se está cargando. Cuando esté completamente cargado, el led emitirá una luz fija. Cuando la batería se esté agotando, el led de tu MONA™ Spectra se pondrá de color blanco y parpadeará.

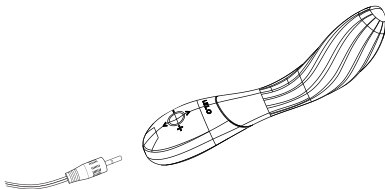

Usa solamente cargadores originales de LELO para cargar tu MONA™ Spectra.

LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

El uso de cremas de manos o lubricantes con base de silicona con tu MONA™ Spectra puede dejar la silicona pegajosa de forma permanente.

MONA™ Spectra es totalmente sumergible, lo que facilita su limpieza. Enjuágalo y rocíalo con el limpiador de juguetes de LELO. Después, vuelve a enjuagarlo y deja que se seque.

Lava bien tu MONA™ Spectra antes y después de cada uso. Lava la silicona con agua tibia y jabón antibacteriano, enjuágala con agua caliente y limpia, y sécala dando golpecitos suaves con una toalla o un paño sin pelusas. No uses limpiadores que contengan alcohol, petróleo o acetona.

No dejes tu MONA™ Spectra directamente bajo la luz del sol y NUNCA lo expongas al calor extremo.

Guarda tu MONA™ Spectra en un sitio sin polvo y no lo dejes en contacto con productos fabricados con otros materiales.

El aparato debe cargarse solo en circuitos de muy bajo voltaje (SELV).

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El led de tu MONA™ Spectra no parpadea cuando se conecta al cargador:

- La batería está completamente agotada. El aparato necesita unos minutos para detectar que la batería se está cargando.
- El cargador no está conectado de forma correcta. Comprueba que esté enchufado adecuadamente a la corriente eléctrica.

Tu MONA™ Spectra no se enciende al pulsar el botón del centro:

- La batería está agotada. Carga tu MONA™ Spectra.
- La interfaz de tu MONA™ Spectra está bloqueada. Mantén pulsados «+» y «-» durante 3 segundos.

Si tienes cualquier otro problema con tu MONA™ Spectra o si tienes alguna duda respecto a su funcionamiento, ponte en contacto con:

customercare@lelo.com

CARACTERÍSTICAS

Materiales: silicona biocompatible y plástico ABS

Acabado: suave

Tamaño: 195.6 x 42.3 x 35.3 mm

Peso: 139 g $\pm$ 10 %

Longitud insertable: 103 mm

Batería: batería de litio de 3.7 V con 850 mAh

Carga: hasta 2 horas

Potencia nominal:

- Entrada: 5 V 850 mA 4.25 W
- Salida: 3.7 V 850 mA 3.2 W

Longitud de onda de la luz led: roja, 615 nm-625 nm; verde, 525 nm-535 nm; azul, 465 nm-475 nm, e infrarrojo cercano, 850 nm

Potencia de la luz led: roja, 1.4 W; verde, 2.1 W; azul, 2.1 W, e infrarrojo cercano, 0.45 W

Tiempo de uso: hasta 2 horas. Cada 20 minutos, el aparato se apaga automáticamente.

En espera: 90 días

Frecuencia: 108 Hz

Nivel máx. de ruido: <63 dB

12 **Interfaz:** 5 botones, 2 ledes

REGISTRAR LA GARANTÍA

Para activar la garantía limitada de 2 años, registra el número que aparece en la tarjeta de autenticidad de LELO en LELO.COM/SUPPORT.

GARANTÍA DE 2 AÑOS

LELO te ofrece una garantía de DOS (2) AÑOS, a partir de la fecha de compra original, que cubre defectos de fabricación o de los materiales de este objeto de placer. La garantía cubre las piezas que afectan al funcionamiento del objeto de placer. Sin embargo, NO cubre el deterioro estético causado por el desgaste normal o los daños causados por un uso incorrecto, accidentes o negligencias. Cualquier intento de abrir o desmontar el objeto de placer (o sus accesorios) anulará la garantía. Si adviertes que el aparato tiene algún defecto y lo notificas a LELO durante el periodo de garantía, LELO, según su criterio, reemplazará tu objeto de placer por otro sin coste alguno. Para cualquier reclamación, deberás aportar pruebas razonables de que la fecha de reclamación está dentro del periodo de la garantía. Para validar la garantía, guarda el comprobante de compra original y estas condiciones durante todo el periodo de la garantía. Para reclamar la garantía, debes iniciar sesión en tu cuenta en LELO.COM y seleccionar la opción de presentar una reclamación de garantía. Los costes de envío no son reembolsables. Este compromiso se suma a los derechos legales del consumidor y no afecta a estos derechos en modo alguno.

INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Eliminación de equipos electrónicos antiguos (aplicable en la UE y en los países europeos que dispongan de sistemas de recogida selectiva de basura):

El símbolo de la papelera tachada indica que este objeto de placer no se debe tratar como cualquier otro residuo doméstico, sino que se debe llevar al punto de recogida correspondiente para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.



RoHS



UK
CA

FC



SERIAL NO.

SN

IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categorie: Simboli relativi per la raccolta	
SCATOLA COLORATA	RACCOLTA CARTONGIO
SCATOLA DI CARTONE	RACCOLTA CARTONGIO
WASCOLO IN EVA	RACCOLTA PLASTICA
SOPRA NON TESSUTA	RACCOLTA PLASTICA
PIRELLI BOLL-PIET	RACCOLTA PLASTICA
MANUALE	RACCOLTA CARTA

Por la presente, LELoi AB declara que el equipo radioeléctrico tipo [corto alcance no específico] cumple con la Directiva 2014/53/UE. LELoi AB declara que el producto también cumple con la Directiva 2011/65/UE (RoHS). El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en el siguiente enlace: <https://www.lelo.com/regulatory>

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Este producto está pensado para el bienestar general y solo para uso personal. No sirve para diagnosticar, tratar, curar ni prevenir ningún problema de salud. Las funciones de luz led han sido diseñadas únicamente para ofrecer una experiencia sensorial y estética.

De conformidad con la normativa de responsabilidad sobre los productos de la UE, LELO es responsable de la seguridad y conformidad de sus productos. Sin embargo, LELO y sus minoristas no se considerarán responsables de los daños o lesiones que ocurran a consecuencia de:

- Un uso incorrecto del producto o de su uso para fines para los que no ha sido diseñado.
- Una negligencia o el incumplimiento de las instrucciones de seguridad (p. ej., uso con lubricantes no compatibles).
- Su uso por parte de personas con problemas de salud preexistentes que contravengan el uso para el que el producto ha sido diseñado.

Cualquier cambio o modificación que se haga sobre este dispositivo y que no haya sido expresamente aprobado por LELO puede anular la conformidad del producto con las normativas CE y UKCA, y hará que se anule la garantía del fabricante. Su manipulación no autorizada también puede hacer que el dispositivo no sea seguro.

LELO se reserva el derecho a actualizar las especificaciones, los materiales y los diseños del producto. Se pueden implementar mejoras sin previo aviso, siempre y cuando dichos cambios no influyan de forma negativa en la seguridad o funcionalidad principal del dispositivo.

© 2026 LELOi AB. Todos los derechos reservados.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Estocolmo, Suecia.

Distribuido en los Estados Unidos por LELO USA Inc., 5799 Fontanoso Way, San José, CA 95138, EE. UU.

Distribuido en Australia por LELO Oceania, 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Diseñado y desarrollado por LELO Suecia.

Fabricado en China.

Se aplican patentes o solicitudes de patentes estadounidenses e internacionales a este producto:

visita <https://www.lelo.com/intellectual-property>

www.lelo.com