


LELO

MONA™ Spectra

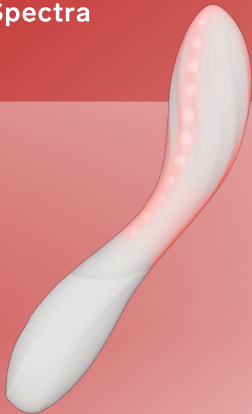

MODE D'EMPLOI

MONA™ Spectra est un vibromasseur intime de bien-être à lumière rouge, conçu pour aider à sublimer et harmoniser l'apparence de la peau, tout en contribuant à votre bien-être général et à une expérience apaisante.

Félicitations pour l'acquisition de MONA™ Spectra.

Avant de faire plus ample connaissance avec votre nouvel objet de plaisir, prenez quelques instants pour parcourir ce mode d'emploi.

IMPORTANT

Votre objet de plaisir a été verrouillé pour le transport. Pour le déverrouiller, branchez le chargeur ou suivez les instructions ci-dessous.

SÉCURITÉ

- Nous vous invitons à vous adresser à votre médecin traitant pour toute question ou inquiétude concernant votre état de santé.
- Ce produit est réservé à l'usage, au nettoyage et à l'entretien par des adultes.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Gardez-le toujours hors de leur portée.
- Cet appareil contient des batteries amovibles qui ne peuvent être remplacées que par des professionnels qualifiés.
- Il peut être utilisé par des individus dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui sont dénués d'expérience ou de connaissances, à condition d'être surveillés ou d'avoir reçu des instructions quant à l'utilisation sûre de cet objet et de comprendre les risques encourus.
- Utilisez le produit uniquement aux fins prévues. Partager des sextoys avec d'autres personnes peut entraîner la propagation de maladies sexuellement transmissibles. Ne les partagez qu'avec votre partenaire.
- Si nécessaire, utilisez des moyens de protection avec votre partenaire.
- N'utilisez pas le produit si vous constatez des fissures ou des signes de dégradation sur le revêtement.
- Pour éviter les taches, ne le posez pas sur des surfaces absorbantes. S'il présente un dysfonctionnement, éteignez-le et consultez la section d'assistance de notre site Web.
- N'utilisez pas le produit si un ou plusieurs composants sont endommagés.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

a. AVERTISSEMENT

Veuillez noter que toute altération ou modification non expressément approuvée par écrit par la partie responsable de la conformité sont susceptibles d'entraîner la révocation de l'autorisation d'utilisation de l'appareil et l'annulation de toutes les garanties.

b. Déclarations de la FCC

Ce produit est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles ; et
- (2) il doit accepter toute interférence reçue, notamment celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non désiré.

c. Déclarations de l'IC

Cet appareil est conforme à la (aux) norme(s) RSS exempté(s) de licence d'Industrie Canada (IC). Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et
- (2) doit accepter toute interférence, notamment celles susceptibles d'entraîner un fonctionnement non désiré de l'appareil.


REMARQUE

Le présent équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations pour appareils numériques de classe B, aux termes de la Section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'y a toutefois aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans un environnement spécifique. Si cet appareil produit effectivement des interférences portant atteinte à la réception d'ondes radio ou télévisuelles (ce qui peut être déterminé en l'éteignant et en le rallumant), l'utilisateur peut tenter de corriger ces interférences en suivant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne de réception ;
- augmenter la distance séparant l'appareil du récepteur ;
- brancher l'appareil sur une prise située sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur ;
- s'adresser au vendeur de l'appareil ou à un technicien radio/télévision qualifié pour obtenir de l'aide.
- Cet appareil ne doit pas être placé près d'une autre antenne ou d'un autre émetteur ou fonctionner en conjonction avec ceux-ci.
- L'appareil a été évalué pour satisfaire aux exigences générales en matière d'exposition aux radiofréquences.
- Il peut être utilisé dans des conditions d'exposition sans restriction.
- Cet appareil répond aux limites d'exposition stipulées par IC RSS-102 pour un environnement non contrôlé.
- Les utilisateurs peuvent consulter les informations canadiennes relatives à l'exposition aux fréquences radio et à la conformité.

DÉCOUVREZ VOTRE MONA™ Spectra

Vibromasseur intime de bien-être à lumière rouge

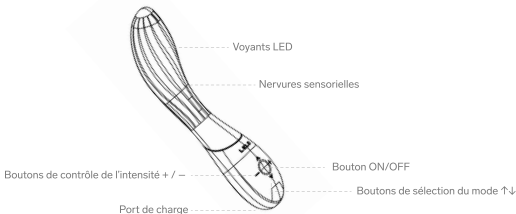

COMMENT TROUVER L'IDENTIFIANT FCC ET LES INFORMATIONS IC DANS L'APPLICATION :

- Ouvrez l'appli « LELO™ app »
- Cliquez sur « Menu »
- Cliquez sur « Cadre juridique et réglementaire »
- Click "MONA™ Spectra "
- Identifiant FCC : ZT5-MONA
- IC : 9798A-MONA
- HVIN : MONA™ Spectra
- PMN : « Vibromasseur manuel »

UTILISATION DE VOTRE MONA™ Spectra

COMMENT UTILISER VOTRE PRODUIT SANS L'APPLICATION LELO™

- Avant la première utilisation, chargez votre MONA™ Spectra pendant 2 heures.
- Pour l'allumer, appuyez sur le bouton + ou le bouton central
- Appuyez sur les boutons « ↑ » or « ↓ » pour basculer entre les 8 modes.
- Utilisez les boutons + et - pour augmenter ou réduire l'intensité des vibrations.
- Appuyez deux fois sur le bouton central pour activer ou désactiver la lumière LED rouge.
- Maintenez le bouton central enfoncé pour éteindre l'appareil. En maintenant les boutons + et - simultanément enfoncés, vous pouvez également l'éteindre ou le verrouiller.

MODE D'EMPLOI AVEC L'APPLI LELO™

- Avant la première utilisation, chargez votre MONA™ Spectra pendant 2 heures.
- TÉLÉCHARGEZ LA VERSION [IOS/ANDROID](#).
- Pour l'allumer, appuyez sur le bouton central pendant trois (3) secondes tout en activant le Bluetooth.
- Les voyants LED clignoteront tous en même temps pour indiquer que l'appairage Bluetooth est en cours.
- Ouvrez l'appli LELO™ et repérez l'icône de votre sextoy en bas de l'écran. Trouvez votre MONA™ Spectra et sélectionnez « Connecter ». Maintenez le bouton enfoncé sur votre appareil. Confirmez la connexion en appuyant de nouveau sur le bouton du produit.
- Allez dans « MES SEXTOYS LELO » et sélectionnez « JOUER ».
- Choisissez parmi les réglages de lumière LED rouge, bleue ou verte, ainsi qu'une lumière NIR (proche infrarouge) optionnelle, pouvant être activée séparément. Utilisez les lumières avec les modes de vibration, ou profitez de la technologie LED seule, sans vibration.
- « MODES » permet de régler votre appareil en fonction de vos préférences.
- Pour enregistrer vos paramètres pour une utilisation hors ligne, appuyez sur le bouton « ENREGISTRER » en bas de votre écran.
- Utilisez le menu déroulant pour programmer l'extinction automatique de l'appareil au bout de 10 à 20 minutes. Le niveau de la batterie est indiqué dans le coin supérieur gauche.

Pour plus d'informations sur l'appli LELO™, consultez le manuel d'instructions détaillé que vous trouverez [ICI](#).

CARACTÉRISTIQUES

Technologie LED avancée

MONA™ Spectra propose quatre options de technologie LED personnalisables, pour une expérience entièrement sur mesure. Dès sa première utilisation, il propose la lumière rouge (615–625 nm), tandis que l'application LELO™ permet de débloquent les modes vert (525–535 nm), bleu (465–475 nm) et proche infrarouge (850 nm). Tous les réglages lumineux sont sans UV et conçus pour accompagner votre routine de bien-être intime. La durée recommandée d'une séance avec application de lumière LED est de 10 à 15 minutes, trois fois par semaine. (L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 20 minutes.)

16 intensités de vibration Smooth

Grâce à ses 16 niveaux d'intensité intégrant la technologie Smoothrise™, MONA™ Spectra offre des transitions parfaitement fluides, des stimulations douces aux sensations puissantes. Chaque niveau a été pensé pour offrir des sensations fluides et naturelles, vous permettant d'ajuster l'intensité progressivement et d'explorer le plaisir à votre rythme.

10 modes de plaisir polyvalents

MONA™ Spectra propose 10 modes de plaisir, pour varier les sensations selon vos envies. 8 modes sont accessibles directement depuis l'appareil, même hors connexion, tandis que 2 modes supplémentaires peuvent être débloqués via l'application LELO™ pour une expérience encore plus personnalisée.

Une expérience entièrement personnalisable via l'application

Une fois connecté à l'application LELO™, MONA™ Spectra s'adapte pleinement à vos préférences. Vous pouvez choisir la technologie LED seule, les vibrations seules, activer ou désactiver le mode NIR, sélectionner uniquement le mode NIR ou combiner librement les différents réglages.

Une sensation de chaleur


Grâce à son réseau LED haute puissance, MONA™ Spectra diffuse une chaleur douce et réconfortante. Cet effet thermique apaisant peut favoriser la relaxation et rendre l'expérience encore plus confortable.

UTILISATION DE MONA™ Spectra

Comment le tient-on ?



Où le place-t-on ?

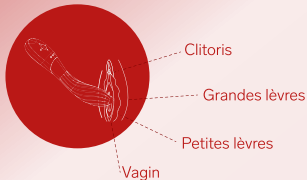


Pendant l'utilisation de la technologie LED, votre MONA™ Spectra diffusera une légère chaleur, ce qui est tout à fait normal. La température de l'appareil ne doit pas dépasser 40 °C.

Veuillez noter qu'après 20 minutes d'inactivité, MONA™ Spectra s'éteint automatiquement afin de préserver l'autonomie de la batterie.

Astuce : pour encore plus de plaisir, appliquez une bonne dose de lubrifiant intime LELO sur votre corps et sur MONA™ Spectra avant et pendant l'utilisation.

CHARGEMENT DE VOTRE MONA™ Spectra

- Insérez la prise DC dans le port DC situé à la base de votre MONA™ Spectra.
- Insérez la prise principale dans un port USB. Les LED sur l'interface de votre MONA™ Spectra clignotent pour indiquer que le chargement est en cours. Une fois la charge complète, les LED restent allumées en continu. Quand la batterie sera presque vide, les voyants LED de votre MONA™ Spectra émettront une lumière blanche clignotante.

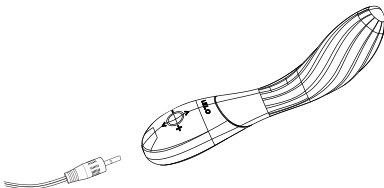

Utilisez uniquement le chargeur original fourni par LELO avec votre MONA™ Spectra.

ENTRETIEN, RANGEMENT ET SÉCURITÉ

L'utilisation de MONA™ Spectra avec des crèmes pour les mains ou des lubrifiants à base de silicone peut altérer durablement le toucher du silicone, en le rendant collant.

MONA™ Spectra est parfaitement étanche, ce qui facilite le nettoyage. Rincez, puis vaporisez le nettoyant pour sextoys LELO. Rincez à nouveau et laissez sécher.

Nettoyez toujours votre MONA™ Spectra soigneusement avant et après chaque utilisation. Vous pouvez laver le silicone à l'eau tiède et au savon antibactérien, puis le rincer à l'eau chaude et l'essuyer avec une serviette ou un tissu non pelucheux. N'utilisez jamais de nettoyant contenant de l'alcool, de l'essence ou de l'acétone.

Évitez de laisser votre MONA™ Spectra en plein soleil et ne l'exposez JAMAIS à une chaleur extrême.

Rangez votre MONA™ Spectra à l'abri de la poussière et tenez-le à l'écart d'appareils constitués d'autres matériaux.

Cet appareil doit être uniquement alimenté par une source TBTS (très basse tension de sécurité).

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Les voyants LED de votre MONA™ Spectra ne clignotent pas lorsque le chargeur est branché ?

- La batterie est vide et plusieurs minutes sont nécessaires avant que l'appareil prenne en compte la charge.
- Le chargeur n'est pas branché correctement. Vérifiez la prise murale et la prise DC.

Votre MONA™ Spectra ne se met pas en marche lorsque vous appuyez sur le bouton central ?

- La batterie est vide. Rechargez votre MONA™ Spectra.
- L'interface de votre MONA™ Spectra est verrouillée. Appuyez sur les boutons + et – pendant 3 secondes.

Si vous rencontrez d'autres problèmes avec votre MONA™ Spectra ou si vous avez des questions concernant son fonctionnement, contactez-nous à l'adresse : **customercare@lelo.com**

CARACTÉRISTIQUES

Matériaux : silicone sûr pour le corps et plastique ABS

Finition : lisse

Taille : 195,6 × 42,3 × 35,3 mm

Poids : 139 g ±10 %

Longueur insérable : 103 mm

Batterie : pile au lithium, 3,7 V à 850 mAh

Temps de charge : jusqu'à 2 h

Puissance nominale :

- Entrée : 5 V 850 mA—4,25 W
- Sortie : 3,7 V 850 mA— 3,2 W

Longueur d'onde LED : rouge : 615–625 nm ; vert : 525–535 nm ;
bleu : 465–475 nm ; NIR : 850 nm

Puissance de la lumière LED : rouge : 1,4 W ; vert : 2,1 W ; bleu : 2,1 W ; NIR : 0,45 W

Autonomie : jusqu'à 2 h. L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 20 minutes d'inactivité.

Autonomie en veille : 90 jours

Fréquence : 108 Hz

Niveau sonore max. : <63 dB

Interface : 5 boutons et 2 LED

ACTIVER LA GARANTIE

Pour activer votre garantie limitée de deux (2) ans, enregistrez le numéro indiqué sur la Carte d'authenticité LELO sur LELO.COM/SUPPORT.

GARANTIE DE DEUX (2) ANS

LELO garantit cet objet de plaisir pendant DEUX (2) ANS à compter de la date d'achat pour tout défaut matériel ou de fabrication. La garantie couvre les parties qui affectent le fonctionnement de l'objet de plaisir. Elle NE couvre PAS les dégradations esthétiques causées par l'usure normale ni les dommages résultant d'une mauvaise utilisation, d'un accident ou d'un manque d'entretien. Toute ouverture ou tentative d'ouverture de l'objet de plaisir (ou de ses accessoires) entraîne l'annulation de la garantie. Si vous découvrez un défaut et que vous en informez LELO durant la période de garantie, LELO remplacera, à sa discrétion, l'objet de plaisir gratuitement. Les réclamations sous garantie doivent être accompagnées d'une preuve suffisante que le produit est encore couvert par la garantie à la date de la demande. Pour prouver la validité de la garantie, veuillez conserver votre preuve d'achat originale ainsi que les présentes conditions durant toute la période de garantie. Pour effectuer une réclamation sous garantie, vous devez vous connecter à votre compte sur LELO.COM et suivre les indications. Les frais de port ne sont pas remboursables. Cet engagement s'ajoute aux droits légaux des consommateurs et ne les affecte en aucune façon.

INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS

L'élimination des produits électroniques usagés (applicable à l'Union européenne et à d'autres pays européens disposant d'un système de collecte séparée des déchets) :

Le symbole de la poubelle barrée indique que cet objet de plaisir ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit être apporté dans un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.



RoHS



UK
CA

FC



SERIAL NO.

SN

IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categorie: Simbolo comune per la raccolta	
SCATOLA COLORATA	RACCOLTA CARTONGIO
SCATOLA DI CARTONE	RACCOLTA CARTONGIO
WASCHBECK IN EVA	RACCOLTA PLASTICA
SOFFIA NON TESSUTA	RACCOLTA PLASTICA
PIEDIN BOLL PET	RACCOLTA PLASTICA
MANUALE	RACCOLTA CARTA

Par la présente, LELOi AB déclare que l'équipement radio de type [Dispositif à courte portée non spécifique] est conforme à la directive 2014/53/UE. LELOi AB déclare que ce produit est en outre conforme à la directive 2011/65/UE (RoHS). Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante : <https://www.lelo.com/fr/regulatory>.

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ

Ce produit est exclusivement destiné au bien-être général et à un usage personnel. Il n'est pas conçu pour diagnostiquer, traiter, soigner ou prévenir une quelconque affection médicale. Les fonctionnalités de lumière LED sont conçues uniquement pour enrichir une expérience sensorielle et esthétique.

Conformément à la directive de l'UE relative à la responsabilité du fabricant du fait des produits, LELO est responsable de la sécurité et de la conformité de ses produits. LELO et ses revendeurs ne sont toutefois pas tenus responsables des dommages ou blessures résultant :

d'une mauvaise utilisation du produit ou d'une utilisation à des fins autres que celles prévues ;

d'une négligence ou du non-respect des consignes de sécurité (par exemple en cas d'utilisation avec des lubrifiants incompatibles) ;

d'une utilisation par des personnes présentant des conditions médicales préexistantes incompatibles avec l'usage prévu du produit.

Toute modification apportée à cet appareil sans l'approbation expresse de LELO peut annuler la conformité du produit aux normes CE et UKCA, ainsi que la garantie fabricant. Toute intervention non autorisée peut également rendre l'appareil dangereux à utiliser.

LELO se réserve le droit de mettre à jour les caractéristiques, les matériaux et le design de ses produits. Des améliorations peuvent être apportées sans préavis, à condition qu'elles n'aient aucune incidence négative sur la sécurité ou les fonctionnalités essentielles de l'appareil.

© 2026 LELo AB. Tous droits réservés.

LELo AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Suède.

Distribué aux États-Unis par : LELo USA Inc., 5799 Fontanoso Way, San José, CA 95138, USA.

Distribué en Australie par : LELo Océanie, 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australie.

Conçu et développé par LELo en Suède.

Fabriqué en Chine.

Des brevets ou demandes de brevet américains et internationaux s'appliquent à ce produit :

consultez <https://www.lelo.com/fr/propriete-intellectuelle>

www.lelo.com/fr