

LELO

KAYA™ Originals



MANUALE PER L'UTENTE

KAYA_Originals_PUB1_Q325

KAYA™ Originals è un vibratore rabbit a doppia azione, progettato per la stimolazione simultanea del punto G e del clitoride, con un design elegante ed ergonomico.

Goditelo spesso, saggiamente e con attenzione.

Complimenti per aver acquistato KAYA™ Originals.

Prima di scoprirlo più da vicino, dedica qualche istante alla consultazione di questo manuale per l'utente.

IMPORTANTE

Il tuo oggetto di piacere è stato bloccato per il trasporto.

Per sbloccarlo, basta connetterlo al caricatore o seguire le istruzioni riportate di seguito.

SICUREZZA

- Consulta il tuo medico per qualsiasi domanda o problema che potresti avere in relazione al tuo stato di salute.
- Questo prodotto deve essere usato solo da persone adulte. Tienilo al di fuori della portata dei bambini.
- Le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure sprovviste di esperienza e conoscenza, devono usare il dispositivo solo dietro supervisione o dopo aver ricevuto istruzioni su come utilizzarlo in modo sicuro, nonché comprenderne i pericoli connessi.
- Usa il prodotto solo per lo scopo per cui è stato concepito. La condivisione di sex toy con altre persone può contribuire alla trasmissione di malattie sessuali. Non condividere i tuoi sex toy con altre persone diverse dal tuo partner.
- Usa misure di protezione con il tuo partner se necessario.
- Non usare il prodotto se individui spaccature o segni di degradazione sul materiale di copertura.
- Per prevenire macchie, non lasciare il tuo prodotto su superfici assorbenti. Se il tuo prodotto funziona in modo anomalo, spegnilo e consulta la sezione di supporto sul nostro sito web.
- Non usare il prodotto se uno o più componenti sono danneggiati.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

a. AVVERTENZE

Ricorda che cambiamenti o modifiche non espressamente approvati per iscritto dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente di utilizzare l'apparecchio e/o invalidarne qualsiasi garanzia.

b. Dichiarazioni FCC e IC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 del Regolamento FCC e agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito:

- (1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose; e
- (2) il dispositivo deve tollerare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.


Questo apparecchio digitale di classe B è conforme alla normativa canadese ICES-003.

NOTA

Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stati pensati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un impianto residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in un particolare impianto. Nel caso in cui questa apparecchiatura provochi interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere accertate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il venditore o il fornitore del dispositivo, o un tecnico radiotelevisivo esperto, per ottenere assistenza.
- Il dispositivo non deve essere collocato insieme né operare in connessione a qualsiasi altra antenna o trasmettitore.
- Il dispositivo è stato valutato come conforme ai requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze.
- Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.
- Il dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni IC RSS-102 stabiliti per un ambiente non controllato.
- Gli utenti possono ottenere informazioni pertinenti al Canada sulla conformità e sull'esposizione alle radiofrequenze.

SCOPRI LE CARATTERISTICHE DEL TUO KAYA™ Originals

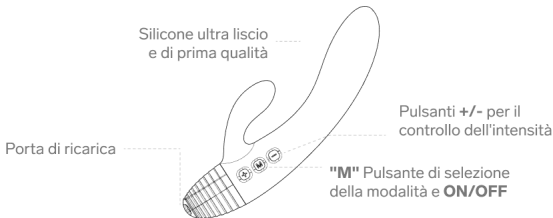

COME TROVARE LE INFORMAZIONI FCC ID E IC SULL'APP UTENTE:

- Apri la "app LELO™"
- Clicca su "Menu"
- Clicca su "Aspetti legali e normativi"
- Clicca su "KAYA™ Originals"
- FCC ID: ZT5-ORIGINAL5
- IC: 9798A-ORIGINAL5
- HVIN: KAYA™ Originals
- PMN: Massaggiatore portatile

UTILIZZO DEL TUO KAYA™ ORIGINALS

I dispositivi LELO Originals dispongono di un blocco app per garantire che il tuo dispositivo sia autentico, aggiornato e sicuro da usare. Una volta sbloccato il dispositivo, puoi scegliere se utilizzare l'app oppure no.

Con l'app LELO™:

- Carica il tuo KAYA™ Originals per 2 ore prima del primo utilizzo
- Scarica l'app LELO™ per iOS o Android oppure scansiona il codice QR sulla confezione
- Premi il pulsante di accensione (M) sul dispositivo: il LED lampeggerà (modalità di associazione)
- Dopo esserti registrato e aver effettuato l'accesso all'app LELO™, scegli la serie Originals e collega il tuo dispositivo
- Premi nuovamente il pulsante di accensione (M) per confermare l'associazione
- Il tuo dispositivo è ora sbloccato e pronto per essere utilizzato con l'app

Funzionalità dell'app:

- 8 modalità in totale (4 standard + 4 extra all'interno dell'app). Vai su Impostazioni per regolare le modalità e altre preferenze
- Tocca Salva per memorizzare le impostazioni per l'utilizzo offline
- Imposta lo spegnimento automatico su 10-20 minuti nel menu a discesa
- Il livello della batteria viene visualizzato nell'angolo in alto a sinistra dell'app
- Per ulteriori informazioni sull'app LELO™, consulta il manuale di istruzioni dettagliato disponibile [QUI](#).

Senza l'app LELO™:

- Carica il dispositivo per 2 ore prima del primo utilizzo
- Quando lo usi per la prima volta, devi comunque sbloccare il dispositivo tramite l'app LELO™ (vedi i passaggi sopra)

Una volta sbloccato:

- Premi + per attivarlo
- Premi (M) per cambiare modalità
- Utilizza + e - per regolare l'intensità
- Tieni premuto (M) per spegnere il dispositivo

Blocco per il trasporto:

Premi e tieni premuti contemporaneamente i pulsanti + e - per 3 secondi per bloccare o sbloccare il dispositivo per il viaggio

UTILIZZO DI KAYA™ Originals

Come si impugna



Dove si posiziona




Tieni presente che dopo 20 minuti di inattività, KAYA™ Originals avvierà lo spegnimento automatico per risparmiare batteria.

Consiglio di viaggio: per assicurarti che il tuo dispositivo sia bloccato in modo sicuro durante il viaggio, tieni premuti contemporaneamente i pulsanti + e - per 3 secondi per bloccare e sbloccare il dispositivo.

Consiglio: per una sensazione ancora più piacevole, applica una generosa quantità di LELO Personal Moisturizer sul tuo corpo e su KAYA™ Originals prima e durante l'uso.

RICARICA DEL TUO KAYA™ Originals

- Inserisci la spina CC nella porta CC alla base del KAYA™ Originals.
- Inserisci la spina principale in una porta USB. Il LED sull'interfaccia del tuo KAYA™ Originals lampeggerà per indicare che si sta caricando. Quando sarà completamente carico, la luce LED resterà fissa. Quando la batteria si sta scaricando, il LED del tuo KAYA™ Originals emette una luce bianca lampeggiante.

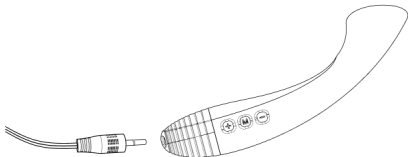

Usa esclusivamente i caricabatterie originali forniti da LELO con il tuo KAYA™ Originals.

PULIZIA, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Usare KAYA™ Originals con creme per le mani o lubrificanti a base di silicone può danneggiare per sempre il silicone del rivestimento, rendendolo appiccicoso.

KAYA™ Originals è completamente impermeabile, il che ne semplifica la pulizia. Basta sciacquarlo, spruzzarlo con il Detergente per sex toy LELO, risciacquarlo di nuovo e lasciarlo asciugare.

Pulisci sempre in modo accurato il tuo KAYA™ Originals prima e dopo ogni utilizzo. Puoi lavare il silicone con acqua calda e sapone antibatterico, risciacquarlo con acqua calda pulita e asciugarlo tamponandolo con un panno o con un asciugamano che non lascia pelucchi. Non usare mai detergenti contenenti alcool, benzina o acetone.

Non lasciare il tuo KAYA™ Originals alla luce diretta del sole e NON esporlo MAI a fonti di calore estremo.

Conserva il tuo KAYA™ Originals in un luogo al riparo dalla polvere e tienilo lontano da prodotti di materiali diversi.

Il dispositivo deve essere alimentato solo con circuiti separati a bassissima tensione (SELV).

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il LED sul tuo KAYA™ Originals non lampeggia quando il caricabatterie è collegato:

- La batteria è scarica e al dispositivo serviranno diversi minuti per accertarsi che si sta caricando.
- Il caricatore non è collegato correttamente. Controlla la presa di corrente e la presa a muro.

Il tuo KAYA™ Originals non si attiva quando premi il pulsante (M):

- La batteria è scarica. Ricarica il tuo KAYA™ Originals.
- L'interfaccia del tuo KAYA™ Originals è bloccata.
Tieni premuti i pulsanti + e – per 3 secondi.

Se riscontri altri problemi con KAYA™ Originals o hai domande sul suo funzionamento, contatta:

customercare@lelo.com

SPECIFICHE

Materiali: silicone sicuro per il corpo, plastica ABS

Finitura: liscia

Dimensioni: 194 x 64 x 37 mm

Lunghezza inseribile: 120 mm

Peso: 69 g

Batteria: agli ioni di litio da 200 mAh, 3,7 V

Ricarica: fino a 2 ore a 5,0 V - 200 mA

Potenza nominale:

- In entrata: 5 V 200 mA 1 W
- In uscita: 3,7 V 310 mA 1,45 W

Autonomia: fino a 2 ore

Standby: almeno 90 giorni

Frequenza: motore del corpo 93 Hz, motore delle dita 140 Hz

Livello massimo di rumore: ≤ 63 dB

Interfaccia: 3 pulsanti

REGISTRA LA GARANZIA

Per attivare la tua garanzia limitata di 2 anni, registra il numero fornito sulla carta di autenticità LELO all'indirizzo LELO.COM/SUPPORT.

GARANZIA DI 2 ANNI

LELO garantisce questo oggetto di piacere per un periodo di DUE (2) ANNI dalla data di acquisto originale, coprendo i difetti dovuti a manodopera o materiali difettosi. La garanzia copre le parti funzionanti che influenzano l'operatività dell'oggetto di piacere. NON copre il deterioramento estetico causato dalla normale usura, né i danni causati da incidenti, uso improprio o negligenza. Qualsiasi tentativo di aprire o smontare l'oggetto di piacere (o i suoi accessori) farà decadere la garanzia. Qualora tu scoprissi un difetto e lo notificassi a LELO durante il periodo di garanzia, LELO, a sua discrezione, sostituirà gratuitamente l'oggetto di piacere. I reclami in garanzia devono essere supportati da prove ragionevoli che dimostrino che la data del reclamo ricade nel periodo di garanzia stesso. Per convalidare la tua garanzia, conserva la ricevuta d'acquisto originale insieme a queste condizioni di garanzia per l'intera durata del periodo di garanzia. Per usufruire della garanzia, devi accedere al tuo account su LELO.COM e selezionare l'opzione per presentare un reclamo in garanzia. Le spese di spedizione non sono rimborsabili. Questo impegno si aggiunge ai diritti legali del consumatore e non pregiudica in alcun modo tali diritti.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Smaltimento di vecchi apparecchi elettronici (applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei che praticano la raccolta differenziata dei rifiuti):

Il simbolo della pattumiera barrata indica che questo oggetto di piacere non può essere gestito come se fosse un rifiuto domestico, ma deve essere portato al punto di raccolta apposito per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categoria	Utile guida per la raccolta differenziata
1 SCATOLA COLORATA	RACCOLTA CARTONCINO
2 SCATOLA DI CARTONE	RACCOLTA CARTONCINO
3 VASO IN BUI	RACCOLTA PLASTICA
4 BORRONE NON ELEGIBILI	RACCOLTA PLASTICA
5 WATER BOX PET	RACCOLTA PLASTICA
6 MANUALE	RACCOLTA CARTA

Con la presente, LELOi AB dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [Dispositivo a corto raggio non specifico] è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. LELOi AB dichiara che il prodotto è conforme anche alla Direttiva 2011/65/UE (RoHS). Il testo completo della dichiarazione UE di conformità è disponibile al seguente indirizzo internet: <https://www.lelo.com/regulatory>

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: l'utilizzo di questo prodotto è esclusivamente a proprio rischio e pericolo. LELO e i suoi rivenditori non si assumono alcuna responsabilità in merito all'uso di questo prodotto. Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal produttore potrebbero annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il dispositivo. Il modello potrebbe essere modificato per apportare migliorie senza alcun preavviso.

© 2025 LELo AB. Tutti i diritti riservati.

LELo AB, Karlavägen 41, 114 31 Stoccolma, Svezia.

Distribuito negli Stati Uniti da LELo USA Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Distribuito in Australia da LELo Oceania, 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Progettato e sviluppato da LELo Sweden.

Prodotto in Cina.

Brevetti o domande di brevetto statunitensi e internazionali si applicano a questo prodotto:

visita <https://www.lelo.com/intellectual-property>

www.lelo.com