

LELO

INA™ Twist



사용 설명서

INA™ Twist를 구매하신 것을 축하합니다.

이 제품을 사용하기 전에 잠시 시간을 내어 사용 설명서를 꼼꼼히 읽어보세요.

중요 사항

이 쾌락 제품은 안전한 배송을 위해 잠겨 있습니다. 충전기를 연결하거나 아래를 참조하여 잠금 해제하세요.

안전

- 본인의 건강 상태와 관련하여 궁금한 점이나 우려 사항이 있는 경우 의사에게 문의해 주세요.
- 본 제품은 성인만 사용할 수 있습니다. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요.
- 신체적, 감각적, 정신적 능력이 부족하거나 경험과 지식이 부족한 사람은 보호자의 감독을 받거나, 기기의 안전한 사용법에 대한 교육을 받고 관련 위험을 이해한 경우에만 이 기기를 사용해야 합니다.
- 의도된 목적으로만 제품을 사용하세요. 섹스 토이를 다른 사람과 공유하면 성병을 전염시킬 수 있습니다. 파트너 이외의 사람과 섹스 토이를 공유하지 마세요.
- 필요한 경우 파트너와 함께 보호 수단을 사용하세요.
- 피복재에서 균열 또는 열화 흔적을 발견하면 제품을 사용하지 마세요.
- 얼룩을 방지하려면 흡수성 표면에 제품을 올려 두지 마세요. 제품이 비정상적으로 작동할 경우 전원을 끄고 당사 웹사이트의 고객 지원 섹션에 문의하세요.
- 한 개 이상의 구성 요소가 손상된 경우 제품을 사용하지 마세요.

규정 준수 진술서

a. 경고

규정 준수 책임이 있는 당사자의 서면을 통한 명시적 승인 없이 이 기기를 변경하거나 수정하면 기기에 대한 사용자의 작동 권한 및 관련 보증이 무효화될 수 있습니다.

b. FCC 준수 선언

이 기기는 FCC 규정 15조를 준수합니다.

기기 작동에는 다음 두 가지 조건이 적용됩니다.

- (1) 이 기기는 유해한 간섭을 일으키지 않아야 하며,
- (2) 이 기기는 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 수신되는 모든 간섭을 수용할 수 있어야 합니다.

c. IC 준수 선언

이 기기는 캐나다 산업부 라이선스 면제 RSS 표준을 준수합니다.

기기 작동에는 다음 두 가지 조건이 적용됩니다.

- (1) 이 기기는 간섭을 일으키지 않으며,
- (2) 이 기기는 원치 않는 작동을 유발할 수 있는 간섭을 포함하여 모든 간섭을 수용할 수 있어야 합니다.


참고

이 기기는 검사를 거쳐 FCC 규정 제15조에 따라 클래스 B 디지털 기기에 대한 제한 사항을 준수하는 것으로 확인되었습니다. 이러한 제한 사항은 기기를 주거지에 설치할 경우 유해한 간섭을 합당한 수준으로 방지하기 위해 만들어졌습니다. 이 기기는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용, 방출할 수 있으며, 지침에 따라 설치 및 사용하지 않을 경우 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 하지만, 특정 설치 방법으로 간섭이 발생하지 않을 거라는 보장은 없습니다. 이 기기가 라디오나 텔레비전 수신에 유해한 간섭을 일으키는 경우(기기를 켜다가 켜서 확인할 수 있음) 사용자는 다음 중 하나 이상의 조치를 통해 간섭을 해결할 수 있습니다.

- 수신 안테나의 위치를 변경하거나 방향을 바꿉니다.
- 기기와 수신기 사이의 거리를 늘립니다.
- 수신기가 연결된 회로가 아닌 다른 회로의 콘센트에 기기를 연결합니다.
- 판매자나 기기 딜러, 경험이 풍부한 라디오 또는 TV 기술자와 상담하여 도움을 얻습니다.
- 기기를 다른 안테나 또는 송신기와 함께 배치하거나 작동해서는 안 됩니다.
- 이 기기는 일반적인 무선 주파수(RF) 노출 요구 사항을 충족하는 것으로 평가되었습니다.
- 이 기기는 휴대용 기기의 노출 조건에서 제한 없이 사용할 수 있습니다.
- 이 기기는 통제되지 않은 환경에 대해 규정된 IC RSS-102 방사선 노출 제한을 준수합니다.
- 사용자는 캐나다에서 적용되는 RF 노출 및 규정 준수 정보를 얻을 수 있습니다.

INA™ Twist 알아보기

지스팻과 클리토리스 바이브레이터

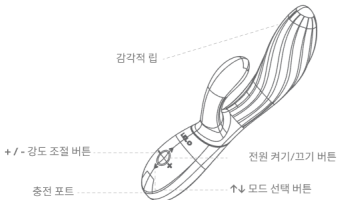

사용자 앱에서 FCC ID 및 IC 정보를 찾는 방법:

- LELO™ 앱'을 실행하세요
- '메뉴'를 클릭하세요
- '법률 및 규제'를 클릭하세요
- INA™ Twist'를 클릭하세요
- FCC ID: ZT5-INA
- IC: 9798A-INA
- HVIN: INA™ Twist
- PMN: 휴대용 마사지기

INA™ Twist 사용하기

LELO™ 앱 없이 제품을 사용하는 방법

- 처음 사용하기 전에 INA™ Twist를 2시간 동안 충전하세요.
- 전원을 켜려면 + 또는 중앙 버튼을 누르세요
- ↑ 또는 ↓ 버튼을 눌러 클리토리스 압의 강도를 조절하세요.
- '4' 또는 '-' 버튼을 눌러 메인 모터의 강도를 조절하세요.
- 가운데 버튼을 짧게 눌러 진동 모드를 변경하세요.
- 전원을 끄려면 중앙 버튼을 길게 눌러 기기를 끄거나 + 버튼과 - 버튼을 동시에 눌러 끄고 잠글 수 있습니다.

LELO™ 앱을 통해 제품을 사용하는 방법

- 처음 사용하기 전에 INA™ Twist를 2시간 동안 충전하세요.
- IOS / ANDROID 앱을 다운로드하세요.
- 블루투스를 활성화하고 가운데 버튼을 3초 동안 눌러 켵니다.
- 블루투스 연결이 진행되고 있다는 표시로 모든 LED 표시등이 동시에 깜박입니다.
- LELO™ 앱을 실행하고 화면 하단의 토이 아이콘을 찾으세요. INA™ Twist를 찾고 'Connect'를 선택하세요. 기기의 버튼을 길게 누르세요. 제품의 버튼을 다시 눌러 연결을 확인하세요.
- '내 LELO 토이'로 이동하여 '플레이'를 선택하세요.
- 4가지 일반 모드(매뉴얼, 스크루, 셰이크, 스와이핑) 또는 2가지 추가 고급 모드(피니시 미 오프, 아웃 오브 컨트롤) 중에 선택하세요.
- '설정'으로 이동하여 원하는 대로 기기를 설정하세요.
- 화면 하단의 '저장' 버튼을 클릭하여 오프라인에서도 사용할 수 있도록 설정을 저장하세요.
- 드롭다운 메뉴를 사용하여 기본 자동 전원 꺼짐을 10~20분으로 설정할 수 있습니다. 배터리 잔량은 왼쪽 상단에서 확인할 수 있습니다.

LELO™ 앱에 대한 자세한 정보는 여기에 있는 상세 사용 설명서를 참고하세요.

INA™ Twist 사용하기

잡는 방법



사용 위치




INA™ Twist를 20분 동안 사용하지 않으면 배터리를 절약하기 위해 자동 종료로 시작합니다.

팁: 사용 전과 사용 중에 LELO 퍼스널 모이스처라이저를 신체와 INA™ Twist에 듬뿍 바르면 더욱 쾌감을 높일 수 있습니다.

INA™ Twist 충전하기

- DC 플러그를 INA™ Twist 베이스의 DC 포트에 삽입하세요.
- 메인 플러그를 USB 포트에 삽입하세요. 충전이 시작되면 INA™ Twist 인터페이스의 LED가 깜박입니다. 완전히 충전되면 LED가 계속 켜진 상태가 됩니다. 배터리가 부족하면 INA™ Twist의 LED가 흰색으로 깜박입니다.

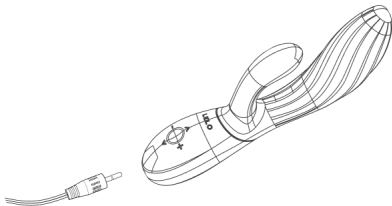

INA™ Twist에는 LELO 정품 충전기만 사용하세요.

청소, 보관, 안전

INA™ Twist에 핸드크림이나 실리콘 기반 윤활제를 사용하면 실리콘이 영구적으로 끈적거릴 수 있습니다.

INA™ Twist는 완전 방수가 되도록 처리되어 세척이 간단합니다. 기기를 물로 씻어 내고 LELO 토이 클리너를 뿌린 다음 다시 행구어 건조하세요.

사용 전후에 항상 INA™ Twist를 철저히 세척하세요. 실리콘은 온수와 항균 비누로 세척하고 깨끗한 온수로 행군 다음, 보푸라기가 없는 천이나 수건으로 가볍게 두드려 말리세요. 알코올이나 휘발유, 아세톤이 포함된 세정제는 절대 사용하지 마세요.

INA™ Twist를 직사광선이 닿는 곳에 두지 말고 강한 열에 절대 노출시키지 마세요.

INA™ Twist를 먼지가 없는 장소에 보관하고 다른 소재로 만든 제품과 함께 두지 마세요.

이 기기는 반드시 특별안전저압(SELV) 전원을 사용해야 합니다.

문제 해결

충전기를 연결해도 INA™ Twist의 LED가 깜박이지 않는 경우:

- 배터리가 방전되었으며 충전 중임을 확인하는 데 몇 분 정도 걸립니다.
- 충전기가 제대로 연결되지 않았습니다. 벽 및 DC 소켓을 확인해 보세요.

중앙 버튼을 눌러도 INA™ Twist가 활성화되지 않습니다.

- 배터리가 방전되었습니다. INA™ Twist를 충전하세요.
- INA™ Twist의 인터페이스가 잠겨 있습니다. +와 - 버튼을 3초 동안 길게 누르세요.

INA™ Twist에 다른 문제가 발생하거나 작동과 관련하여 질문이 있는 경우, 다음 이메일 주소로 연락해 주세요.

customercare@lelo.com

제품 사양

소재:인체에 안전한 실리콘, ABS 플라스틱

마감: 매끈함

크기: 195.6 x 60.1 x 42.3mm / 7.7 x 2.37 x 1.67인치

무게: 164g $\pm$ 10%

삽입부 길이: 110mm / 4.3인치

배터리: 850mAh, 3.7V 리튬 배터리

충전: 최대 2시간

정격 전력:

- 입력: 5V 850mA 4.25W
- 출력: 3.7V 660mA 2.44W

사용 시간: 최대 2시간. 20분마다 기기가 자동으로 꺼집니다.

대기 시간: 90일

진동수

모터 1: 108 Hz

모터 2: 130Hz

최대 소음 수준: < 63 dB

인터페이스: 버튼 5개, LED 2개

보증 등록

2년 제한 보증을 받으려면 LELO.COM/SUPPORT에서 LELO 정품 카드에 표시된 번호를 등록하세요.

2년 보증

2년 보증LELO는 이 쾌락 제품의 구매일로부터 2년 동안 공정 또는 재료로 인해 발생한 결함에 대해 보증을 제공합니다. 보증은 이 쾌락 제품의 기능에 영향을 미치는 작동 부품에 적용됩니다. 정상적인 마모로 인한 외관 악화 또는 사고, 오용 또는 부주의로 인한 손상은 보상되지 않습니다. 이 쾌락 제품(또는 액세서리)을 열거나 분해하려고 시도한 경우, 보증이 무효가 됩니다. 보증 기간 동안 결함을 발견하여 LELO에 연락해 주시면, LELO는 재량에 따라 무료로 제품을 교환해 드립니다. 보증에 따른 청구를 할 경우 청구일이 보증 기간 이내임을 입증하는 합당한 증거를 제시해야 합니다. 보증이 유효한지 확인할 수 있도록 보증 기간 동안 본 보증서와 구매 영수증 원본을 보관하세요. 보증을 청구하려면 LELO.COM에서 계정에 로그인한 다음 보증 청구 옵션을 선택해야 합니다. 배송비는 환불되지 않습니다. 이 보증은 소비자의 법적 권리에 추가되는 것이며 그러한 권리에 어떠한 영향도 미치지 않습니다.

폐기 안내

노후한 전자기기 폐기(별도의 폐기물 수집 체계가 있는 EU 회원국 및 기타 유럽 국가에 적용됨):

X 표시가 있는 쓰레기통 기호는 이 폐라 제품을 가정 쓰레기로 처리하지 말고 전기 및 전자 장비 재활용을 위한 적절한 수거 장소로 보내야 함을 나타냅니다.



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categoria	Linea guida per la raccolta differenziata
1 SCATOLA COLORATA	RACCOLTA CARTONINO
2 SCATOLA DI CARTONE	
3 KASSIO IN EVA	RACCOLTA PLASTICA
4 BORSA NON TESSUTA	
5 INNER BOX PET	RACCOLTA CARTA
6 MANUALE	

이로써 LELOi AB는 무선 장비 유형[비특정 단거리 기기]이 지침 2014/53/EU를 준수함을 선언합니다. 또한 LELOi AB는 제품이 지침 2011/65/EU(RoHS)도 준수함을 선언합니다. EU 적합성 선언의 전문은 다음 인터넷 주소에서 확인할 수 있습니다. <https://www.lelo.com/regulatory>

면책 조항: 제품 사용에 대한 위험 부담은 사용자에게 있습니다. LELO와 판매점은 이 제품의 사용과 관련하여 어떠한 책임도 지지 않습니다. 제조사의 명시적인 승인 없이 제품을 변경하거나 수정하면 기기 작동과 관련한 사용자의 권한이 무효화될 수 있습니다. 품질 개선을 위해 모델이 예고 없이 변경될 수 있습니다.

© 2026 LELOi AB. All rights reserved.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Sweden.

미국 내 유통: LELO USA Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

호주 내 유통: LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

디자인 및 개발: LELO Sweden

원산지: 중국

미국 및 국제 특허가 등록되어 있거나 특허가 출원된 제품입니다.
<https://www.lelo.com/intellectual-property>에 방문하세요

