

LELO

F2S™ Double Sonic



ANVÄNDARHANDBOK

F2S™ Double Sonic är en lyxig, appansluten penismassageapparat med en insida i ultramjuk, kroppssäker flytande silikon.

Den har dubbla öppna ändar, självjusterande silikonräfflor samt dubbla soniska motorer som samverkar för att ge dig en intensivt tillfredsställande och helt uppslukande upplevelse.

Njut av den ofta, på ett klokt sätt och med stor omsorg.

Grattis till ditt inköp av F2S™ Double Sonic.

Innan du gör dig närmare bekant med din nya leksak rekommenderar vi att du ägnar en stund åt att läsa igenom den här användarhandboken.

VIKTIGT

Ditt njutningsobjekt har låsts för transport. För att låsa upp behöver du bara ansluta laddaren eller se nedan.

SÄKERHET

- Rådfråga din vårdgivare om du har frågor eller funderingar om ditt tillstånd.
- Denna enhet innehåller batterier som endast får tas ut och bytas ut av kvalificerad personal.
- Denna produkt får endast användas, rengöras och underhållas av vuxna.
- Barn bör hållas under uppsikt för att förhindra att de leker med enheten. Förvara den alltid utom räckhåll för barn.
- Personer som har nedsatt fysisk, sensorisk eller mental kapacitet eller som saknar erfarenhet och kunskap får endast använda enheten om de övervakas eller har fått instruktioner om hur enheten används på ett säkert sätt, samt är införstådda med de faror som kan uppstå.
- Använd endast produkten för det avsedda ändamålet. Att dela sexleksaker med andra kan överföra sexuella sjukdomar. Dela inte dina sexleksaker med andra än din partner.
- Vidta skyddsåtgärder med din partner vid behov.
- Använd inte produkten om du upptäcker sprickor eller tecken på nedbrytning av ytmaterialet.
- Låt inte produkten ligga på absorberande ytor för att förhindra fläckar. Om din produkt inte fungerar normalt, stäng av den och sök råd på supportsidan på vår webbplats.
- Använd inte produkten om en eller flera komponenter är skadade.

UPPLYSNING OM EFTERLEVNAD

a. VARNING

Notera att ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen har godkänts skriftligen av den part som är ansvarig för efterlevnad kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen och/eller ogiltigförklara alla relevanta garantier.

b. FCC-upplysningar

Den här enheten är efterlever del 15 i FCC-reglerna.

Användande lyder under följande två krav:

- (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar.
- (2) Den här enheten måste acceptera alla störningar som mottas, inklusive störningar som kan ge oönskade effekter.

c. IC-upplysningar

Den här enheten uppfyller Industry Canadas licensbefriad(e) RSS-standard(er).

Användande lyder under följande två krav:

- (1) Den här enheten får inte orsaka störningar.
- (2) Den här enheten måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskade effekter.


NOTERA

Den här utrustningen har testats och funnits efterleva gränserna för digitala enheter av klass B, enligt del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en heminstallation. Utrustningen genererar, använder och kan skicka ut radiofrekvensenergi som, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadliga störningar i radiokommunikationer. Det finns emellertid ingen garanti för att störningar inte kommer att ske i en viss installation. Om den här utrustningen orsakar skadlig störning på radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att stänga av och starta utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller omplacera den mottagande antennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga återförsäljaren, den som sålde enheten eller en erfaren radio-/tv-tekniker för att få hjälp.
- Enheten får inte placeras eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.
- Enheten har utvärderats för att efterleva de allmänna RF-exponeringskraven.
- Enheten kan användas under exponeringsförhållanden för bärbara enheter utan begränsning.
- Den här enheten efterlever gränserna för strålningsexponering som gäller för en okontrollerad miljö, enligt IC RSS-102.
- Användare kan få information om RF-exponering och efterlevnad i Kanada.

LÄR KÄNNA DIN F2S™ Double Sonic

Uthållighetstränare och masturbator

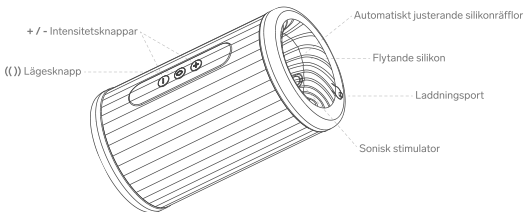

HUR DU HITTAR FCC-ID- OCH IC-INFORMATION I ANVÄNDARAPPEN:

- Öppna "LELO™-appen"
- Klicka på "Meny"
- Klicka på "Lagar och bestämmelser"
- Klicka på "F2S™ Double Sonic"
- FCC-ID: ZT5-F2
- IC: 9798A-F2
- HVIN: F2S™ Double Sonic
- PMN: Handheld massager

SÅ HÄR ANVÄNDER DU DIN F2S™ Double Sonic

UTAN LELO™-APPEN

- Ladda din F2S™ Double Sonic i två timmar innan du använder den första gången.
- Tryck på knappen + eller (()) för att starta den.
- Tryck på knappen (()) för att växla mellan åtta lägen.
- Använd knapparna + och - för att öka eller minska intensiteten.
- Tryck och håll inne knappen (()) för att stänga av enheten eller använd knapparna + och - samtidigt för att stänga av och låsa den.

MED LELO™-APPEN

- Ladda din F2S™ Double Sonic i två timmar innan du använder den första gången.
- LADDA NER IOS-/ANDROID-versionen.
- Tryck på knappen (()) i tre sekunder för att starta den och aktivera Bluetooth.
- Alla LED-lampor kommer att blinka samtidigt för att visa sammankopplingen med Bluetooth.
- Öppna LELO™-appen och gå till leksaksikonen längst ner på skärmen. Leta reda på din F2S™ Double Sonic och välj "Anslut". Tryck och håll inne knappen på din enhet. Bekräfta anslutningen genom att trycka på knappen på din produkt igen.
- Gå till "MINA LELO-LEKSAKER" och välj "STARTA".
- Välj mellan två olika kontrollägen: manuellt och AI. Det manuella läget har åtta vibrationslägen som du kan använda direkt och fem extra vibrationslägen när du ansluter den till appen.
- Två ytterligare kontrollägen (Shaking och Screwing) är tillgängliga i funktionen Love Bridge som finns i appen.
- F2S™ träningscenter erbjuder två speciella träningsfunktioner: uthållighetstränaren och den guidade Kegel-träningen för män.
- Gå till "INSTÄLLNINGAR" för att ställa in din enhet efter dina önskemål.
- Klicka på knappen "SPARA" längst ner på skärmen för att spara inställningarna för användning offline.
- Använd rullgardinsmenyn för att ange standardtiden för automatisk avstängning till 10–20 minuter. Batterinivån visas i det övre vänstra hörnet.

Mer information om LELO™-appen hittar du i den detaljerade instruktionsmanualen [HÄR](#).

SÅ HÄR ANVÄNDER DU F2S™ Double Sonic

Hur du håller den



Var du placerar den




Tänk på att F2S™ Double Sonic kommer att påbörja automatisk avstängning efter 20 minuters inaktivitet för att spara batteri.

Tips: För en ännu skönare känsla kan du applicera en riklig mängd LELO Personal Moisturizer på din kropp och F2S™ Double Sonic före och under användning.

LADDA DIN F2S™ Double Sonic

- Sätt in DC-kontakten i DC-porten vid basen på din F2S™ Double Sonic.
- Sätt in nätkontakten i USB-porten. LED-lampan i gränssnittet på din F2S™ Double Sonic kommer att blinka för att ange att den laddar. När den är helt laddad lyser LED-lampan stadigt. När batteriet håller på att ta slut avger LED-lampan på din F2S™ Double Sonic ett blinkande vitt ljus.

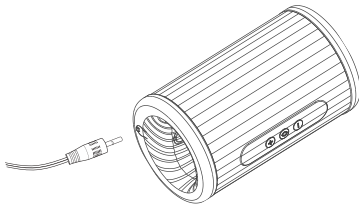

Använd endast originalladdare som tillhandahålls av LELO med din F2S™ Double Sonic.

RENGÖRING, FÖRVARING OCH SÄKERHET

Om du använder F2S™ Double Sonic med handkrämer eller silikonbaserade glidmedel kan silikonerna bli permanent klibbig.

F2S™ Double Sonic är helt vattentät och lätt att rengöra. Skölj och spreja med LELO Toy Cleaner, skölj sedan igen och låt den torka.

Rengör alltid din F2S™ Double Sonic noga innan och efter varje användning. Du kan tvätta silikonerna med varmt vatten och antibakteriell tvål. Skölj sedan med hett vatten och torka försiktig med en luddfri trasa eller en handduk. Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller alkohol, bensin eller aceton.

Undvik att lämna din F2S™ Double Sonic i direkt solljus och utsätt den ALDRIG för extrem värme.

Förvara din F2S™ Double Sonic på en dammfri plats och håll den borta från produkter av andra material.

Apparaterna får endast matas med SELV.

FELSÖKNING

LED-lampan på din F2S™ Double Sonic blinkar inte när laddaren är ansluten:

- Batteriet är urladdat och behöver flera minuter för att visa att det laddas.
- Laddaren är inte ordentligt ansluten. Kontrollera vägg- och DC-strömuttaget.

Din F2S™ Double Sonic aktiveras inte när knappen (()) trycks in:

- Batteriet är tomt. Ladda din F2S™ Double Sonic.
- Gränssnittet i din F2S™ Double Sonic är låst. Håll nere knapparna + och - samtidigt i tre sekunder.

Om du upplever några problem med din F2S™ Double Sonic eller om du har några frågor angående användning kan du kontakta: **customercare@lelo.com**

SPECIFIKATIONER

Material: Kroppssäker silikon, ABS-plast, aluminiumlegering

Yta: Len

Storlek: 140 x Φ 82 mm

Vikt: 360 g

Diameter: 34–45 mm

Battery: 3.7 V lithium battery

Laddning: Upp till 2 timmar

Märkeffekt:

- Ingående: 5 V 680 mA 3,4 W
- Utgående: 3,7 V 400 mA 1,5 W

Användartid: Upp till 2 timmar.

Standby: 90 dagar

Frekvens:

- motor 1: 103 Hz
- motor 2: 103 Hz

Max ljudnivå: < 63 dB

Gränssnitt: 3 knappar

REGISTRERA GARANTI

För att aktivera din 2-åriga garanti måste du registrera numret som anges på ditt äkthetsbevis från LELO på LELO.COM/SUPPORT.

2 ÅRS GARANTI

LELO garanterar det här njutningsobjektet mot fel förorsakade av bristfällig tillverkning eller bristfälligt material under tiden TVÅ (2) ÅR efter det ursprungliga inköpsdatumet. Garantin täcker rörliga delar som påverkar njutningsobjektets funktion. Den täcker INTE kosmetisk försämring som orsakats av normalt slitage eller skada som orsakats av olycka, felanvändning eller misskötsel. Alla försök att öppna eller ta isär njutningsobjektet (eller dess tillbehör) gör garantin ogiltig. Om du upptäcker ett fel och underrättar LELO under garantiperioden kommer LELO, efter eget godtycke, att ersätta njutningsobjektet kostnadsfritt. Anspråk enligt garantin måste stödjas av rimliga bevis på att datumet för anspråket är inom garantiperioden. För att validera din garanti måste du spara ditt ursprungliga inköpskvitto tillsammans med dessa garantivillkor under den tid garantiperioden gäller. För att göra anspråk på garantin måste du logga in på ditt konto på LELO.COM och sedan välja alternativet att göra ett garantianspråk. Fraktkostnaderna är inte återbetalningsbara. Detta åtagande gäller utöver dina lagstadgade konsumenträttigheter och påverkar inte dessa rättigheter på något sätt.

INFORMATION OM AVFALLSHANTERING

Avfallshantering av gammal elektronisk utrustning (gäller i EU och andra europeiska länder med separata avfallsinsamlingssystem):

Den överkryssade soptunnan anger att det här njutningsobjektet inte får behandlas som hushållsavfall, utan ska tas till närmaste återvinningsstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.



RoHS



UK
CA



SERIAL NO.

SN

IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categoria	Linee guida per la raccolta
SCATOLA COLORATA	RACCOLTA CARTONCINO
SCATOLA DI CARTONE	RACCOLTA CARTONCINO
WASCHBECK IN EVA	RACCOLTA PLASTICA
BORDO NON TESSUTO	RACCOLTA PLASTICA
WASCH BECK PET	RACCOLTA PLASTICA
MANUALE	RACCOLTA CARTA

Härmed försäkrar LELoI AB att denna typ av radioutrustning [ospecificerad kortdistansutrustning] överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. LELoI AB försäkrar att produkten även överensstämmer med direktiv 2011/65/EU (RoHS). Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: <https://www.lelo.com/regulatory>

ANSVARSFRIKRIVNING: Den här produkten används på egen risk. Varken LELo eller dess återförsäljare påtar sig något ansvar eller någon skyldighet för användningen av denna produkt. Ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen har godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen. Modellen kan ändras i förbättringssyfte utan föregående meddelande.

ANSVARSRISKRIVNING

I enlighet med EU:s förordningar avseende produktansvar ansvarar LELO för sina produkters säkerhet och överensstämmelse med gällande krav. LELO och dess återförsäljare kan dock inte hållas ansvariga för skador eller personskador som uppstår till följd av följande:

Felaktig användning eller om produkten används för andra ändamål än de avsedda.

Vårdslöshet eller underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningarna (t.ex. användning med olämpliga glidmedel).

Användning av personer med befintliga medicinska tillstånd som inte är förenliga med produktens avsedda användning.

Alla ändringar eller modifikationer av denna enhet som inte uttryckligen har godkänts av LELO kan leda till att produkten inte längre överensstämmer med CE- och UKCA-standarderna samt upphäva tillverkarens garanti. Otillåtna ändringar kan också göra att enheten inte längre är säker att använda.

LELO förbehåller sig rätten att uppdatera produktspecifikationer, material och design. Ändringar kan genomföras utan föregående meddelande, förutsatt att sådana ändringar inte på ett negativt sätt påverkar enhetens säkerhet eller grundläggande funktioner.

© 2026 LELoI AB. Alla rättigheter förbehålls

LELoI AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Sverige.

Distribueras i USA av LELo USA Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Distribueras i Australien av LELo Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australien.

Utformad och utvecklad av LELo Sverige.

Tillverkad i Kina.

Amerikanska och internationella patent eller patentansökningar gäller för den här produkten:

Besök <https://www.lelo.com/intellectual-property>

www.lelo.com