

LELO

F2S™ Double Sonic



GEBRAUCHSANWEISUNG

F2S™ Double Sonic ist ein luxuriöser, App-gesteuerter Penis-Vibrator aus ultraweichem, körperverträglichem Flüssigsilikon.

Das Zusammenspiel aus offenem Design, sich automatisch anpassenden Silikonrippen und zwei kraftvollen Schallwellen-Motoren sorgt für ein tief befriedigendes und absolut fesselndes Erlebnis. Genieße ihn häufig, sorgsam und mit Bedacht.

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des F2S™ Double Sonic.

Bevor du dich näher mit dem Gerät befasst, solltest du dir einen Moment Zeit nehmen, um dir diese Gebrauchsanweisung anzusehen.

WICHTIG

Dein Vergnügungsobjekt wurde für den Transport gesperrt. Um das Gerät zu entsperren, schließe einfach das Ladegerät an oder lies dir die Hinweise weiter unten durch.

SICHERHEIT

- Wende dich bitte an deinen Arzt oder deine Ärztin, falls du Fragen oder Anliegen bezüglich deiner Erkrankung hast.
- Dieses Gerät enthält Akkus, die nur von qualifiziertem Fachpersonal entnommen und ausgetauscht werden dürfen.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für die Nutzung, Reinigung und Pflege durch Erwachsene bestimmt.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen. Stets außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts dürfen es nur unter Aufsicht verwenden oder wenn sie in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Bei der gemeinsamen Nutzung von Sexspielzeug mit anderen Personen können sexuelle Krankheiten übertragen werden. Teile dein Sexspielzeug nicht mit anderen Personen als deinem Partner oder deiner Partnerin.
- Triff gegebenenfalls Schutzmaßnahmen mit deinem Partner oder deiner Partnerin.
- Verwende das Produkt nicht, wenn du Risse oder Abnutzungserscheinungen am Abdeckmaterial feststellst.
- Um Flecken zu vermeiden, solltest du dein Produkt nicht auf saugfähigen Oberflächen aufbewahren. Schalte dein Produkt aus und konsultiere den Support-Bereich auf unserer Website, falls dein Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Verwende das Produkt nicht, wenn eine oder mehrere Komponenten beschädigt sind.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

a. WARNHINWEIS

Bitte beachte, dass Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich schriftlich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle genehmigt wurden, dazu führen können, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert und/oder alle relevanten Garantien erlöschen.

b. FCC-Erklärungen

Dieses Gerät entspricht Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften.

Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, auch solche, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

c. IC-Erklärungen

Dieses Gerät erfüllt die lizenzfreie(n) RSS-Norm(en) von Industry Canada.

Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine Interferenzen verursachen, und
- (2) Dieses Gerät muss alle Interferenzen akzeptieren, auch solche, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.


HINWEIS

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so festgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Interferenzen beim Funkverkehr verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Sollte dieses Gerät zu schädlichen Interferenzen beim Radio- oder Fernsehempfang führen, was durch Ein- und Ausschalten dieses Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Neuausrichtung oder Verlegung der Empfangsantenne.
- Vergrößerung des Abstandes zwischen Gerät und Empfänger.
- Anschluss des Geräts an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Nachfrage beim Anbieter des Geräts, beim Händler oder einem erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.
- Das Gerät darf weder neben eine Antenne bzw. einen Transmitter gelegt werden, noch zusammen mit diesen betrieben werden.
- Das Gerät wurde so bewertet, dass es die allgemeinen Anforderungen an die HF-Exposition erfüllt.
- Das Gerät kann unter tragbaren Expositionsbedingungen ohne Einschränkungen verwendet werden.
- Dieses Gerät entspricht den IC RSS-102-Grenzwerten für die Strahlenbelastung, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt wurden.
- Nutzer können kanadische Informationen über HF-Exposition und Compliance erhalten.

LERNE DEINEN F2S™ Double Sonic KENNEN

Ausdauertrainer und Masturbator

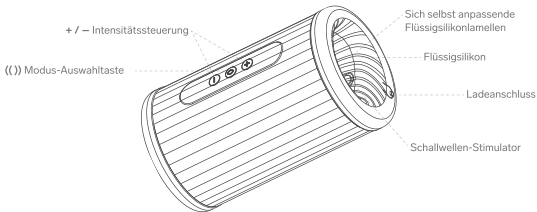

SO FINDEST DU FCC-ID- UND IC-INFORMATIONEN IN DER BENUTZER-APP:

- Öffne die „LELO™-App“
- Klicke auf „Menü“
- Klicke auf „Rechtliches und Regulierungen“
- Klicke auf „F2S™ Double Sonic“
- FCC ID: ZT5-F2
- IC: 9798A-F2
- HVIN: F2S™ Double Sonic
- PMN: Handheld massager

VERWENDUNG DEINES F2S™ Double Sonic

SO KANNST DU DAS PRODUKT OHNE DIE LELO™-APP VERWENDEN

- Lade deinen F2S™ Double Sonic vor der ersten Benutzung 2 Stunden lang auf.
- Zum Einschalten drücke die Taste + oder (()).
- Zum Wechseln zwischen 8 Modi drücke die Taste (()).
- Drücke die Tasten + und –, um die Intensität zu erhöhen oder zu verringern.
- Zum einfachen Ausschalten des Geräts halte entweder die (())-Taste gedrückt oder drücke gleichzeitig die Tasten + und –, um es auszuschalten und zugleich zu sperren.

SO KANNST DU DAS PRODUKT MIT DER LELO™-APP VERWENDEN

- Lade deinen F2S™ Double Sonic vor der ersten Benutzung 2 Stunden lang auf.
- LADE DIE IOS / ANDROID-Version herunter.
- Drücke zum Einschalten des Geräts während der Bluetooth-Aktivierung 3 Sekunden lang die (())-Taste.
- Alle LED-Lampen blinken zur Anzeige der Bluetooth-Verknüpfung gleichzeitig.
- Öffne die LELO™-App und gehe zum Spielzeugsymbol, das sich unten im Bildschirm befindet. Finde deinen F2S™ Double Sonic und tippe auf „Verbinden“. Halte die Gerätetaste gedrückt. Bestätige die Verbindung, indem du erneut auf die Gerätetaste drückst.
- Gehe zu „MEINE LELO-SPIELZEUGE“ und tippe auf „SPIELEN“.
- Du hast die Wahl zwischen 2 unterschiedlichen Steuerungsmodi – manuell oder KI. Der manuelle Modus bietet acht direkt verfügbare Vibrationsmodi und fünf zusätzliche Vibrationsmodi bei Verbindung mit der App.
- Zwei zusätzliche Steuerungsmodi, Shaking und Screwing, sind über die Love Bridge-Funktion in der App verfügbar.
- Der F2S™-Trainingshub bietet zwei besondere Trainingsfunktionen: 1. Ausdauertrainer und 2. geführte Beckenbodenübungen für Männer.
- Gehe zu „EINSTELLUNGEN“, um dein Gerät entsprechend deinen Präferenzen einzurichten.
- Klicke auf die „SPEICHERN“-Schaltfläche am unteren Rand des Bildschirms, um die Einstellungen für den Offline-Gebrauch zu speichern.
- Verwende das Dropdown-Menü, um die automatische Abschaltzeit auf 10–20 Minuten festzulegen. In der oberen linken Ecke wird dir der Akkustand angezeigt.

Weitere Informationen über die LELO™-App gibt es in der ausführlichen Betriebsanleitung, die sich [HIER](#) befindet.

VERWENDUNG DES F2S™ Double Sonic

Die richtige Haltung



Die richtige Platzierung




Beachte, dass sich F2S™ Double Sonic nach 20 Minuten Inaktivität automatisch abschaltet, um den Akku zu schonen.

Tipp: Um das Erlebnis noch angenehmer zu gestalten, solltest du vor und während der Anwendung eine beliebige Menge LELO Personal Moisturizer-Gleitgel auf deinen Körper und deinen F2S™ Double Sonic auftragen.

AUFLADEN DEINES F2S™ Double Sonic

- Stecke den Gleichstromstecker in den Gleichstromanschluss an der Basis deines F2S™ Double Sonic.
- Stecke den Hauptstecker in einen USB-Anschluss. Die LED an der Bedienoberfläche deines F2S™ Double Sonic blinkt und zeigt so an, dass er geladen wird. Sobald das Gerät voll aufgeladen ist, leuchtet die LED konstant. Wenn der Akku fast leer ist, leuchtet die LED-Leuchte an deinem F2S™ Double Sonic weiß auf.

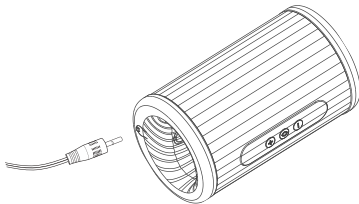

Verwende zur Aufladung deines F2S™ Double Sonic ausschließlich die von LELO bereitgestellten Original-Ladegeräte.

REINIGUNG, LAGERUNG UND SICHERHEIT

Wenn du deinen F2S™ Double Sonic in Verbindung mit Handcremes oder Gleitmitteln auf Silikonbasis verwendest, könnten diese bleibende, klebrige Flecken auf dem Silikon hinterlassen.

Der F2S™ Double Sonic ist vollständig wasserdicht und lässt sich dadurch leicht reinigen. Wasche das Gerät ab und sprühe es mit dem LELO Reinigungsspray für Sexspielzeug ein, dann spüle das Gerät erneut ab und lasse es trocknen.

Reinige deinen F2S™ Double Sonic vor und nach jedem Gebrauch gründlich. Du kannst das Silikon mit warmem Wasser und antibakterieller Seife waschen, dann mit sauberem heißem Wasser abspülen und mit einem fusselfreien Tuch oder Handtuch trocken tupfen. Verwende niemals Reinigungsmittel, die Alkohol, Benzin oder Aceton enthalten.

Setze deinen F2S™ Double Sonic nicht direktem Sonnenlicht und NIEMALS extremer Hitze aus.

Bewahre deinen F2S™ Double Sonic an einem staubfreien Ort auf und halte ihn von Produkten fern, die aus anderen Materialien bestehen.

Die Geräte dürfen nur mit SELV (Sicherheitskleinspannung) betrieben werden.

FEHLERBEHEBUNG

Die LED-Leuchte an deinem F2S™ Double Sonic blinkt nicht, wenn das Ladegerät angeschlossen ist:

- Der Akku ist leer und benötigt einige Minuten, um zu bestätigen, dass er geladen wird.
- Das Ladegerät ist nicht richtig angeschlossen. Überprüfe die Wand- und Gleichstromsteckdosen.

Dein F2S™ Double Sonic wird nicht aktiviert, wenn du auf die (())-Taste drückst:

- Der Akku ist leer. Lade deinen F2S™ Double Sonic auf.
- Die Bedienoberfläche deines F2S™ Double Sonic ist gesperrt. Halte gleichzeitig die Tasten + und – 3 Sekunden lang gedrückt.

Solltest du andere Probleme mit deinem F2S™ Double Sonic oder irgendwelche Fragen bezüglich der Verwendung haben, wende dich bitte an:

customercare@lelo.com

TECHNISCHE DATEN

Materialien: Körperverträgliches Silikon, ABS, Aluminiumlegierung

Oberfläche: Glatt

Abmessungen: 140 x Φ 82 mm

Gewicht: 360 g

Durchmesser: 34–45 mm

Battery: 3.7 V lithium battery

Aufladedauer: Bis zu 2 Stunden

Nennleistung:

- Eingang: 5 V 680 mA 3,4 W
- Ausgang: 3,7 V 400 mA 1,5 W

Betriebsdauer: Bis zu 2 Stunden

Standby: 90 Tage

Frequenz:

- Motor 1: 103 Hz
- motor 2: 103 Hz

Max. Geräuschpegel: < 63 dB

Bedienoberfläche: 3 Tasten

GARANTIE REGISTRIEREN

Um deine 2-jährige Garantie zu aktivieren, registriere die Nummer, die auf der LELO-Echtheitskarte angegeben ist, unter LELO.COM/SUPPORT.

2 JAHRE GARANTIE

LELO gewährt für dieses Vergnügungsobjekt eine auf ZWEI (2) JAHRE, ab dem ursprünglichen Kaufdatum beschränkte Garantie gegen Defekte aufgrund von Verarbeitungs- oder Materialfehlern. Die Garantie umfasst Bestandteile, welche die Funktion des Vergnügungsobjekts beeinträchtigen. Sie deckt KEINE kosmetischen Verschlechterungen in Folge von normalem Verschleiß oder Schäden ab, die durch Unfälle, unsachgemäßem Gebrauch oder Vernachlässigung entstanden sind. Jeder Versuch, das Gerät (oder sein Zubehör) zu öffnen oder auseinanderzunehmen, hat ein Erlöschen der Garantie zur Folge. Wenn du einen Mangel entdeckst und LELO während der Garantiezeit darüber informierst, wird LELO das Vergnügungsobjekt, nach eigenem Ermessen, kostenlos ersetzen. Bei Garantieansprüchen muss durch einen angemessenen Nachweis belegt werden, dass das Datum des Anspruchs innerhalb der Garantiezeit liegt. Um deine Garantie nachzuweisen, bewahre bitte deinen Originalkaufbeleg zusammen mit diesen Garantiebedingungen für die Dauer der Garantiezeit auf. Um deine Garantie in Anspruch zu nehmen, musst du dich in dein Konto auf LELO.COM einloggen und dann die Option zur Geltendmachung eines Garantieanspruchs auswählen. Die Versandkosten sind nicht erstattungsfähig. Diese Zusage gilt zusätzlich zu den gesetzlichen Verbraucherrechten und beeinträchtigt diese Rechte in keiner Weise.

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Zur Entsorgung alter Elektronikgeräte (gültig in der EU und anderen europäischen Ländern mit Systemen zur getrennten Abfallsammlung):

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne besagt, dass dieses Vergnügungsobjekt nicht als Hausmüll zu behandeln ist, sondern zur entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten gebracht werden muss.



RoHS



UK
CA

FC



SERIAL NO.

SN

IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categoria	Linee guida per la raccolta
SCATOLA COLORATA	RACCOLTA CARTONGIO
SCATOLA DI CARTONE	
MASSICCO IN EVA	RACCOLTA PLASTICA
PIRELLA NON TESSUTA	
PIRELLA ROLL-UP	RACCOLTA CARTA
MANUALE	

Hiermit erklärt LELOi AB, dass der Funkgerätetyp [Nicht-spezifisches Gerät mit geringer Reichweite] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. LELOi AB erklärt, dass das Produkt auch der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: <https://www.lelo.com/regulatory>

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Benutzer dieses Produkts verwenden es auf eigene Gefahr. Weder LELO noch seine Einzelhändler übernehmen irgendeine Verantwortung oder Haftung für die Nutzung dieses Produkts. Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können zur Folge haben, dass der Benutzer die Berechtigung zur Verwendung des Geräts verliert. Das Modell kann ohne Vorankündigung für Verbesserungen geändert werden.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Gemäß den EU-Produkthaftungsvorschriften ist LELO für die Sicherheit und Konformität seiner Produkte verantwortlich. LELO und seine Händler haften jedoch nicht für Schäden oder Verletzungen, die aus Folgendem resultieren:

Fehlgebrauch oder die Nutzung des Produkts zu anderen als den vorgesehenen Zwecken.
Fahrlässigkeit oder Missachtung der Sicherheitshinweise (z. B. die Verwendung mit inkompatiblen Gleitmitteln).
Nutzung durch Personen mit bestehenden medizinischen Beschwerden, die dem Verwendungszweck des Produkts widersprechen.

Jegliche Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von LELO genehmigt wurden, können dazu führen, dass das Produkt nicht mehr den CE- und UKCA-Normen entspricht, und führen zum Erlöschen der Herstellergarantie. Unbefugte Eingriffe können zudem die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen.

LELO behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen, Materialien und Designs zu aktualisieren. Optimierungen können ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden, sofern diese Änderungen die Sicherheit oder die Kernfunktionalität des Geräts nicht negativ beeinflussen.

© 2026 LELOi AB. Alle Rechte vorbehalten.

LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Schweden.

In den USA vertrieben von LELO USA Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

In Australien vertrieben von: LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australien.

Konzipiert und entwickelt von LELO in Schweden.

Hergestellt in China.

Für dieses Produkt gelten US-amerikanische und internationale Patente oder Patentanmeldungen:

besuche <https://www.lelo.com/intellectual-property>

www.lelo.com