

LELO

F2S™ Double Sonic



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

F2S Double Sonic_PUB1_Q226

F2S™ Double Sonic to luksusowy masażer do stymulacji penisa, którym można sterować za pomocą aplikacji i który wykonany jest z niezwykle miękkiego, bezpiecznego dla ciała płynnego silikonu. Posiada dwa otwory, elastyczne wypustki z silikonu i dwa silniczki soniczne, które razem zapewniają niezwykle przyjemne i niezapomniane doznania. Korzystaj z urządzenia często, rozważnie i dbaj o nie.

Gratulujemy zakupu F2S™ Double Sonic.

Zanim bliżej się poznacie, poświęć chwilę, by zapoznać się z niniejszą instrukcją użytkowania.

WAŻNE

Twoje urządzenie zostało zablokowane na czas transportu.

Aby je odblokować, podłącz ładowarkę lub zapoznaj się z informacjami poniżej.

BEZPIECZEŃSTWO

- W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Twojego stanu zdrowia skonsultuj się z lekarzem.
- To urządzenie wyposażone jest w baterie, które mogą być wymieniane wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych oraz wymaga czyszczenia i konserwacji.
- Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się tym urządzeniem. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
- Osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi, zmysłowymi lub umysłowymi, a także osoby bez doświadczenia i wiedzy mogą użytkować urządzenie wyłącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji określających zasady bezpiecznego użytkowania urządzenia i będąc świadomymi ewentualnych zagrożeń.
- Produktu należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Udostępnianie zabawek erotycznych innym osobom może przyczyniać się do transmisji chorób wenerycznych. Nie należy udostępniać zabawek erotycznych osobom innym niż partner.
- W razie potrzeby należy wspólnie z partnerem stosować środki ochronne.
- Nie należy korzystać z produktu w przypadku stwierdzenia pęknięć lub oznak degradacji na powierzchni zewnętrznej.
- Aby zapobiec powstawaniu plam, nie należy pozostawiać produktu w pobliżu powierzchni chłonnych. Jeśli produkt działa nieprawidłowo, należy go wyjąć i skonsultować się z działem pomocy technicznej za pośrednictwem naszej strony internetowej.
- Nie należy używać produktu, jeśli jakkolwiek jego element jest uszkodzony.

OŚWIADCZENIE NT. ZGODNOŚCI

a. OSTRZEŻENIE

Należy pamiętać, że wszelkie zmiany i modyfikacje, na które jednostka odpowiedzialna za zgodność nie wyraziła jednoznacznej zgody na piśmie, mogą pozbawić użytkownika prawa do dalszego korzystania z urządzenia i/lub skutkować unieważnieniem wszelkich stosownych warunków gwarancji.

b. Deklaracje FCC

Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC.

Jego funkcjonowanie uwzględnia dwa następujące warunki:

- (1) urządzenie to nie może powodować szkodliwej interferencji,
- (2) urządzenie to musi tolerować wszelką odbieraną interferencję, włączając w to interferencję, która może powodować niepożądane działanie.

c. Deklaracje IC

Urządzenie to spełnia wymagania licencji Industry Canada z wyłączeniem standardu/standardów RSS.

Jego funkcjonowanie uwzględnia dwa następujące warunki:

- (1) urządzenie nie może powodować interferencji oraz
- (2) urządzenie to musi tolerować wszelką odbieraną interferencję, włączając w to interferencję, która może powodować niepożądane działanie.


UWAGA

Niniejsze urządzenie przetestowano pod kątem zgodności z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15. przepisów FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia należytej ochrony przed szkodliwym wpływem urządzeń stosowanych w warunkach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i emituje promieniowanie radiowe i dlatego, jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować występowanie zakłóceń w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia odbioru fal radiowych lub telewizyjnych, co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie urządzenia, zaleca się skorygowanie zakłóceń na jeden z następujących sposobów:

- Przeniesienie lub zmiana ustawienia anteny.
- Zwiększenie odległości między odbiornikiem i urządzeniem.
- Podłączenie urządzenia do innego gniazda lub obwodu niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktowanie się ze sprzedawcą, dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowym/ telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
- Nie należy umieszczać ani obsługiwać urządzenia wraz z inną anteną lub nadajnikiem.
- Urządzenie zostało ocenione pod kątem zgodności z normami ekspozycji na fale radiowe.
- Z urządzenia można korzystać w warunkach przenośnej ekspozycji bez ograniczeń.
- Niniejsze urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie IC RSS-102 określonymi dla środowiska niekontrolowanego.
- Użytkownicy mogą uzyskać właściwe dla terytorium Kanady informacje na temat ekspozycji na fale radiowe oraz zgodności z przepisami.

POZNAJ F2S™ Double Sonic

Trenażer wytrzymałości i masturbator męski

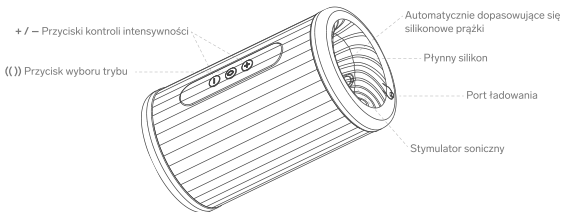

JAK ZNALEŹĆ INFORMACJE NT. FCC ID I IC W APLIKACJI UŻYTKOWNIKA:

- Otwórz aplikację „LELO™”
- Kliknij „Menu”
- Kliknij „Treści prawne i regulacyjne”
- Kliknij „F2S™ Double Sonic”
- FCC ID: ZT5-F2
- IC: 9798A-F2
- HVIN: F2S™ Double Sonic
- PMN: Handheld massager

UŻYTKOWANIE F2S™ Double Sonic

JAK OBSŁUGIWAĆ URZĄDZENIE BEZ APLIKACJI LELO™

- Przed pierwszym użyciem pozostaw urządzenie F2S™ Double Sonic do ładowania na 2 godziny.
- Naciśnij przycisk + lub (()), aby włączyć urządzenie.
- Naciskając przycisk (()), możesz przełączać się pomiędzy 8 trybami pracy.
- Zwiększaj lub zmniejszaj intensywność pracy urządzenia, korzystając z przycisków + i –.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk (()), aby wyłączyć urządzenie lub naciśnij jednocześnie przyciski + i –, aby wyłączyć je i zablokować.

JAK OBSŁUGIWAĆ URZĄDZENIE ZA POMOCĄ APLIKACJI LELO™

- Przed pierwszym użyciem pozostaw urządzenie F2S™ Double Sonic do ładowania na 2 godziny.
- **POBIERZ APKĘ NA IOS LUB ANDROIDA.**
- Wciśnij i przytrzymaj przycisk (()) przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie, jednocześnie aktywując moduł Bluetooth.
- Wszystkie diody LED zaświecą jednocześnie, informując o możliwości sparowania przez Bluetooth.
- Otwórz aplikację LELO™ i odszukaj ikonę zabawki na dole ekranu. Znajdź urządzenie F2S™ Double Sonic i wybierz opcję „Connect”. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na swoim urządzeniu. Potwierdź połączenie, naciskając ponownie przycisk na urządzeniu.
- Przejdź do „MY LELO TOYS” i wybierz „URUCHOM”.
- Do wyboru masz dwa różne tryby sterowania – manualny lub AI. Manualny obsługuje osiem oryginalnych trybów stymulacji z wibracją oraz pięć dodatkowych trybów wibracji w przypadku sparowania urządzenia z aplikacją.
- Dwa dodatkowe tryby sterowania – Shaking i Screwing – są obsługiwane przez funkcję Love Bridge z poziomu aplikacji.
- W F2S™ Training Hub dostępne są dwa specjalne programy: 1. Trenażer wytrzymałości. 2. Ćwiczenia Kegla z przewodnikiem dla mężczyzn.
- Przejdź do sekcji „USTAWIENIA”, aby skonfigurować urządzenie zgodnie z własnymi preferencjami.
- Kliknij przycisk „ZAPISZ” u dołu ekranu, aby zapisać ustawienia do użytku w trybie offline.
- Otwórz menu rozwijane i ustaw automatyczne wyłączenie w przedziale 10–20 minut. Poziom naładowania akumulatora będzie wyświetlony w lewym górnym rogu ekranu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji LELO™, zajrzyj do szczegółowej instrukcji obsługi, którą zamieściliśmy [TUTAJ](#).

UŻYTKOWANIE F2S™ Double Sonic

Jak prawidłowo trzymać urządzenie




Gdzie przyłożyć urządzenie



Pamiętaj, że po 20 minutach braku aktywności urządzenie F2S™ Double Sonic automatycznie się wyłączy, aby oszczędzać baterię.
Porada: dla jeszcze lepszych doznań, nałóż na ciało i F2S™ Double Sonic obfitą ilość lubrykantu osobistego LELO, zarówno przed, jak i w trakcie użytkowania.

ŁADOWANIE F2S™ Double Sonic

- Włóż końcówkę przewodu zasilającego do portu ładowania u podstawy urządzenia F2S™ Double Sonic.
- Drugi koniec przewodu włóż do portu USB. Dioda LED na interfejsie urządzenia F2S™ Double Sonic zacznie pulsować, wskazując, że trwa ładowanie. Gdy urządzenie będzie w pełni naładowane, dioda LED będzie emitować światło ciągłe. Gdy akumulator urządzenia F2S™ Double Sonic będzie miał niski poziom, dioda LED będzie emitować migające białe światło.

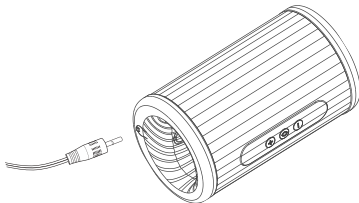

Należy korzystać tylko z oryginalnych ładowarek F2S™ Double Sonic dostarczonych przez LELO.

CZYSZCZENIE, PRZECHOWYWANIE I BEZPIECZEŃSTWO

Stosowanie kremów do rąk lub lubrykantów na bazie silikonu podczas używania urządzenia F2S™ Double Sonic może spowodować, że silikon stanie się nieodwracalnie lepki.

Urządzenie F2S™ Double Sonic jest w pełni wodoszczelne, dzięki czemu jego czyszczenie jest naprawdę proste. Opłucz urządzenie i popsikaj je sprayem do czyszczenia LELO, a następnie opłucz ponownie i zostaw do wyschnięcia.

Należy czyścić masażer F2S™ Double Sonic przed i po każdym użyciu. Silikon można przemyć ciepłą wodą z mydłem przeciwbakteryjnym, opłukać czystą, gorącą wodą i osuszyć niestrzępiącą się ściereczką lub ręcznikiem. Nigdy nie używaj środków czyszczących na bazie alkoholu, benzyny lub acetonu.

Nie narażaj urządzenia F2S™ Double Sonic na długotrwałe działanie promieni słonecznych i NIGDY nie wystawiaj go na działanie wysokich temperatur.

Przechowuj F2S™ Double Sonic w czystym, niezakurzonym miejscu i z dala od produktów z innych materiałów.

Urządzenie należy ładować w warunkach bardzo niskiego napięcia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Dioda LED F2S™ Double Sonic nie pulsuje, gdy urządzenie podłączone jest do ładowarki:

- Akumulator jest wyczerpany. Może minąć kilka minut, nim dioda zacznie wskazywać, że urządzenie jest w trakcie ładowania.
- Ładowarka nie jest prawidłowo wpięta. Sprawdź przewód i gniazdko.

Urządzenie F2S™ Double Sonic nie uruchamia się po naciśnięciu przycisku (0):

- Akumulator jest wyczerpany. Ponownie naładuj urządzenie F2S™ Double Sonic.
- Interfejs F2S™ Double Sonic jest zablokowany. Przytrzymaj jednocześnie przyciski + i – przez 3 sekundy.

Jeśli występują inne problemy z F2S™ Double Sonic lub jeśli masz pytania dotyczące działania urządzenia, skontaktuj się z nami pod adresem **customercare@lelo.com**

SPECYFIKACJA

Materiały: bezpieczny dla ciała silikon, tworzywo ABS, stop aluminium

Wykończenie: gładkie

Wymiary: 140 x Φ 82 mm

Waga: 360 g

Średnica: 34–45 mm

Battery: 3.7 V lithium battery

Czas ładowania: do 2 godzin

Moc znamionowa:

- Wejściowa: 5 V 680 mA 3,4 W
- Wyjściowa: 3,7 V 400 mA 1,5 W

Czas pracy: do 2 godzin.

Tryb czuwania: 90 dni

Częstotliwość:

- silniczek 1: 103 Hz
- silniczek 2: 103 Hz

Maks. poziom hałasu: <63 dB

Interfejs: 3 przyciski

REJESTRACJA GWARANCJI

Aby aktywować 2-letnią gwarancję, zarejestruj numer podany na Karcie Autentyczności LELO na stronie LELO.COM/SUPPORT.

2-LETNIA GWARANCJA

LELO udziela na to urządzenie gwarancji na 2 (DWA) LATA od daty zakupu. Gwarancja obejmuje uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonania lub zastosowania wadliwych materiałów. Gwarancja obejmuje części ruchome, które wpływają na działanie urządzenia. Gwarancja NIE obejmuje oznak zużycia spowodowanego standardowym użytkowaniem ani uszkodzeń powstałych na skutek wypadku, nieprawidłowego korzystania lub zaniedbania. Próba otwarcia lub rozmontowania urządzenia (lub jego akcesoriów) spowoduje utratę praw gwarancyjnych. Jeśli odkryjesz usterkę i powiadomisz o tym LELO w trakcie trwania okresu gwarancji, LELO może, według uznania, wymienić uszkodzone urządzenie bezpłatnie. Wszelkie roszczenia w ramach gwarancji muszą być podparte odpowiednimi dowodami, o ile data zgłoszenia roszczenia mieści się w okresie obowiązywania gwarancji. Aby gwarancja zachowała ważność, należy przechowywać paragon zakupu wraz z nią przez okres jej obowiązywania. Aby zgłosić roszczenie w ramach gwarancji, należy zalogować się na swoje konto na stronie LELO.COM, a następnie wybrać odpowiednią opcję w celu złożenia roszczenia gwarancyjnego. Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi. To zobowiązanie stanowi dodatek do praw konsumenta i w żaden sposób nie wpływa na te prawa.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI URZĄDZENIA

Utylizacja zużytego sprzętu (stosowana w krajach Unii Europejskiej i innych krajach europejskich, w których funkcjonują systemy selektywnej zbiórki odpadów):

Okrągły symbol przekreślonego pojemnika na śmieci oznacza, że produktu nie wolno traktować jako odpadu komunalnego i należy go przynieść do odpowiedniego punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych do recyklingu.



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categoria	Linea guida per la raccolta
SCATOLA COLORATA SCATOLA DI CARTONE	RACCOLTA CARTONGINO
WASZKIO W ENK RODZKA NON TESSUTA WIBER ROKI PET	RACCOLTA PLASTICA
MANUALE	RACCOLTA CARTA

Firma LELOi AB niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu [Urządzenie krótkiego zasięgu ogólnego stosowania] jest zgodne z dyrektywą 2014/53/EU. Firma LELOi AB oświadcza, że produkt jest ponadto zgodny z dyrektywą 2011/65/UE (RoHS). Pełny tekst deklaracji zgodności z przepisami UE znajduje się pod adresem internetowym: <https://www.lelo.com/regulatory>

KLAUZULA ZRZECZENIA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI: Korzystanie z niniejszego produktu odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Ani firma LELO, ani jej partnerzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za sposób korzystania z tego produktu. Zmiany lub modyfikacje urządzenia dokonane bez wyrażnej zgody producenta mogą odebrać użytkownikowi prawo do dalszego korzystania z urządzenia. Do modelu mogą zostać wprowadzone poprawki bez wcześniejszego powiadomienia.

KLAUZULA ZRZECZENIA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zgodnie z przepisami UE dotyczącymi odpowiedzialności za produkt firma LELO odpowiada za bezpieczeństwo i zgodność swoich produktów z obowiązującymi normami. W żadnym wypadku firma LELO ani jej sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody lub obrażenia wynikające z:

Niewłaściwego użytkowania lub używania produktu w celach innych niż wskazane.

Zaniedbania lub niestosowania się do instrukcji bezpieczeństwa (np. używanie urządzenia z nieodpowiednimi lubrykantami).

Stosowania urządzenia przez osoby cierpiące na schorzenia, które uniemożliwiają użytkowanie produktu zgodnie z przeznaczeniem.

Jeżeli w produkcie wprowadzono dowolną zmianę lub modyfikację, która nie została wyraźnie zatwierdzona przez firmę LELO, może się okazać, że przestanie on spełniać wymogi norm CE i UKCA oraz że nie będzie objęty gwarancją producenta. W przypadku nieautoryzowanej ingerencji urządzenie może zacząć działać w sposób niebezpieczny dla otoczenia.

Firma LELO zastrzega sobie prawo do aktualizacji specyfikacji produktów, materiałów i wzorów. Ulepszenia mogą być wprowadzane bez uprzedniego powiadomienia, o ile zmiany te nie mają negatywnego wpływu na bezpieczeństwo ani podstawowe funkcje urządzenia.

© 2026 LELo AB. Wszelkie prawa zastrzeżone.

LELo AB, Karlavägen 41, 114 31 Sztokholm, Szwecja.

Dystrybucja w USA: LELo USA Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Dystrybucja w Australii: LELo Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Produkt zaprojektowany i opracowany przez LELo Sweden.

Wyprodukowano w Chinach.

Produkt chroniony amerykańskim i międzynarodowym prawem patentowym:
odwiedź stronę <https://www.lelo.com/intellectual-property>

www.lelo.com