

LELO

F2S™ Double Sonic



MANUAL DE USUARIO

F2S™ Double Sonic es un lujoso masajeador de pene con conexión a la aplicación que ha sido fabricado con una ultrasuave silicona líquida biocompatible. Su diseño abierto por ambos extremos, sus estrías de silicona que se ajustan automáticamente y sus dos motores sónicos se combinan a la perfección para ofrecer una experiencia intensamente satisfactoria y totalmente inmersiva.

Disfrútalo con frecuencia, sensatez y toda tu atención.

Te felicitamos por haber comprado F2S™ Double Sonic.

Antes de empezar a usarlo, echa un vistazo a este manual de usuario. Solo te llevará un momento.

IMPORTANTE

Tu objeto de placer está bloqueado para que no se encienda durante el transporte. Para desbloquearlo, simplemente conecta el cargador o sigue leyendo.

SEGURIDAD

- Si tienes algún problema de salud y tienes alguna pregunta o hay algo que te preocupe, consulta con tu proveedor de servicios médicos.
- Este dispositivo lleva baterías que solo profesionales cualificados pueden extraer y reemplazar.
- Solo los adultos pueden usar, limpiar y llevar a cabo el mantenimiento de este producto.
- Los niños deberían estar bajo supervisión para que no jueguen con el dispositivo. Mantener siempre fuera del alcance de los niños.
- Aquellas personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia ni conocimientos previos podrán usar el aparato siempre y cuando cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre cómo usarlo de forma segura y comprendan los riesgos relacionados.
- Usa este producto solo para lo que ha sido fabricado. Compartir juguetes sexuales con otras personas puede provocar la transmisión de enfermedades sexuales. No compartas tus juguetes sexuales con otra persona que no sea tu pareja.
- Si es necesario, usa medidas de protección con tu pareja.
- No utilices el producto si detectas alguna grieta o signos de deterioro en el material que lo recubre.
- Para evitar la aparición de manchas, no guardes el producto en superficies absorbentes. Si el producto no funciona con normalidad, apágalo y consulta la sección de asistencia técnica de nuestra página web.
- No uses el producto si hay uno o más componentes dañados.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

a. ADVERTENCIA

Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente aprobado por escrito por la parte responsable de la conformidad podría anular la autoridad del usuario para utilizar este equipo o anular cualquier garantía pertinente.

b. Declaraciones de la FCC

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC.

Su funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones:

- (1) Este aparato no debe causar interferencias dañinas.
- (2) Este aparato debe poder recibir cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

c. Declaraciones de la IC

Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de la Industry Canada (IC).

Su funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones:

- (1) este dispositivo no debe causar interferencias;
- (2) este dispositivo debe poder recibir cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.


IMPORTANTE

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de categoría B, conforme al apartado 15 de la normativa de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este aparato genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se instala y se utiliza de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existen garantías de que las interferencias no se produzcan en una instalación particular. Si este aparato causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión (se puede determinar apagando y volviendo a encender el aparato), se recomienda al usuario que intente corregirlas siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Cambiando la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumentando la separación entre el aparato y el receptor.
- Conectando el aparato a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consultando al vendedor o distribuidor del aparato, o pidiendo ayuda a un técnico experto en radio o televisión.
- El aparato no debe ubicarse ni operar junto con cualquier otra antena u otro transmisor.
- El aparato ha sido evaluado para cumplir con los requisitos de exposición a radiofrecuencias.
- El aparato se puede usar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.
- Este aparato respeta los límites de exposición a la radiación para un entorno no controlado establecidos por el estándar RSS-102 de la IC.
- Los usuarios pueden obtener información canadiense sobre la exposición a radiofrecuencias y su cumplimiento.

CONOCE TU F2S™ Double Sonic

Masturbador y entrenador de resistencia

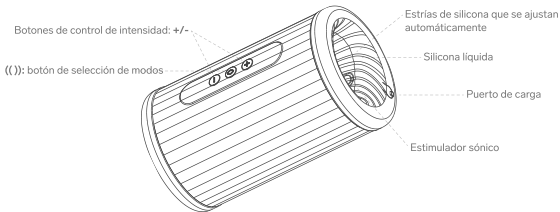

CÓMO ENCONTRAR INFORMACIÓN RELATIVA AL CÓDIGO FCC ID Y AL IC EN LA APLICACIÓN PARA USUARIOS:

- Abre la aplicación LELO™.
- Haz clic en «Menú».
- Haz clic en «Legislación y normativa».
- Haz clic en «F2S™ Double Sonic».
- FCC ID: ZT5-F2
- IC: 9798A-F2
- HVIN: F2S™ Double Sonic
- PMN: masajeador portátil

CÓMO SE USA TU F2S™ Double Sonic

CÓMO UTILIZAR TU PRODUCTO SIN LA APLICACIÓN LELO™

- Antes de usar tu F2S™ Double Sonic por primera vez, cárgalo durante 2 horas.
- Pulsa el botón «+» o el «(())» para encenderlo.
- Pulsa el botón «(())» para cambiar entre los 8 modos.
- Usa el botón «+» o «-» para aumentar o disminuir la intensidad.
- Si solo quieres apagar el aparato, mantén pulsado el botón «(())». También puedes pulsar los botones «+» y «-» a la vez para apagarlo y bloquearlo.

CÓMO UTILIZAR TU PRODUCTO CON LA APLICACIÓN LELO™

- Antes de usar tu F2S™ Double Sonic por primera vez, cárgalo durante 2 horas.
- Descárgate la versión para IOS o ANDROID.
- Pulsa el botón «(())» durante 3 segundos para encenderlo a la vez que activas el Bluetooth.
- Todas las luces led parpadean de forma simultánea para mostrar que se está vinculando por Bluetooth.
- Abre la aplicación LELO™ y localiza el icono del juguete, que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Localiza tu F2S™ Double Sonic y selecciona «Conectar». Mantén pulsado el botón de tu dispositivo. Para confirmar la conexión, vuelve a pulsar el botón de tu aparato.
- Ve a «MIS JUGUETES LELO» y selecciona «JUGAR».
- Elige entre 2 modos de control: manual o IA. El modo manual cuenta con ocho modos de vibración y placer ya configurados, además de con otros cinco modos de vibración al conectar el aparato a la aplicación.
- Podrás acceder a otros dos modos de control («Shaking» y «Screwing») a través de la función «Love Bridge», que encontrarás en la aplicación.
- El centro de entrenamiento de F2S™ ofrece dos herramientas especiales de entrenamiento: el entrenador de resistencia y los ejercicios de Kegel guiados para hombres.
- Ve a «CONFIGURACIÓN» para configurar el aparato como desees.
- Haz clic en el botón «GUARDAR» que se encuentra en la parte inferior de la pantalla y guarda la configuración para cuando vayas a usarlo sin conexión.
- Utiliza el menú desplegable para ajustar el tiempo de apagado automático predeterminado a 10-20 minutos. El nivel de la batería se encuentra en la esquina superior izquierda.

Puedes encontrar más información sobre la aplicación LELO™ en el manual de instrucciones completo que encontrarás [AQUÍ](#).

CÓMO SE USA F2S™ Double Sonic

Cómo sujetarlo



Dónde colocarlo




Te en cuenta que F2S™ Double Sonic se apaga automáticamente tras 20 minutos de inactividad para ahorrar batería.

Consejo: para disfrutar de una sensación todavía más placentera, aplica una cantidad generosa de LELO Personal Moisturizer sobre tu cuerpo y sobre F2S™ Double Sonic antes y durante su uso.

CÓMO SE CARGA TU F2S™ Double Sonic

- Inserta el conector CC en el puerto CC, que se encuentra en la base de tu F2S™ Double Sonic.
- Inserta la clavija en un puerto USB. El led de la interfaz de tu F2S™ Double Sonic parpadeará para indicar que está cargando. Cuando esté completamente cargado, el led emitirá una luz fija. Cuando la batería se esté agotando, el led de tu F2S™ Double Sonic se pondrá de color blanco y parpadeará.

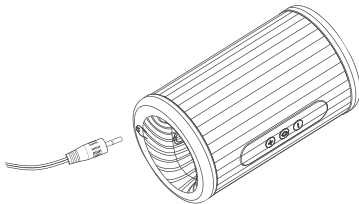

Usa solamente cargadores originales de LELO para cargar tu F2S™ Double Sonic.

LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

Usar cremas de manos o lubricantes con base de silicona con tu F2S™ Double Sonic puede hacer que la silicona se quede pegajosa para siempre.

F2S™ Double Sonic es totalmente sumergible, lo que facilita su limpieza. Enjuágalo y rocíalo con el limpiador de juguetes de LELO. Después, vuelve a enjuagarlo y deja que se seque.

Limpia siempre tu F2S™ Double Sonic meticulosamente antes y después de cada uso. Lava la silicona con agua tibia y jabón antibacteriano, enjuágala con agua caliente y limpia, y sécala dando golpecitos suaves con una toalla o un paño sin pelusas. No uses limpiadores que contengan alcohol, petróleo o acetona.

Evita dejar tu F2S™ Double Sonic directamente bajo la luz del sol y NUNCA lo expongas al calor extremo.

Guarda tu F2S™ Double Sonic en un sitio sin polvo y no lo dejes en contacto con productos fabricados con otros materiales.

El aparato debe cargarse solo en circuitos de muy bajo voltaje (SELV).

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El led de tu F2S™ Double Sonic no parpadea cuando se conecta al cargador:

- La batería está completamente agotada. El aparato necesita unos minutos para detectar que la batería se está cargando.
- El cargador no está conectado de forma correcta. Comprueba que esté enchufado adecuadamente a la corriente eléctrica.

Tu F2S™ Double Sonic no se enciende al pulsar el botón «(())»:

- La batería está agotada. Carga tu F2S™ Double Sonic.
- La interfaz de tu F2S™ Double Sonic está bloqueada. Mantén pulsados los botones «+» y «-» a la vez durante 3 segundos.

Si tienes cualquier otro problema con tu F2S™ Double Sonic o si tienes alguna duda respecto a su funcionamiento, ponte en contacto con:

customercare@lelo.com

CARACTERÍSTICAS

Materiales: silicona biocompatible, plástico ABS y aleación de aluminio

Acabado: suave

Tamaño: 140 x Φ 82 mm

Peso: 360 g

Diámetro: 34-45 mm

Battery: 3.7 V lithium battery

Carga: hasta 2 horas

Potencia nominal:

- Entrada: 5 V 680 mA 3.4 W
- Salida: 3.7 V 400 mA 1.5 W

Tiempo de uso: hasta 2 horas.

En espera: 90 días

Frecuencia:

- motor 1: 103 Hz
- motor 2: 103 Hz

Nivel máx. de ruido: <63 dB

Interfaz: 3 botones

REGISTRAR LA GARANTÍA

Para activar la garantía de 2 años, registra el número que aparece en la tarjeta de autenticidad de LELO en LELO.COM/SUPPORT.

GARANTÍA DE 2 AÑOS

LELO te ofrece una garantía de DOS (2) AÑOS, a partir de la fecha de compra original, que cubre defectos de fabricación o de los materiales de este objeto de placer. La garantía cubre las piezas que afectan al funcionamiento del objeto de placer. Sin embargo, NO cubre el deterioro estético causado por el desgaste normal o los daños causados por un uso incorrecto, accidentes o negligencias. Cualquier intento de abrir o desmontar el objeto de placer (o sus accesorios) anulará la garantía. Si adviertes que el aparato tiene algún defecto y lo notificas a LELO durante el periodo de garantía, LELO, según su criterio, reemplazará tu objeto de placer por otro sin coste alguno. Para cualquier reclamación, deberás aportar pruebas razonables de que la fecha de reclamación está dentro del periodo de la garantía. Para validar la garantía, guarda el comprobante de compra original y estas condiciones durante todo el periodo de la garantía. Para reclamar la garantía, debes iniciar sesión en tu cuenta en LELO.COM y seleccionar la opción de presentar una reclamación de garantía. Los costes de envío no son reembolsables. Este compromiso se suma a los derechos legales del consumidor y no afecta a estos derechos en modo alguno.

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

De conformidad con la normativa de responsabilidad sobre los productos de la UE, LELO es responsable de la seguridad y conformidad de sus productos. Sin embargo, LELO y sus minoristas no se considerarán responsables de los daños o lesiones que ocurran a consecuencia de:

Un uso incorrecto del producto o de su uso para fines para los que no ha sido diseñado.

Una negligencia o el incumplimiento de las instrucciones de seguridad (p. ej., uso con lubricantes no compatibles).

Su uso por parte de personas con problemas de salud preexistentes que contravengan el uso para el que el producto ha sido diseñado.

Cualquier cambio o modificación que se haga sobre este dispositivo y que no haya sido expresamente aprobado por LELO puede anular la conformidad del producto con las normativas CE y UKCA, y hará que se anule la garantía del fabricante. Su manipulación no autorizada también puede hacer que el dispositivo no sea seguro.

LELO se reserva el derecho a actualizar las especificaciones, los materiales y los diseños del producto. Se pueden implementar mejoras sin previo aviso, siempre y cuando dichos cambios no influyan de forma negativa en la seguridad o funcionalidad principal del dispositivo.

© 2026 LELÖi AB. Todos los derechos reservados.

LELÖi AB, Karlavägen 41, 114 31 Estocolmo, Suecia.

Distribuido en los Estados Unidos por LELO USA Inc., 5799 Fontanoso Way,
San José, CA 95138, EE. UU.

Distribuido en Australia por LELO Oceania, 6 Prohasky Street, Port Melbourne,
VIC 3207, Australia.

Diseñado y desarrollado por LELO Suecia.

Fabricado en China.

Se aplican patentes o solicitudes de patentes estadounidenses e
internacionales en este producto:

visita <https://www.lelo.com/intellectual-property>

www.lelo.com