

LELO

F2S™ Double Sonic



MANUALE PER L'UTENTE

F2S™ Double Sonic è un massaggiatore per pene di lusso, controllabile tramite app, realizzato in silicone liquido ultra morbido e sicuro per il corpo.

Il suo design aperto, le costine in silicone autoregolanti e i doppi motori sonici si combinano alla perfezione per offrire un'esperienza intensamente appagante e totalmente immersiva.

Goditelo spesso, saggiamente e con attenzione.

Congratulazioni per aver acquistato F2S™ Double Sonic.

Prima di scoprirlo più da vicino, dedica qualche istante alla consultazione di questo manuale per l'utente.

IMPORTANTE

Il tuo oggetto di piacere è stato bloccato per il trasporto. Per sbloccarlo, basta connetterlo al caricatore o seguire le istruzioni riportate di seguito.

SICUREZZA

- Consultare il proprio medico per qualsiasi domanda o problema che si possa avere in relazione al proprio stato di salute.
- Questo dispositivo contiene batterie rimovibili e sostituibili solo da personale qualificato.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso da parte di adulti per la pulizia e la manutenzione.
- I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con il dispositivo. Tenere sempre fuori dalla portata dei bambini.
- Le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure sprovviste di esperienza e conoscenza, devono usare il dispositivo solo dietro supervisione o dopo aver ricevuto istruzioni su come utilizzarlo in modo sicuro, nonché comprenderne i pericoli connessi.
- Usa il prodotto solo per lo scopo per cui è stato concepito. La condivisione di sex toy con altre persone può contribuire alla trasmissione di malattie sessuali. Non condividere i tuoi sex toy con altre persone diverse dal tuo partner.
- Usa misure di protezione con il tuo partner se necessario.
- Non usare il prodotto se individui spaccature o segni di degradazione sul materiale di copertura.
- Per prevenire macchie, non lasciare il tuo prodotto su superfici assorbenti. Se il tuo prodotto funziona in modo anomalo, spegnilo e consulta la sezione di supporto sul nostro sito web.
- Non usare il prodotto se uno o più componenti sono danneggiati.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

a. AVVERTENZE

Si ricorda che cambiamenti o modifiche non espressamente approvati per iscritto dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorità dell'utente di utilizzare l'apparecchio e/o invalidarne qualsiasi garanzia.

b. Dichiarazioni FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC.

Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito:

- (1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose; e
- (2) il dispositivo deve tollerare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

c. Dichiarazioni IC

Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada.

Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito:

- (1) Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e
- (2) Questo dispositivo deve tollerare qualsiasi interferenza, incluse interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.


NOTA

Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono stati pensati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un impianto residenziale. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in un particolare impianto. Nel caso in cui questa apparecchiatura provochi interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere accertate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchio e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il venditore o il fornitore del dispositivo, o un tecnico radiotelevisivo esperto, per ottenere assistenza.
- Il dispositivo non deve essere collocato insieme né operare in connessione a qualsiasi altra antenna o trasmettitore.
- Il dispositivo è stato valutato come conforme ai requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze.
- Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.
- Il dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni IC RSS-102 stabiliti per un ambiente non controllato.
- Gli utenti possono ottenere informazioni pertinenti al Canada sull'esposizione e sulla conformità alle radiofrequenze.

CONOSCERE IL TUO F2S™ Double Sonic

Trainer di durata e masturbatore maschile

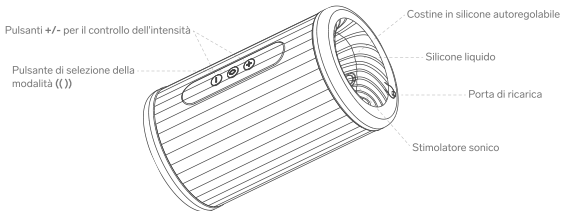

COME TROVARE LE INFORMAZIONI FCC ID E IC SULL'APP UTENTE:

- Apri la "app LELO™"
- Clicca su "Profilo"
- Clicca su "Documentazione legale e normativa"
- Clicca su "F2S™ Double Sonic"
- FCC ID: ZT5-F2
- IC: 9798A-F2
- HVIN: F2S™ Double Sonic
- PMN: Massaggiatore portatile

USARE IL TUO F2S™ Double Sonic

COME UTILIZZARE IL PRODOTTO SENZA L'APP LELO™

- Prima di usarlo per la prima volta, carica il tuo F2S™ Double Sonic per 2 ore.
- Premi il pulsante + o (()) per accenderlo.
- Premi il pulsante (()) per passare da una delle 8 modalità all'altra.
- Usa i pulsanti + e - per aumentare o diminuire l'intensità.
- Tieni premuto il pulsante (()) per spegnere semplicemente il dispositivo, oppure usa i pulsanti + e - contemporaneamente per spegnerlo e bloccarlo.

COME UTILIZZARE IL PRODOTTO CON L'APP LELO™

- Prima di usarlo per la prima volta, carica il tuo F2S™ Double Sonic per 2 ore.
- SCARICA la versione IOS / ANDROID.
- Premi il pulsante (()) per 3 secondi per accenderlo mentre attivi il Bluetooth.
- Tutte le luci LED lampeggeranno simultaneamente, mostrando l'associazione con il Bluetooth.
- Apri l'app LELO™ e individua l'icona del sex toy nella parte inferiore dello schermo. Trova il tuo F2S™ Double Sonic e seleziona "Connetti". Tieni premuto il pulsante sul tuo dispositivo. Conferma la connessione premendo nuovamente il pulsante sul prodotto.
- Accedi alla sezione "I MIEI TOY LELO™" e seleziona "GIOCA".
- Scegli tra 2 diverse modalità di controllo: manuale o IA. La modalità manuale offre otto modalità di vibrazione piacevoli già pronte all'uso e cinque modalità di vibrazione extra quando è connesso all'app.
- Due modalità di controllo aggiuntive, Shaking e Screwing, sono accessibili tramite la funzione Love Bridge disponibile nell'app.
- Il centro di allenamento F2S™ offre due speciali funzionalità di allenamento: 1. Trainer di durata e 2. Esercizi Kegel guidati per gli uomini.
- Vai su "IMPOSTAZIONI" per impostare il tuo dispositivo in base alle tue preferenze.
- Clicca sul pulsante "SALVA" nella parte inferiore dello schermo per salvare le modalità per l'utilizzo offline.
- Usa il menu a tendina per impostare il tempo di autospegnimento predefinito, da 10 a 20 minuti. Il livello della batteria è nell'angolo in alto a sinistra.

Per ulteriori informazioni sull'app LELO™, consulta il manuale di istruzioni dettagliato disponibile [QUI](#).

USARE L'F2S™ Double Sonic

Come si impugna



Dove si posiziona




Tieni presente che dopo 20 minuti di inattività, F2S™ Double Sonic avvierà lo spegnimento automatico per risparmiare batteria.

Suggerimento: per una sensazione di piacere ancora maggiore, applica un generoso quantitativo di LELO Personal Moisturizer sul corpo e su F2S™ Double Sonic prima e durante l'utilizzo.

CARICARE IL TUO F2S™ Double Sonic

- Inserisci la spina CC nella presa CC alla base del tuo F2S™ Double Sonic.
- Inserisci la spina principale in una porta USB. Il LED sull'interfaccia del tuo F2S™ Double Sonic lampeggerà per indicare che si sta caricando. Quando sarà completamente carico, la luce LED resterà fissa. Quando la batteria si sta scaricando, il LED sul tuo F2S™ Double Sonic lampeggerà con una luce bianca.

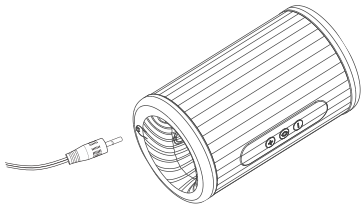

Usa solo caricatori originali forniti da LELO con il tuo F2S™ Double Sonic.

PULIZIA, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

L'utilizzo di F2S™ Double Sonic con creme per le mani o lubrificanti a base di silicone, potrebbero far diventare il silicone del dispositivo permanentemente appiccicoso.

F2S™ Double Sonic è interamente impermeabile, dunque la pulizia è semplice. Basta sciacquarlo, spruzzarlo con il Detergente per sex toy LELO, sciacquarlo di nuovo e lasciarlo asciugare.

Pulisci sempre il tuo F2S™ Double Sonic accuratamente prima e dopo ciascun utilizzo. Puoi lavare il silicone con acqua calda e sapone antibatterico, risciacquarlo con acqua calda pulita e asciugarlo tamponandolo con un panno o con un asciugamano che non lascia pelucchi. Non usare mai detergenti contenenti alcool, benzina o acetone.

Evita di lasciare il tuo F2S™ Double Sonic alla luce diretta e non esporlo MAI a calore estremo.

Conserva il tuo F2S™ Double Sonic in un posto privo di polvere e tienilo lontano da prodotti di altri materiali.

Il dispositivo deve essere alimentato solo con circuiti separati a bassissima tensione (SELV).

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il LED sul tuo F2S™ Double Sonic non lampeggia quando il caricatore è connesso:

- La batteria è scarica e al dispositivo serviranno diversi minuti per accertarsi che si sta caricando.
- Il caricatore non è collegato correttamente. Controlla la presa di corrente e la presa a muro.

Il tuo F2S™ Double Sonic non si attiva quando viene premuto il pulsante (>):

- La batteria è scarica. Ricarica il tuo F2S™ Double Sonic.
- L'interfaccia del tuo F2S™ Double Sonic è bloccata. Tieni premuti contemporaneamente i pulsanti + e - per 3 secondi.

Se riscontri altri problemi con il tuo F2S™ Double Sonic o se hai domande sul funzionamento, contattaci all'indirizzo: **customercare@lelo.com**

SPECIFICHE TECNICHE

Materiali: silicone sicuro per il corpo, plastica ABS, lega di alluminio

Finitura: liscia

Dimensioni: 140 x Φ 82 mm

Peso: 360 g

Diametro: 34-45 mm

Battery: 3.7 V lithium battery

Tempo di carica: fino 2 ore

Potenza nominale:

- In entrata: 5 V 680 mA 3,4 W
- In uscita : 3,7 V 400 mA 1,5 W

Autonomia: fino a 2 ore.

Standby: 90 giorni

Frequenza:

- motore 1: 103 Hz
- motore 2: 103 Hz

Massimo livello di rumore: < 63 dB

Interfaccia: 3 pulsanti

REGISTRA LA GARANZIA

Per attivare la tua garanzia di 2 anni, registra il numero fornito sulla carta di autenticità LELO all'indirizzo LELO.COM/SUPPORT.

GARANZIA DI 2 ANNI

LELO garantisce questo oggetto di piacere per un periodo di DUE (2) ANNI dalla data di acquisto originale, coprendo i difetti dovuti a manodopera o materiali difettosi. La garanzia copre le parti funzionanti che influenzano l'operatività dell'oggetto di piacere. NON copre il deterioramento estetico causato dalla normale usura, né i danni causati da incidenti, uso improprio o negligenza. Qualsiasi tentativo di aprire o smontare l'oggetto di piacere (o i suoi accessori) farà decadere la garanzia. Qualora tu scoprissi un difetto e lo notificassi a LELO durante il periodo di garanzia, LELO, a sua discrezione, sostituirà gratuitamente l'oggetto di piacere. I reclami in garanzia devono essere supportati da prove ragionevoli che dimostrino che la data del reclamo ricade nel periodo di garanzia stesso. Per convalidare la tua garanzia, conserva la ricevuta d'acquisto originale insieme a queste condizioni di garanzia per l'intera durata del periodo di garanzia. Per usufruire della garanzia, devi accedere al tuo account su LELO.COM e selezionare l'opzione per presentare un reclamo in garanzia. Le spese di spedizione non sono rimborsabili. Questo impegno si aggiunge ai diritti legali del consumatore e non pregiudica in alcun modo tali diritti.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Smaltimento di vecchi apparecchi elettronici (applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei che praticano la raccolta differenziata dei rifiuti):

Il simbolo della pattumiera barrata indica che questo oggetto di piacere non può essere gestito come se fosse un rifiuto domestico, ma deve essere portato al punto di raccolta apposito per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categoria	Linea guida per la raccolta
SCATOLA COLORATA	RACCOLTA CARTONGINO
SCATOLA DI CARTONE	
WASCHBEIN IN EVA	RACCOLTA PLASTICA
ROBOTA NON TESSUTO	
REWER BOX PET	RACCOLTA CARTA
MANUALE	

Con la presente, LELOi AB dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [Dispositivo a corto raggio non specifico] è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. LELOi AB dichiara che il prodotto è conforme anche alla Direttiva 2011/65/UE (RoHS). Il testo completo della dichiarazione UE di conformità è disponibile al seguente indirizzo internet: <https://www.lelo.com/regulatory>

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ: l'utilizzo di questo prodotto è esclusivamente a proprio rischio e pericolo. LELO e i suoi rivenditori non si assumono alcuna responsabilità in merito all'uso di questo prodotto. Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal produttore potrebbero annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il dispositivo. Il modello potrebbe essere modificato per apportare migliorie senza alcun preavviso.

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ

Nel rispetto delle normative UE in materia di responsabilità del produttore, LELO è responsabile della sicurezza e della conformità dei propri prodotti. Tuttavia, LELO e i suoi rivenditori non saranno ritenuti responsabili per danni o lesioni derivanti da:

Uso improprio o utilizzo del prodotto per scopi diversi da quelli previsti.

Negligenza o mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza (ad esempio, utilizzo con lubrificanti incompatibili).

Uso da parte di persone con patologie preesistenti che controindicano l'uso previsto del prodotto.

Qualsiasi modifica o alterazione apportata a questo dispositivo non espressamente approvata da LELO potrebbe invalidare la conformità del prodotto agli standard CE e UKCA e comportare la decadenza della garanzia del produttore. Manomissioni non autorizzate possono inoltre rendere il dispositivo pericoloso da utilizzare.

LELO si riserva il diritto di aggiornare le specifiche, i materiali e il design dei prodotti. Le migliorie possono essere implementate senza preavviso, a condizione che tali modifiche non compromettano la sicurezza o le funzionalità principali del dispositivo.

© 2026 LELo AB. Tutti i diritti riservati.

LELo AB, Karlavägen 41, 114 31 Stoccolma, Svezia.

Distribuito negli Stati Uniti da LELo USA Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Distribuito in Australia da LELo Oceania, 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Progettato e sviluppato da LELo Sweden.

Prodotto in Cina.

I brevetti statunitensi e internazionali o le domande di brevetto si applicano a questo prodotto:

visita <https://www.lelo.com/intellectual-property>

www.lelo.com