

LELO

MONA™ Twist



MANUAL DE USUARIO

MONA Twist_PUB1_Q126

Te felicitamos por haber comprado MONA™ Twist.

Antes de empezar a usarlo, echa un vistazo a este manual de usuario. Solo te llevará un momento.

IMPORTANTE

Tu objeto de placer está bloqueado para que no se encienda durante el transporte. Para desbloquearlo, simplemente conecta el cargador o sigue leyendo.

SEGURIDAD

- Si tienes algún problema de salud y tienes alguna pregunta o hay algo que te preocupe, consulta con tu proveedor de servicios médicos.
- Solo los adultos pueden utilizar este producto. Mantenlo fuera del alcance de los niños.
- Aquellas personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia ni conocimientos previos, podrán usar el aparato siempre y cuando cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre cómo usarlo de forma segura y comprendan los riesgos relacionados.
- Usa este producto solo para lo que ha sido fabricado. Compartir juguetes sexuales con otras personas puede provocar la transmisión de enfermedades sexuales. No compartas tus juguetes sexuales con otra persona que no sea tu pareja.
- Si es necesario, usa medidas de protección con tu pareja.
- No utilices el producto si detectas alguna grieta o signos de deterioro en el material que lo recubre.
- Para evitar la aparición de manchas, no guardes el producto en superficies absorbentes. Si el producto no funciona con normalidad, apágalo y consulta la sección de asistencia técnica de nuestra página web.
- No uses el producto si hay uno o más componentes dañados.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

a. ADVERTENCIA

Cualquier cambio o modificación que no haya sido expresamente aprobado por escrito por la parte responsable de la conformidad podría anular la autoridad del usuario para utilizar este equipo o anular cualquier garantía pertinente.

b. Declaraciones de la FCC

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC.

Su funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones:

- (1) Este aparato no debe causar interferencias dañinas.
- (2) Este aparato debe poder recibir cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

c. Declaraciones de la IC

Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de la Industry Canada (IC).

Su funcionamiento está sujeto a estas dos condiciones:

- (1) este dispositivo no debe causar interferencias;
- (2) este dispositivo debe poder recibir cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.


IMPORTANTE

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales de categoría B, conforme al apartado 15 de la normativa de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este aparato genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se instala y se utiliza de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no existen garantías de que las interferencias no se produzcan en una instalación particular. Si este aparato causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión (se puede determinar apagando y volviendo a encender el aparato), se recomienda al usuario que intente corregirlas siguiendo una o más de las siguientes medidas:

- Cambiando la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumentando la separación entre el aparato y el receptor.
- Conectando el aparato a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consultando al vendedor o distribuidor del aparato, o pidiendo ayuda a un técnico experto en radio o televisión.
- El aparato no debe ubicarse ni operar junto con cualquier otra antena u otro transmisor.
- El aparato ha sido evaluado para cumplir con los requisitos de exposición a radiofrecuencias.
- El aparato se puede usar en condiciones de exposición portátil sin restricciones.
- Este aparato respeta los límites de exposición a la radiación para un entorno no controlado establecidos por el estándar RSS-102 de la IC.
- Los usuarios pueden obtener información canadiense sobre la exposición a radiofrecuencias y su cumplimiento.

CONOCE TU MONA™ Twist

Masajeador de punto G

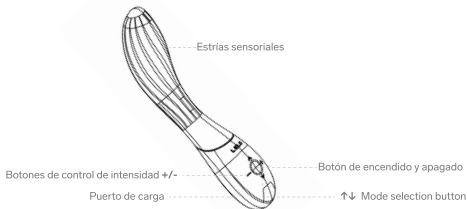

CÓMO ENCONTRAR INFORMACIÓN RELATIVA AL CÓDIGO FCC ID Y AL IC EN LA APLICACIÓN PARA USUARIOS:

- Abre la aplicación LELO™.
- Haz clic en «Menú».
- Haz clic en «Legislación y normativa».
- Click “MONA™ Twist ”
- FCC ID: ZT5-MONA
- IC: 9798A-MONA
- HVIN: MONA™ Twist
- PMN: masajeador portátil

CÓMO USAR TU MONA™ Twist

CÓMO UTILIZAR TU PRODUCTO SIN LA APLICACIÓN LELO™

- Antes de usarlo por primera vez, carga tu MONA™ Twist durante 2 horas.
- Pulsa el botón «+» o el central para encenderlo.
- Pulsa los botones «↑» o «↓» para cambiar entre los 8 modos.
- Use the + and the - buttons to increase or decrease the intensity.
- Si solo quieres apagar el dispositivo, mantén pulsado el botón central. También puedes pulsar los botones «+» y «-» a la vez para apagarlo y bloquearlo.

CÓMO UTILIZAR TU PRODUCTO CON LA APLICACIÓN LELO™

- Antes de usarlo por primera vez, carga tu MONA™ Twist durante 2 horas.
- **DESCÁRGATE LA VERSIÓN PARA IOS O ANDROID.**
- Pulsa el botón del centro durante 3 segundos para encenderlo a la vez que activas el Bluetooth.
- Todas las luces led parpadean de forma simultánea para mostrar que se está vinculando por Bluetooth.
- Abre la aplicación LELO™ y localiza el icono del juguete, que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Localiza tu MONA™ Twist y selecciona «Conectar». Mantén pulsado el botón del dispositivo. Para confirmar la conexión, vuelve a pulsar el botón de tu aparato.
- Ve a «MIS JUGUETES LELO» y selecciona «JUGAR».
- Elige entre los 4 modos de control básicos («Manual», «Screw», «Shake» y «Swiping») o los 2 modos avanzados adicionales («Finish Me Off» y «Out Of Control»).
- Ve a «CONFIGURACIÓN» para configurar el aparato como desees.
- Haz clic en el botón «GUARDAR» que se encuentra en la parte inferior de la pantalla y guarda la configuración para cuando vayas a usarlo sin conexión.
- Utiliza el menú desplegable para ajustar el tiempo de apagado automático predeterminado a 10-20 minutos. El nivel de la batería se encuentra en la esquina superior izquierda.


Puedes encontrar más información sobre la aplicación LELO™ en el manual de instrucciones completo que encontrarás [AQUÍ](#).

CÓMO USAR MONA™ Twist

Cómo sujetarlo



Dónde colocarlo

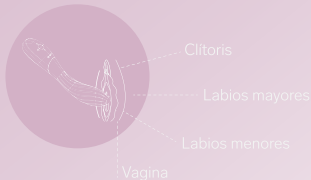


Ten en cuenta que MONA™ Twist se apaga automáticamente tras 20 minutos de inactividad para ahorrar batería.

Consejo: para disfrutar de una sensación aún más placentera, aplica una cantidad generosa de LELO Personal Moisturizer sobre tu cuerpo y sobre MONA™ Twist antes y durante su uso.

CÓMO CARGAR TU MONA™ Twist

- Inserta el conector CC en el puerto CC que se encuentra en la base de tu MONA™ Twist.
- Inserta la clavija en un puerto USB. El led de la interfaz de tu MONA™ Twist parpadeará para indicarte que se está cargando. Cuando esté completamente cargado, el led emitirá una luz fija. Cuando la batería se esté agotando, el led de tu MONA™ Twist se pondrá de color blanco y parpadeará.

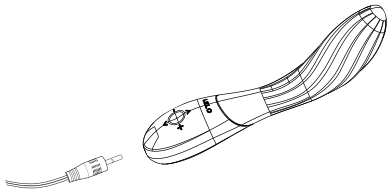

Usa solamente cargadores originales de LELO para cargar tu MONA™ Twist.

LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO Y SEGURIDAD

El uso de cremas de manos o lubricantes con base de silicona con tu MONA™ Twist puede dejar la silicona pegajosa de forma permanente.

MONA™ Twist es totalmente sumergible, lo que facilita su limpieza. Enjuágalo y rocíalo con el limpiador de juguetes de LELO. Después, vuelve a enjuagarlo y deja que se seque.

Lava bien tu MONA™ Twist antes y después de cada uso. Lava la silicona con agua tibia y jabón antibacteriano, enjuágala con agua caliente y limpia, y sécala dando golpecitos suaves con una toalla o un paño sin pelusas. No uses limpiadores que contengan alcohol, petróleo o acetona.

No dejes tu MONA™ Twist directamente bajo la luz del sol y NUNCA lo expongas al calor extremo.

Guarda tu MONA™ Twist en un sitio sin polvo y no lo dejes en contacto con productos fabricados con otros materiales.

El aparato debe cargarse solo en circuitos de muy bajo voltaje (SELV).

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El led de tu MONA™ Twist no parpadea cuando se conecta al cargador:

- La batería está completamente agotada. El aparato necesita unos minutos para detectar que la batería se está cargando.
- El cargador no está conectado de forma correcta. Comprueba que esté enchufado adecuadamente a la corriente eléctrica.

Tu MONA™ Twist no se enciende al pulsar el botón del centro:

- La batería está agotada. Carga tu MONA™ Twist.
- La interfaz de tu MONA™ Twist está bloqueada. Mantén pulsados «+» y «-» durante 3 segundos.

Si tienes otros problemas con tu MONA™ Twist o si tienes cualquier duda respecto a su funcionamiento, ponte en contacto con:

customercare@lelo.com

CARACTERÍSTICAS

Materiales: silicona biocompatible y plástico ABS

Acabado: suave

Tamaño: 195.6 x 42.3 x 35.3 mm

Peso: 137 g $\pm$ 10 %

Longitud insertable: 103 mm

Batería: batería de litio de 3.7 V con 850 mAh

Carga: hasta 2 horas

Potencia nominal:

- Entrada: 5 V 850 mA 4.25 W
- Salida: 3.7 V 550 mA 2 W

Tiempo de uso: hasta 2 horas. Cada 20 minutos, el dispositivo se apaga automáticamente.

En espera: 90 días

Frecuencia: 108 Hz

Nivel máx. de ruido: <63 dB

Interfaz: 5 botones y 2 ledes

REGISTRAR LA GARANTÍA

Para activar la garantía limitada de 2 años, registra el número que aparece en la tarjeta de autenticidad de LELO en LELO.COM/SUPPORT.

GARANTÍA DE 2 AÑOS

LELO te ofrece una garantía de DOS (2) AÑOS, a partir de la fecha de compra original, que cubre defectos de fabricación o de los materiales de este objeto de placer. La garantía cubre las piezas que afectan al funcionamiento del objeto de placer. Sin embargo, NO cubre el deterioro estético causado por el desgaste normal o los daños causados por un uso incorrecto, accidentes o negligencias. Cualquier intento de abrir o desmontar el objeto de placer (o sus accesorios) anulará la garantía. Si adviertes que el aparato tiene algún defecto y lo notificas a LELO durante el periodo de garantía, LELO, según su criterio, reemplazará tu objeto de placer por otro sin coste alguno. Para cualquier reclamación, deberás aportar pruebas razonables de que la fecha de reclamación está dentro del periodo de la garantía. Para validar la garantía, guarda el comprobante de compra original y estas condiciones durante todo el periodo de la garantía. Para reclamar la garantía, debes iniciar sesión en tu cuenta en LELO.COM y seleccionar la opción de presentar una reclamación de garantía. Los costes de envío no son reembolsables. Este compromiso se suma a los derechos legales del consumidor y no afecta a estos derechos en modo alguno.

Eliminación de equipos electrónicos antiguos (aplicable en la UE y en los países europeos que dispongan de sistemas de recogida selectiva de basura):









SN



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categoria	Come recitare per la raccolta differenziata
SCATOLA COLORATA SCATOLA DI CARTONE	RACCOLTA CARTONGINO
VASSOIO IN ENR SOPRA NON TESSUTA	RACCOLTA PLASTICA
INVER BOX PET	
MANUALE	RACCOLTA CARTA

Por la presente, LELoi AB declara que el equipo radioeléctrico tipo [corto alcance no específico] cumple con la Directiva 2014/53/UE. LELoi AB declara que el producto también cumple con la Directiva 2011/65/UE (RoHS). El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en el siguiente enlace: <https://www.lelo.com/regulatory>

© 2026 LELo AB. Todos los derechos reservados.

LELo AB, Karlavägen 41, 114 31 Estocolmo, Suecia.

Distribuido en los Estados Unidos por LELo USA Inc., 5799 Fontanoso Way, San José, CA 95138, EE. UU.

Distribuido en Australia por LELo Oceania, 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Diseñado y desarrollado por LELo Suecia.

Fabricado en China.

Se aplican patentes o solicitudes de patentes estadounidenses e internacionales a este producto:
visita <https://www.lelo.com/intellectual-property>

