

LELO

MONA™ Twist



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Gratulujemy zakupu MONA™ Twist.

Zanim bliżej się poznacie, poświęć chwilę, by zapoznać się z niniejszą instrukcją użytkowania.

WAŻNE

Twoje urządzenie zostało zablokowane na czas transportu. Aby je odblokować, podłącz ładowarkę lub zapoznaj się z informacjami poniżej.

BEZPIECZEŃSTWO

- W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Twojego stanu zdrowia skonsultuj się z lekarzem.
- Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych. Przechowuj go poza zasięgiem dzieci.
- Osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi, zmysłowymi lub umysłowymi, a także osoby bez doświadczenia i wiedzy mogą użytkować urządzenie wyłącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji określających zasady bezpiecznego użytkowania urządzenia i ze świadomością ewentualnych zagrożeń.
- Produktu należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Udostępnianie zabawek erotycznych innym osobom może przyczyniać się do transmisji chorób wenerycznych. Nie należy udostępniać zabawek erotycznych osobom innym niż partner.
- W razie potrzeby należy wspólnie z partnerem stosować środki ochronne.
- Nie należy korzystać z produktu w przypadku stwierdzenia pęknięć lub oznak degradacji na powierzchni zewnętrznej.
- Aby zapobiec powstawaniu plam, nie należy pozostawiać produktu w pobliżu powierzchni chłonnych. Jeśli produkt działa nieprawidłowo, należy go wyłączyć i skonsultować się z działem pomocy technicznej za pośrednictwem naszej strony internetowej.
- Nie należy używać produktu, jeśli jakikolwiek jego element jest uszkodzony.

OŚWIADCZENIE NT. ZGODNOŚCI

a. OSTRZEŻENIE

Należy pamiętać, że wszelkie zmiany i modyfikacje, na które jednostka odpowiedzialna za zgodność nie wyraziła jednoznacznej zgody na piśmie, mogą pozbawić użytkownika prawa do dalszego korzystania z urządzenia i/lub skutkować unieważnieniem wszelkich stosownych warunków gwarancji.

b. Deklaracje FCC

Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC.

Jego funkcjonowanie uwzględnia dwa następujące warunki:

- (1) urządzenie to nie może powodować szkodliwej interferencji,
- (2) urządzenie to musi tolerować wszelką odbieraną interferencję, włączając w to interferencję, która może powodować niepożądane działanie.

c. Deklaracje IC

Urządzenie to spełnia wymagania licencji Industry Canada z wyłączeniem standardu/standardów RSS.

Jego funkcjonowanie uwzględnia dwa następujące warunki:

- (1) urządzenie nie może powodować interferencji oraz
- (2) urządzenie to musi tolerować wszelką odbieraną interferencję, włączając w to interferencję, która może powodować niepożądane działanie.


UWAGA

Niniejsze urządzenie przetestowano pod kątem zgodności z ograniczeniami urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15. przepisów FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia należytej ochrony przed szkodliwym wpływem urządzeń stosowanych w warunkach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i emituje promieniowanie radiowe i dlatego, jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie użytkowane zgodnie z instrukcją, może powodować występowanie zakłóceń w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia odbioru fal radiowych lub telewizyjnych, co można sprawdzić przez włączenie i wyłączenie urządzenia, zaleca się skorygowanie zakłóceń na jeden z następujących sposobów:

- Przeniesienie lub zmiana ustawienia anteny.
- Zwiększenie odległości między odbiornikiem i urządzeniem.
- Podłączenie urządzenia do innego gniazda lub obwodu niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktowanie się ze sprzedawcą, dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radiowym/ telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.
- Nie należy umieszczać ani obsługiwać urządzenia wraz z inną anteną lub nadajnikiem.
- Urządzenie zostało ocenione pod kątem zgodności z normami ekspozycji na fale radiowe.
- Z urządzenia można korzystać w warunkach przenośnej ekspozycji bez ograniczeń.
- Niniejsze urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowanie IC RSS-102 określonymi dla środowiska niekontrolowanego.
- Użytkownicy mogą uzyskać właściwe dla terytorium Kanady informacje na temat ekspozycji na fale radiowe oraz zgodności z przepisami.

POZNAJ MONA™ Twist

Masażer punktu G

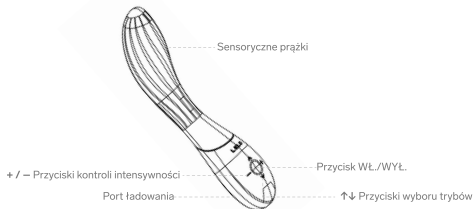

JAK ZNALEŹĆ INFORMACJE NT. FCC ID I IC W APLIKACJI UŻYTKOWNIKA:

- Otwórz aplikację „LELO™”
- Kliknij „Menu”
- Kliknij „Treści prawne i regulacyjne”
- Click “MONA™ Twist ”
- FCC ID: ZT5-MONA
- IC: 9798A-MONA
- HVIN: MONA™ Twist
- PMN: Handheld massager

JAK OBSŁUGIWAĆ URZĄDZENIE BEZ APLIKACJI LELO™

- Przed pierwszym użyciem podłącz MONA™ Twist do ładowania na 2 godziny.
- Naciśnij przycisk + lub środkowy, aby włączyć urządzenie.
- Naciskając przycisk ↑ lub ↓, możesz przełączać się pomiędzy 8 trybami pracy.
- Zwiększaj lub zmniejszaj intensywność pracy urządzenia, korzystając z przycisków + i –.
- Naciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk, aby wyłączyć urządzenie lub naciśnij jednocześnie przyciski + i –, aby wyłączyć je i zablokować.

JAK OBSŁUGIWAĆ URZĄDZENIE ZA POMOCĄ APLIKACJI LELO™

- Przed pierwszym użyciem podłącz MONA™ Twist do ładowania na 2 godziny.
- **POBIERZ APKĘ NA IOS LUB ANDROIDA.**
- Wciśnij i przytrzymaj środkowy przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie, aktywując się Bluetooth.
- Wszystkie diody LED zaświecą jednocześnie, informując o możliwości sparowania przez Bluetooth.
- Otwórz aplikację LELO™ i odśledź ikonę zabawki na dole ekranu. Wybierz MONA™ Twist i naciśnij „Połącz”. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na swoim urządzeniu. Potwierdź połączenie, naciskając ponownie przycisk na urządzeniu.
- Przejdź do „MY LELO TOYS” i wybierz „URUCHOM”.
- Do wyboru masz 4 podstawowe tryby – Manual, Screw, Shake, Swiping oraz dwa dodatkowe tryby zaawansowane – Finish Me Off i Out Of Control.
- Przejdź do sekcji „USTAWIENIA”, aby skonfigurować urządzenie zgodnie z własnymi preferencjami.
- Kliknij przycisk „ZAPISZ” u dołu ekranu, aby zapisać ustawienia do użytku w trybie offline.
- Otwórz menu rozwijane i ustaw automatyczne wyłączenie w przedziale 10–20 minut. Poziom naładowania akumulatora będzie wyświetlony w lewym górnym rogu ekranu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji LELO™, zajrzyj do szczegółowej instrukcji obsługi, którą zamieściliśmy [TUTAJ](#).

KORZYSTANIE Z MONA™ Twist

Jak prawidłowo trzymać urządzenie



Gdzie przyłożyć urządzenie




Pamiętaj, że po 20 minutach braku aktywności urządzenie MONA™ Twist automatycznie się wyłączy, aby oszczędzać baterię.

Wskazówka: aby cieszyć się jeszcze przyjemniejszymi doznaniem, nałóż obfitą warstwę Lubrykantu osobistego LELO na swoje ciało i urządzenie MONA™ Twist przed rozpoczęciem użytkowania oraz w trakcie zabawy.

ŁADOWANIE MONA™ Twist

- Włóż końcówkę przewodu zasilającego do portu ładowania u podstawy urządzenia MONA™ Twist.
- Drugi koniec przewodu włóż do portu USB. Dioda LED na interfejsie MONA™ Twist będzie pulsować, wskazując, że urządzenie się ładuje. Gdy urządzenie będzie w pełni naładowane, dioda LED będzie emitować światło ciągłe. Gdy bateria w MONA™ Twist będzie miała niski poziom, dioda LED będzie emitować migające białe światło.

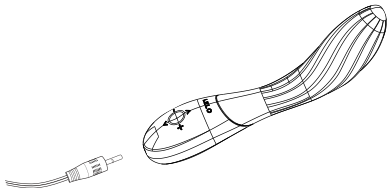

Należy korzystać tylko z oryginalnych ładowarek MONA™ Twist dostarczonych przez LELO.

CZYSZCZENIE, PRZECHOWYWANIE I BEZPIECZEŃSTWO

Stosowanie MONA™ Twist z kremami do rąk lub lubrykantami na bazie silikonu może spowodować, że silikon na urządzeniu stanie się nieodwracalnie lepki.

Urządzenie MONA™ Twist jest w pełni wodoszczelne, dzięki czemu jego czyszczenie jest naprawdę proste. Opłucz urządzenie i popsikaj je sprayem do czyszczenia LELO, a następnie opłucz ponownie i zostaw do wyschnięcia.

Pamiętaj, aby zawsze dokładnie myć MONA™ Twist przed i po każdym użyciu. Silikon można przemyć ciepłą wodą z mydłem przeciwbakteryjnym, opłukać czystą, gorącą wodą i osuszyć niestrzępiącą się ściereczką lub ręcznikiem. Nigdy nie używaj środków czyszczących na bazie alkoholu, benzyny lub acetonu.

Nie narażaj MONA™ Twist na bezpośrednie działanie światła słonecznego i NIGDY nie narażaj na ekstremalnie wysoką temperaturę.

Przechowuj MONA™ Twist w czystym, niezakurzonym miejscu i z dala od produktów z innych materiałów.

Urządzenie należy ładować w warunkach bardzo niskiego napięcia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Dioda LED na MONA™ Twist nie pulsuje, gdy urządzenie podłączone jest do ładowarki.

- Akumulator jest wyczerpany. Może minąć kilka minut, nim dioda zacznie wskazywać, że urządzenie jest w trakcie ładowania.
- Ładowarka nie jest prawidłowo wpięta. Sprawdź przewód i gniazdka.

MONA™ Twist nie włącza się po wciśnięciu środkowego przycisku.

- Akumulator jest wyczerpany. Ponownie naładuj MONA™ Twist.
- Interfejs MONA™ Twist jest zablokowany. Przytrzymaj przyciski + i – przez 3 sekundy.

Jeśli napotkasz inne problemy z urządzeniem MONA™ Twist lub jeśli masz pytania dotyczące jego działania, skontaktuj się z nami pod adresem:
customercare@lelo.com

SPECYFIKACJA

Materiały: bezpieczny dla ciała silikon, tworzywo ABS

Wykończenie: gładkie

Wymiary: 195,6 x 42,3 x 35,3 mm

Waga: 137 g $\pm$ 10%

Długość końcówki wkładanej: 103 mm

Akumulator: litowy 3,7 V o pojemności 850 mAh

Czas ładowania: do 2 godzin

Moc znamionowa:

- Wejściowa: 5 V 850 mA 4,25 W
- Wyjściowa: 3,7 V 550 mA 2 W

Czas pracy: do 2 godzin. Po 20 minutach braku aktywności urządzenie wyłącza się automatycznie.

Tryb czuwania: 90 dni

Częstotliwość: 108 Hz

Maks. poziom hałasu: < 63 dB

Interfejs: 5 przycisków, 2 diody LED

REJESTRACJA GWARANCJI

Aby aktywować 2-letnią ograniczoną gwarancję, zarejestruj numer podany na Karcie Autentyczności LELO na stronie [LELO.COM/SUPPORT](https://lelo.com/support).

2-LETNIA GWARANCJA

LELO udziela na to urządzenie gwarancji na 2 (DWA) LATA od daty zakupu. Gwarancja obejmuje uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego wykonania lub zastosowania wadliwych materiałów. Gwarancja obejmuje części ruchome, które wpływają na działanie urządzenia. Gwarancja NIE obejmuje oznak zużycia spowodowanego standardowym użytkowaniem ani uszkodzeń powstałych na skutek wypadku, nieprawidłowego korzystania lub zaniedbania. Próba otwarcia lub rozmontowania urządzenia (lub jego akcesoriów) spowoduje utratę praw gwarancyjnych. Jeśli odkryjesz usterkę i powiadomisz o tym LELO w trakcie trwania okresu gwarancji, LELO może, według uznania, wymienić uszkodzone urządzenie bezpłatnie. Wszelkie roszczenia w ramach gwarancji muszą być podparte odpowiednimi dowodami, o ile data zgłoszenia roszczenia mieści się w okresie obowiązywania gwarancji. Aby gwarancja zachowała ważność, należy przechowywać paragon zakupu wraz z nią przez okres jej obowiązywania. Aby zgłosić roszczenie w ramach gwarancji, należy zalogować się na swoje konto na stronie [LELO.COM](https://lelo.com), a następnie wybrać odpowiednią opcję w celu złożenia roszczenia gwarancyjnego. Koszty przesyłki nie podlegają zwrotowi. To zobowiązanie stanowi dodatek do praw konsumenta i w żaden sposób nie wpływa na te prawa.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI URZĄDZENIA

Utylizacja zużytego sprzętu (stosowana w krajach Unii Europejskiej i innych krajach europejskich, w których funkcjonują systemy selektywnej zbiórki odpadów):

Okrągły symbol przekreślonego pojemnika na śmieci oznacza, że produktu nie wolno traktować jako odpadu komunalnego i należy go przynieść do odpowiedniego punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych do recyklingu.



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categoria	Linea guida per la raccolta
SCATOLA COLORATA	RACCOLTA CARTONGIO
SCATOLA DI CARTONE	RACCOLTA CARTONGIO
WASZKIO W ENK	RACCOLTA PLASTICA
RODZIA NIE TESSUTA	RACCOLTA PLASTICA
REWER REK NET	RACCOLTA PLASTICA
MANUALE	RACCOLTA CARTA

Firma LELOi AB niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu [Urządzenie krótkiego zasięgu ogólnego stosowania] jest zgodne z dyrektywą 2014/53/EU. Firma LELOi AB oświadcza, że produkt jest ponadto zgodny z dyrektywą 2011/65/UE (RoHS). Pełny tekst deklaracji zgodności z przepisami UE znajduje się pod adresem internetowym: <https://www.lelo.com/regulatory>

KLAUZULA ZRZECZENIA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI: Korzystanie z niniejszego produktu odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Ani firma LELO, ani jej partnerzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za sposób korzystania z tego produktu. Zmiany lub modyfikacje urządzenia dokonane bez wyraźnej zgody producenta mogą odebrać użytkownikowi prawo do dalszego korzystania z urządzenia. Do modelu mogą zostać wprowadzone poprawki bez wcześniejszego powiadomienia.

© 2026 LELo AB. Wszelkie prawa zastrzeżone.

LELo AB, Karlavägen 41, 114 31 Sztokholm, Szwecja.

Dystrybucja w USA: LELo USA Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Dystrybucja w Australii: LELo Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Produkt zaprojektowany i opracowany przez LELo Sweden.

Wyprodukowano w Chinach.

Produkt jest chroniony amerykańskimi oraz międzynarodowymi patentami lub zgłoszeniami patentowymi:
odwiedź stronę <https://www.lelo.com/intellectual-property>

