

LELO

SONA™ 2 Travel



MANUALE PER L'UTENTE

SONA_2_Travel_PUB1_Q323

Complimenti per aver acquistato SONA™ 2 Travel.

Prima di scoprirlo più da vicino, dedica qualche istante alla consultazione di questo manuale per l'utente.

IMPORTANTE

Il tuo oggetto di piacere è stato bloccato per il trasporto.

Per sbloccarlo, basta connetterlo al caricatore o seguire le istruzioni riportate di seguito.

SICUREZZA

- Consulta il tuo medico per qualsiasi domanda o problema che potresti avere in relazione al tuo stato di salute.
- Questo dispositivo deve essere usato da persone di 18 anni o più.
- Le persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure sprovviste di esperienza e conoscenza, devono usare il dispositivo solo dietro supervisione o dopo aver ricevuto istruzioni su come utilizzarlo in modo sicuro, nonché comprenderne i pericoli connessi.
- I minori non devono usare il dispositivo e non devono pulire/utilizzare il dispositivo se non supervisionati.
- Usare il prodotto solo per lo scopo per cui è stato concepito. La condivisione di sex toy con altre persone può contribuire alla trasmissione di malattie sessuali. Non condividere i tuoi sex toy con altre persone diverse dal tuo partner.
- Usa misure di protezione con il tuo partner se necessario.
- Non usare il prodotto se individui spaccature o segni di degradazione sul materiale di copertura.
- Per prevenire macchie, non lasciare il tuo prodotto su superfici assorbenti. Se il tuo prodotto funziona in modo anomalo, spegnilo e consulta la sezione di supporto sul nostro sito web.
- Non usare il prodotto se uno o più componenti sono danneggiati.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

a. AVVERTENZA

Ricorda che cambiamenti o modifiche non espressamente approvati per iscritto dal soggetto responsabile della conformità potrebbero invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare il dispositivo e/o far decadere le eventuali garanzie in essere.

b. Dichiarazioni FCC e IC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 del Regolamento FCC e agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito:

- (1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose; e
- (2) il dispositivo deve tollerare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Questo apparecchio digitale di classe B è conforme alla normativa canadese ICES-003.

NOTA

Questo dispositivo è stato testato ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono stati concepiti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un contesto residenziale. Questo dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenze e, se non installato e utilizzato secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Nel caso in cui questo dispositivo provochi interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere accertate spegnendo e riaccendendo il dispositivo, l'utente è invitato a cercare di risolvere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare il dispositivo a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il venditore o il fornitore del dispositivo, o un tecnico radiotelevisivo esperto, per ottenere assistenza.

COME USARE IL TUO SONA™ 2 Travel

Prima di usarlo per la prima volta, carica per 2 ore il tuo SONA™ 2 Travel.


Tieni premuto il pulsante (0) per accenderlo.

Premi il pulsante (0) per passare da una delle 12 modalità all'altra.

Usa i pulsanti + e - per aumentare o diminuire l'intensità.

Tieni premuto il pulsante (0) per spegnerlo.

CONOSCERE IL TUO SONA™ 2 Travel

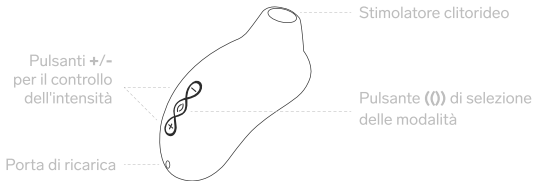


COME USARE SONA™ 2 Travel

Come si impugna



Dove si posiziona

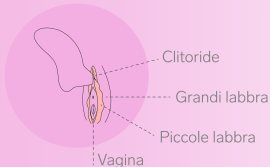


Ricorda che SONA™ 2 Travel inizia lo spegnimento automatico ogni 20 minuti per assicurare che il motore non si surriscaldi se il prodotto viene utilizzato in modo improprio.

Consiglio: per sensazioni mozzafiato, applica una generosa quantità di LELO Personal Moisturizer sul tuo corpo e su SONA™ 2 Travel, prima e durante l'uso.

RICARICARE IL TUO SONA™ 2 Travel

- Inserisci la spina CC nella porta che si trova alla base del tuo SONA™ 2 Travel.
- Inserisci la spina principale in una porta USB. Il LED sull'interfaccia del tuo SONA™ 2 Travel lampeggerà per indicare che si sta caricando. Quando sarà completamente carico, la luce LED resterà fissa. Quando la batteria si sta scaricando, il LED di SONA™ 2 Travel emette una luce bianca lampeggiante.

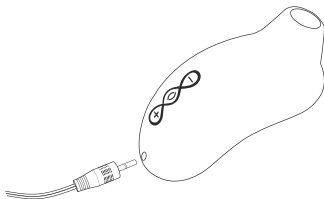

Usa esclusivamente i caricabatterie originali forniti da LELO con il tuo SONA™ 2 Travel.

PULIZIA, CONSERVAZIONE E SICUREZZA

Usare SONA™ 2 Travel con creme per le mani o lubrificanti a base di silicone può danneggiare per sempre il silicone del rivestimento, rendendolo appiccicoso.

SONA™ 2 Travel è completamente impermeabile, il che ne semplifica la pulizia. Basta sciacquarlo, spruzzarlo con il Detergente per sex toy LELO, risciacquarlo di nuovo e lasciarlo asciugare.

Pulisci sempre in modo accurato il tuo SONA™ 2 Travel prima e dopo ogni utilizzo. Puoi lavare il silicone con acqua calda e sapone antibatterico, risciacquarlo con acqua calda pulita e asciugarlo tamponandolo con un asciugamano o un panno privo di pelucchi. Non usare mai detergenti contenenti alcool, benzina o acetone.

Non lasciare il tuo SONA™ 2 Travel alla luce diretta del sole e NON esporlo MAI a fonti di calore estremo.

Conserva SONA™ 2 Travel in un luogo al riparo dalla polvere e tienilo lontano da prodotti di materiali diversi.

Il dispositivo deve essere alimentato solo con SELV.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Il LED del tuo SONA™ 2 Travel non lampeggia quando il caricatore è collegato:

- La batteria è scarica e al dispositivo serviranno diversi minuti per accertarsi che si sta caricando.
- Il caricatore non è collegato correttamente. Controlla le prese a muro e di corrente.

Il tuo SONA™ 2 Travel non si accende premendo il pulsante (|):

- La batteria è scarica. Ricarica il tuo SONA™ 2 Travel.
- L'interfaccia del SONA™ 2 Travel è bloccata. Tieni premuti i tasti + e - per 3 secondi.

Se riscontri altri problemi con il tuo SONA™ 2 Travel o se hai domande sul funzionamento, contattaci all'indirizzo: **customercare@lelo.com**

SPECIFICHE TECNICHE

Materiali: silicone sicuro per il corpo, plastica ABS

Finitura: liscia

Dimensioni: 87 x 54 x 46 mm

Peso: 67 g

Batteria: agli ioni di litio da 300 mAh 3,7 V

Ricarica: fino a 2 ore a 5,0 V 500 mA

Potenza nominale:

- Ingresso: 5 V 1,5 W
- Uscita: 3,7 V 0,75 W

Autonomia: fino a 2 h

Standby: 90 giorni

Frequenza: 100 Hz

Livello massimo di rumore: < 70 dB

Interfaccia: 3 pulsanti

REGISTRA LA GARANZIA

Per attivare la tua Garanzia Limitata di 1 anno, registra il numero fornito sulla carta di autenticità LELO all'indirizzo LELO.COM/SUPPORT.

GARANZIA DI UN ANNO

LELO garantisce questo oggetto di piacere per un periodo di UN (1) ANNO dalla data di acquisto originale, contro i difetti dovuti a manodopera o materiali difettosi. La garanzia copre le parti funzionanti che influenzano l'operatività dell'oggetto di piacere. NON copre il deterioramento estetico causato dalla normale usura o danni causati da incidenti, uso improprio o negligenza.

Qualsiasi tentativo di aprire o smontare l'oggetto di piacere (o i suoi accessori) annullerà la garanzia. Qualora tu scoprissi un difetto e lo notificassi a LELO durante il periodo di garanzia, LELO, a sua discrezione, sostituirà l'oggetto gratuitamente. I reclami in garanzia devono essere supportati da prove ragionevoli che la data del reclamo sia all'interno del periodo di garanzia.

Per convalidare la tua garanzia, conserva la ricevuta d'acquisto originale insieme a queste condizioni di garanzia per tutta la durata del periodo di garanzia.

Per richiedere la tua garanzia, devi accedere al tuo account su LELO.COM e selezionare l'opzione per presentare un reclamo in garanzia. Le spese di spedizione non sono rimborsabili. Questo impegno si aggiunge ai diritti legali del consumatore e non pregiudica in alcun modo tali diritti.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Smaltimento di vecchie apparecchiature elettroniche (applicabile nell'UE e in altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata):

il simbolo della pattumiera barrata indica che questo oggetto di piacere non deve essere smaltito come rifiuto domestico, ma deve essere portato al punto di raccolta specifico per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURER DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTION FOR USE



Con la presente, LELoI AB dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [Dispositivo a corto raggio non specifico] è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. LELoI AB dichiara che il prodotto è conforme anche alla Direttiva 2011/65/UE (RoHS). Il testo completo della dichiarazione UE di conformità è disponibile al seguente indirizzo internet: www.lelo.com/regulatory

ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ: chi utilizza questo prodotto lo fa a proprio rischio e pericolo. LELo e i suoi rivenditori non si assumono alcuna responsabilità per l'uso di questo prodotto. Cambiamenti o modifiche non espressamente approvate dal produttore potrebbero annullare il diritto dell'utente di utilizzare l'apparecchiatura. Il modello potrebbe essere modificato per apportare migliorie senza alcun preavviso.

© 2023 LELoI AB. Tutti i diritti riservati.

LELoI AB, Karlavägen 41, 114 31 Stoccolma, Svezia.

Distribuito negli Stati Uniti da: LELo Inc., 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138, USA.

Distribuito in Australia da LELo Oceania 6 Prohasky Street, Port Melbourne, VIC 3207, Australia.

Progettato e sviluppato da LELo Svezia.

Prodotto in Cina.

Brevetti o domande di brevetto statunitensi e internazionali si applicano a questo prodotto:

<https://www.lelo.com/intellectual-property>

