


LELO

MIA™ 3

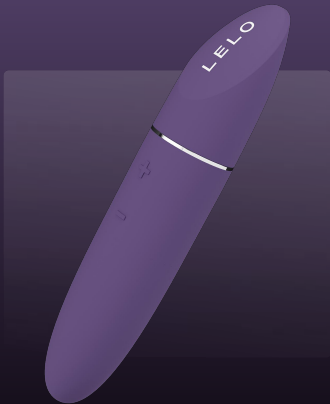

取扱説明書

MIA 3_PUB1_Q324

クリトリスは快感のメッセージを伝える
ことだけが唯一の機能である器官で、
このような人体の器官は他にありません。

こまめに、スマートに、お手入れしながら
楽しみましょう。

MIA™ 3をご購入いただきありがとうございます。
体験する前に、取扱説明書をお読みいただき、理解していただいた上でご使用ください。

重要なお知らせ

本製品は輸送のためにロックされています。充電器につなぎ簡単にロックを解除できます。または、次頁の手順を踏み解除できます。

安全にお使いいただくために

- 持病への影響について疑問や不安がある場合は、かかりつけの医療機関にご相談ください。
- この製品は成人の方のみに使用していただけます。子供の手の届かない所で保管して下さい。
- 身体機能や感覚器官、精神状態に問題を抱えている方や、十分な経験や知識を有していない方でも、本製品の安全な使用方法についての説明や補助があり、危険性についての理解がある場合は使用していただけます。
- 本製品の目的外使用はおやめください。アダルトグッズを他の人と共同で使うと、性感染症の感染を招くリスクがあります。アダルトグッズはパートナー以外の人と共有しないようにしてください。
- 必要に応じて、パートナーとの間でも予防手段を用いてください。
- 製品表面の素材にひび割れなど劣化の徴候が見られる場合は、使用をおやめください。
- よごれや変色を防止するため、本製品を吸着性のある物の上に放置しないでください。製品が異常な動作をした場合はスイッチを切り、弊社ウェブサイトの「サポート」セクションをご覧ください。
- 製品の一部にでも損傷が見られた場合、使用を中止してください。

法令遵守についての宣言

a. 注意

当社の許可なく本製品を改造・改変した場合、本製品を使用する権利および保証を受ける権利を失う可能性があることにご留意ください。

b. FCCおよびIC適合宣言

本製品はFCC規則第15部および、カナダ政府産業省のライセンス適用免除RSSに適合しています。本製品は以下の条件を満たす状態でのみご使用ください。

- (1) 本製品が有害な電波干渉を発生させないこと。
- (2) 本製品が電波干渉に影響されないこと。また電波干渉が原因で有害な動作が起きないこと。


本製品はクラスBのデジタル機器で、カナダICES-003に適合しています。

備考

本製品は試験を受け、FCC規則第15部に規定されたクラスBデジタル装置の制限に準拠していることが確認されています。これらの制限は、住宅地で使用したときに、有害な干渉に対する適切な保護を提供するよう設計されています。この装置は無線周波エネルギーを生成、使用、および放射する可能性があり、指示に従って設置および使用しなかった場合、無線通信に有害な干渉を引き起こす可能性があります。ただし、特定の設置環境において干渉が起きないことを保証するものではありません。もし本装置がラジオまたはテレビの受信に有害な干渉を引き起こしている場合は（干渉の有無は装置の電源をオン／オフを切り替えることで確認できます）、干渉を止めるために以下の方法のいずれか1つ（もしくは複数）をお試しください。

- 受信アンテナの向きまたは位置を変える。
- 本装置と受信機をさらに離して設置する。
- 受信機を接続したものは別の回路のコンセントに本装置をつなぐ。
- 発売元や販売店、もしくは経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談する。
- 本製品は他のアンテナや送信機と一緒に使ったり、同じ場所に置いてはなりません。
- 本製品は電磁波一般の暴露条件に適合しています。
- 本製品は制限なしで野外暴露の使用条件を満たしています。
- 本製品はIC RSS-102人体曝露適合性制限にも適合しています。
- ユーザーはカナダの無線周波暴露および法令順守に関する情報を入手することができます。

MIA™ 3について知る

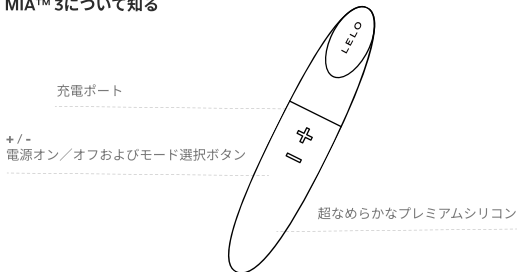

MIA™ 3を使用する

- 初めてお使いになる前に、MIA™ 3を2時間充電しておきましょう。
- MIA™ 3のインターフェースがロックされている場合があります。解除するには、+ ボタンと - ボタンを3秒間長押しします。
- 電源をオンにするには、+ ボタンを短く押しします。
- 8種類のモードを切り替えるには、+ もしくは - のボタンをダブルクリックします。
- レベル1から電源をオフにするには、+ ボタンを短く押してください。
- その他のレベルから電源をオフにするには、+ ボタンを短く押してください。

MIA™ 3の使い方

持ち方




あてる箇所



ヒント：快感を最大限にお楽しみいただくためには、使用前、そして使用中にも体とMIA™ 3にLELOのパーソナルモイスタライザーをたっぷりと塗ってください。

MIA™ 3を充電する

- MIA™ 3の口紅型保護キャップを優しく取り除いてください。
- 充電する前に、MIA™ 3のUSBプラグに水やローションが付着していないかを確認してください。
- MIA™ 3のUSBプラグを対応するUSB延長コードのソケットに接続してください。MIA™ 3を直接コンピューターのUSBソケットに接続することもできます。
- MIA™ 3が充電されている場合、LEDが点滅します。充電が完了すると、LEDランプが点灯したままになります。バッテリー残量が少なくなると、MIA™ 3のLEDランプが白く点滅します。

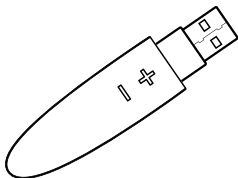

お手入れ方法、保管方法、安全のための注意事項

MIATM 3にはハンドクリームやシリコンベースのローションを使用しないでください。使用すると、ベタつきが取れなくなる可能性があります。

MIATM 3は完全防水で、お手入れも簡単です。軽く水で洗ってからLELOクリーニングスプレーを吹きかけ、再び水で洗い流してから乾燥させてください。

使用の前後にはMIATM 3を必ず洗ってください。シリコンはぬるま湯と抗菌石鹸で洗ってから清潔な温水で洗い流し、繊維の出ない布またはタオルで軽く叩くようにして乾かしてください。アルコールや石油系原料、アセトンなどを含む洗剤は絶対に使用しないでください。

MIATM 3は直射日光や高温を避けて保管してください。MIATM 3は埃のない場所に保管し、異なる素材の製品と接触しないようにしてください。

機器はSELV（安全超低電圧回路）でのみ電源供給してください。

トラブルシューティング

充電時にMIA™ 3のLEDランプが点滅しない場合

- バッテリーが消耗していて、充電されていると認識されるまでに数分かかります。
- 充電器が接続されていません。コンセントやUSBソケットを確認してください。

+ ボタンを押してもMIA™ 3の電源が入らない場合

- バッテリー残量がありません。MIA™ 3を充電してください。
- MIA™ 3のインターフェースがロックされています。+ ボタンと - ボタンを3秒間長押ししてください。

MIA™ 3に関してその他の問題が発生した場合や、操作についての質問がある場合は、以下のメールアドレスまでお問い合わせください。

customercare@lelo.com

仕様：

素材：ABS、身体に安全なシリコン

表面仕上げ：マット

サイズ：22 x 22 x 111 mm / 0.87 x 0.87 x 4.37 in

重量：36 g / 1.27 oz

バッテリー：リチウムイオン電池70 mAh 3.7 V

充電時間：5.0 V 70 mAで最大2時間

定格電力：

- 入力：5V 0.35W

- 出力：3.7V 0.4W

稼働時間：最大1.5時間

待機時間：90日間

周波数：130 Hz

最大騒音値：60 dB未満

操作インターフェース：ボタン2つ

保証登録

LELOの保証書に記載されてある番号をLELO.COM、またはサポート経由で登録することで、1年間の製品保証を有効化できます。

1年間の製品保証

新規購入後1年間、LELOは仕上げや素材の不良による本製品の欠陥に対して製品交換保証をお付けします。この保証の対象となるのは本製品の機能性に影響を与える部品です。経年劣化による見た目の変化や傷、事故や適切でない形での使用、使用者の不作为などが原因の損傷は対象となりません。本製品や付属品の中を開いたり、分解などをした場合は保証の対象外となります。欠陥に気づかれた場合は保証期間内にLELOにご連絡ください。第3者に察知されない形で製品を無償で交換いたします。保証請求される場合は、請求が保証期間内に行われていることを示す適切な証拠を添えてください。保証請求を行う場合に備え、保証期間中はレシートの原本と一緒に保管しておいてください。保証請求はLELO.COMの自分のアカウントページにログインし、保証請求のボタンを選択することで行えます。配送費用の返金には応じられません。この保証は消費者の制定法上の権利に追加されるものであり、それらの権利を改変するものではありません。

処分方法

古くなった電子機器の処分方法は以下の通りです（EU諸国およびゴミの分別回収を行っている国の場合）。

バツ印の入ったゴミ箱のマークは本製品が家庭ゴミとしてではなく、電化製品や電子機器のリサイクルのための特別な方法で回収されるべきだということを意味しています。



SERIAL NO.



IPX 7



MANUFACTURE DATE



CLASS B DIGITAL APPARATUS



FOLLOW INSTRUCTIONS FOR USE



LELOi ABは、この無線装置タイプ [非特定短距離デバイス] が指令 2014/53/EUに適合していることをここに宣言します。LELOi ABは、本製品が指令2011/65/EU (RoHS) にも適合していることを宣言します。適合宣言書の全文は以下のインターネットアドレスでご覧いただけます。<https://www.lelo.com/regulatory>

免責事項：本製品は使用者の責任の下で使用してください。LELOおよび小売業者は、本製品の使用について一切の責任を負いません。当社の許可なく製品の改変・改造を行なった場合、使用者は本製品を使用する権利を失う可能性があります。商品の改善のため、予告なくモデルが変更される場合があります。

© 2024 LELOi AB. All rights reserved.

本部：LELOi AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Sweden

米国での販売元：LELO USA Inc, 5799 Fontanoso Way, San Jose, CA 95138,
USA

オーストラリアでの販売元：LELO Oceania 6 Prohasky Street, Port
Melbourne, VIC 3207, Australia

デザイン・開発：LELO Sweden

原産国：中国

本製品に関する米国および国際特許もしくは申請中の特許については、
以下のウェブサイトをご確認ください。<https://www.lelo.com/intellectual-property>

www.lelo.com